




AGENTS

Three LEGO Agents characters are shown in the top right corner of the header. From left to right: a female agent in a blue and black suit, a male agent in a blue and black suit holding a rifle, and a third agent in a green and black suit.

8634



1

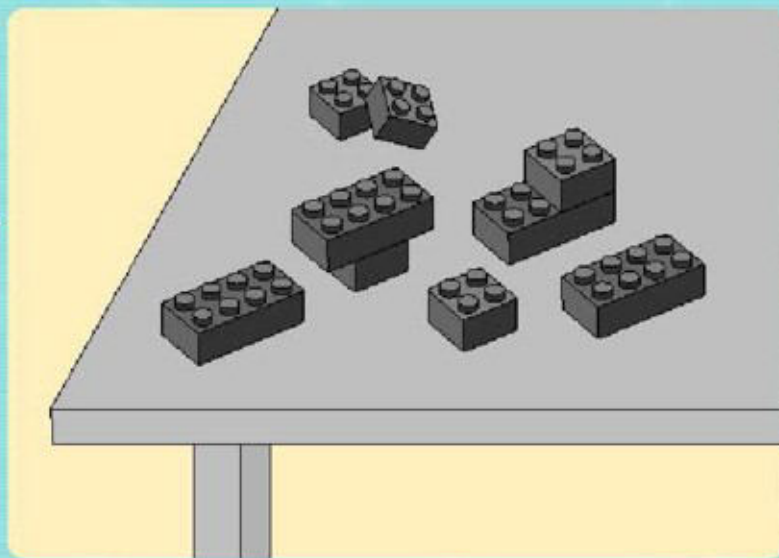


2





3


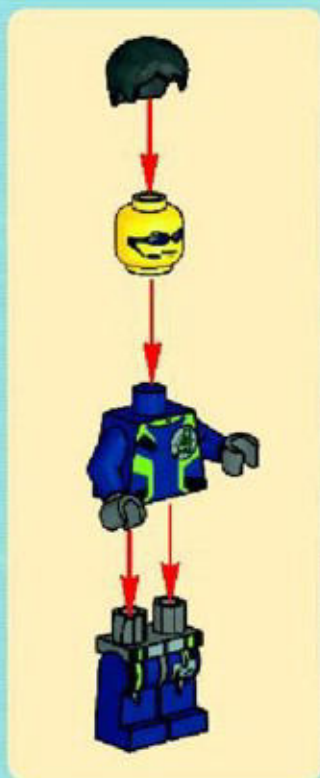


4






5

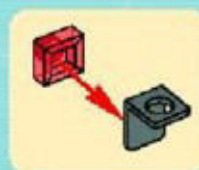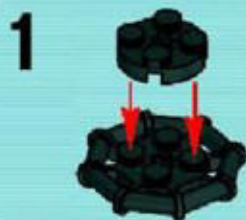

4



5

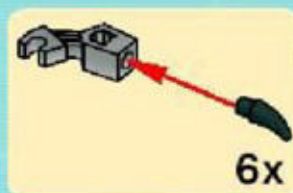

6x

6







1




2

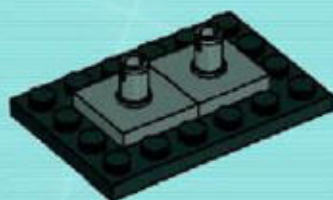


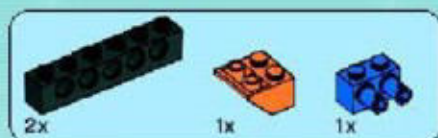

3


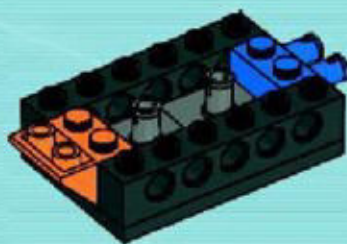


4


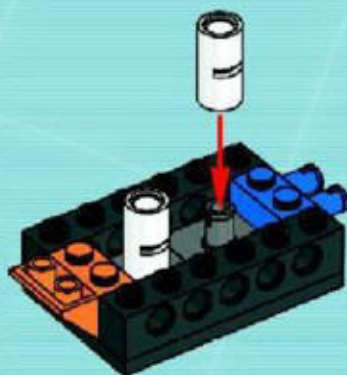




5

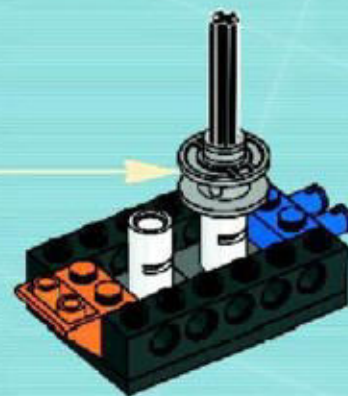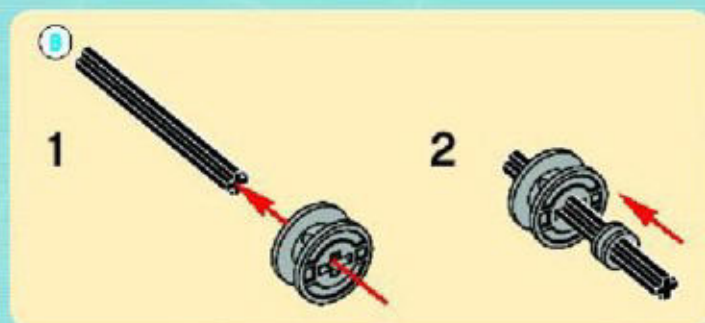


6

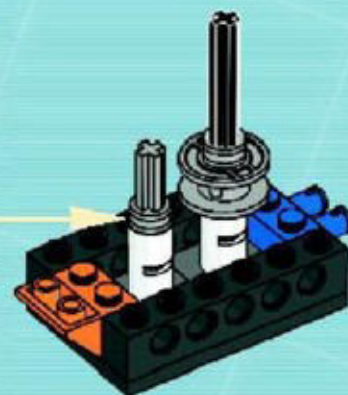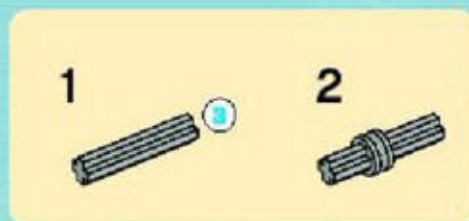





7

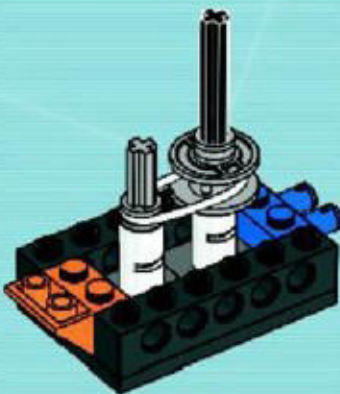


8



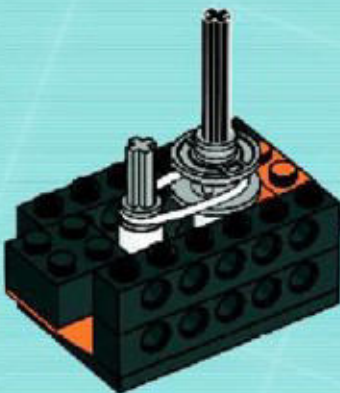


9

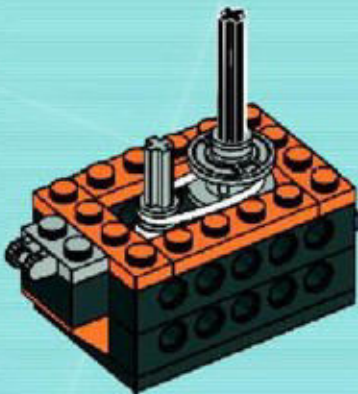

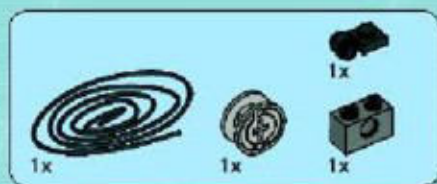


10

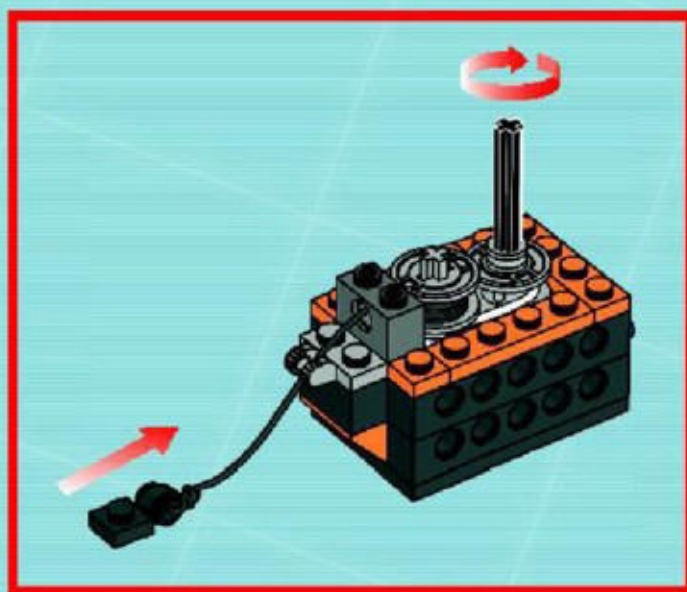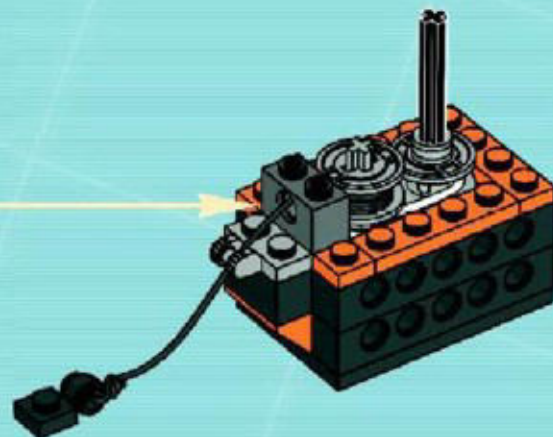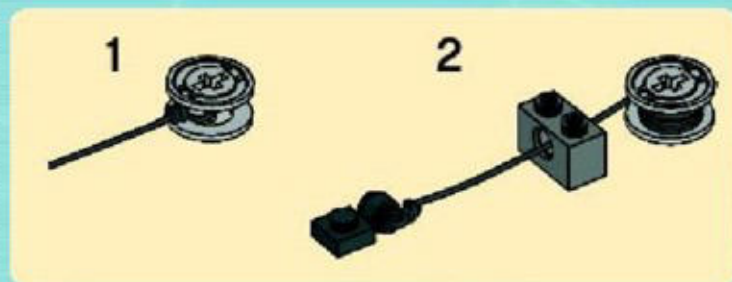





11

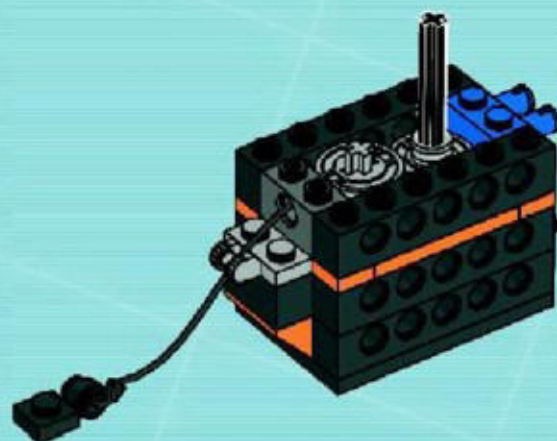


12

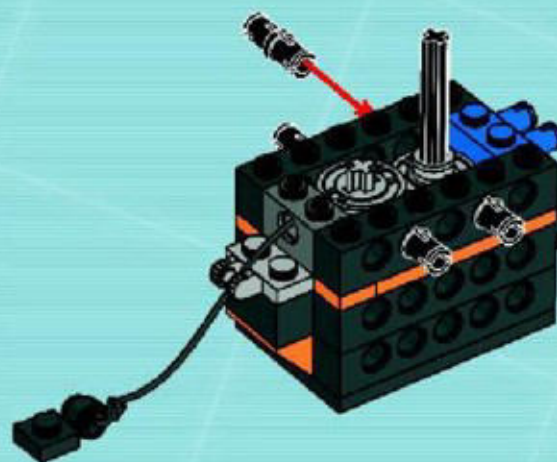


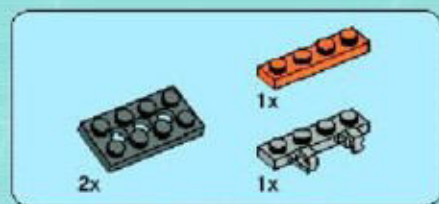


13

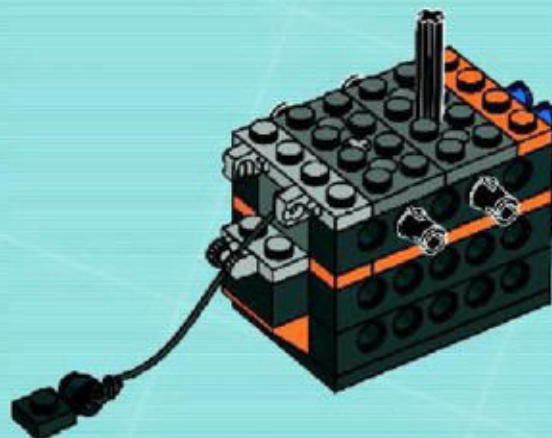


14

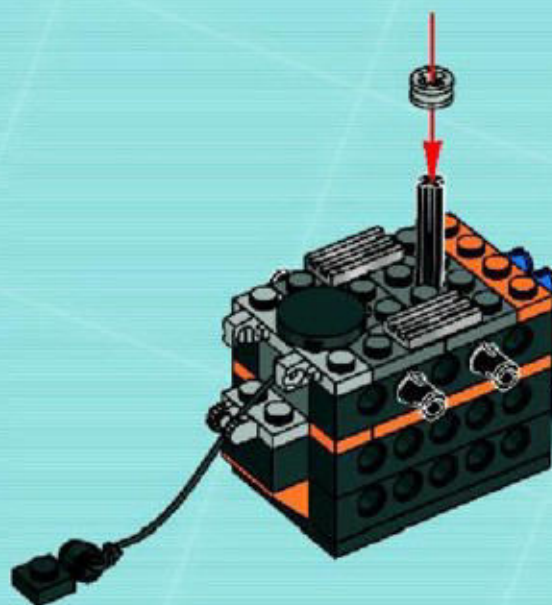

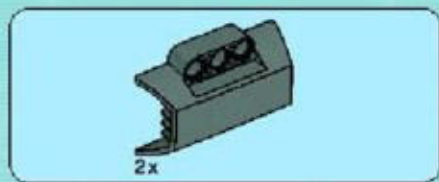


15

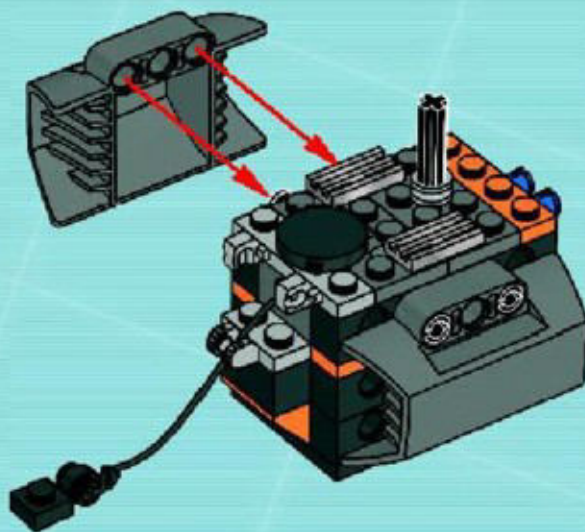


16




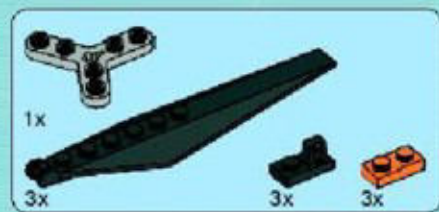

17

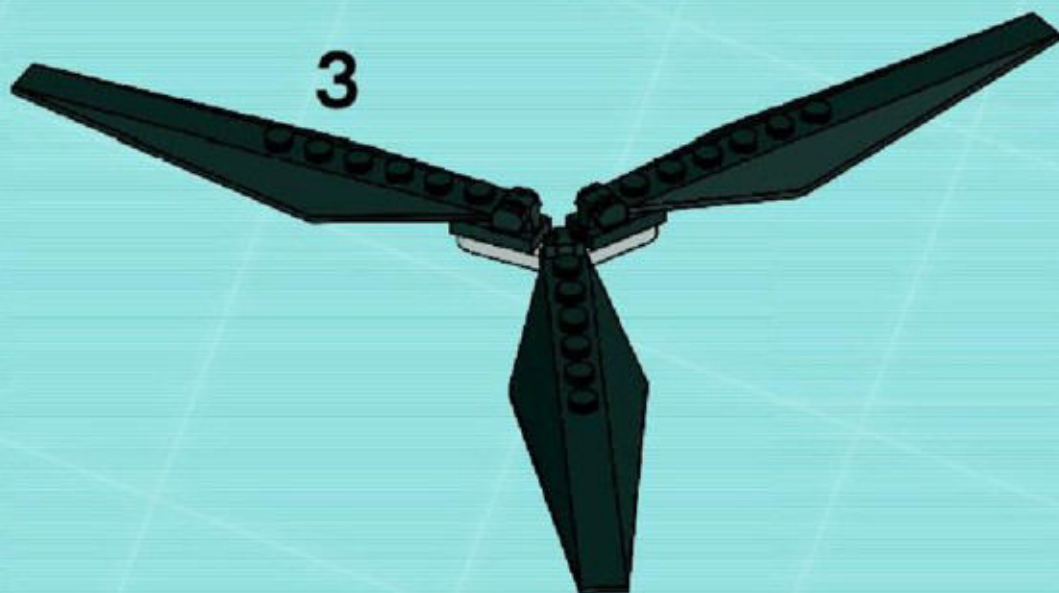

4

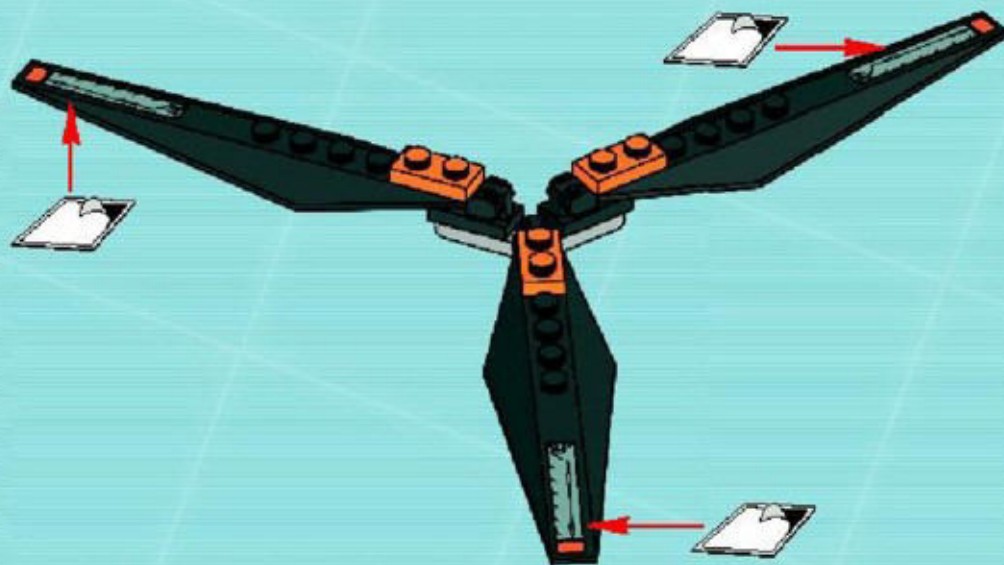



1x


18



3x


19



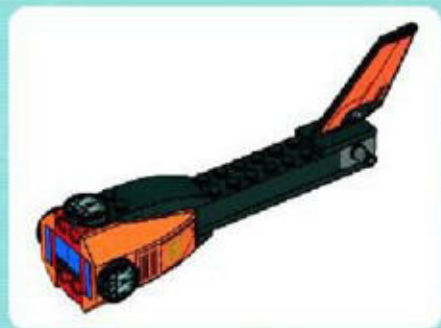

1x

1

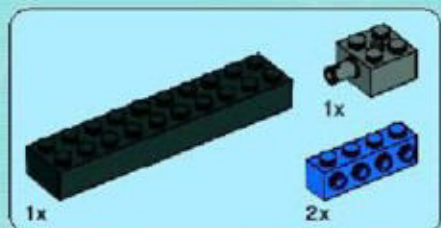


1x

1x


2x

2

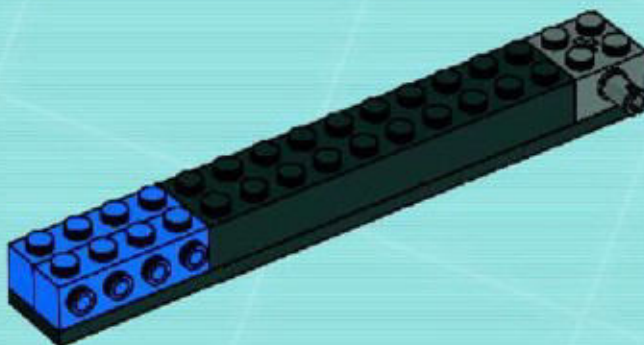





3


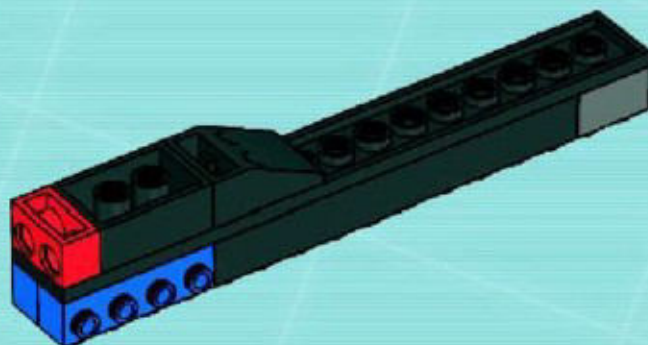


4

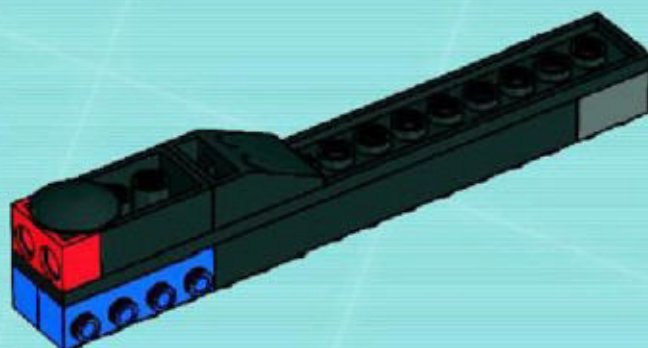


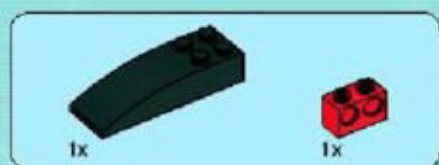


5

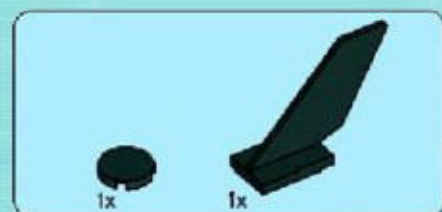
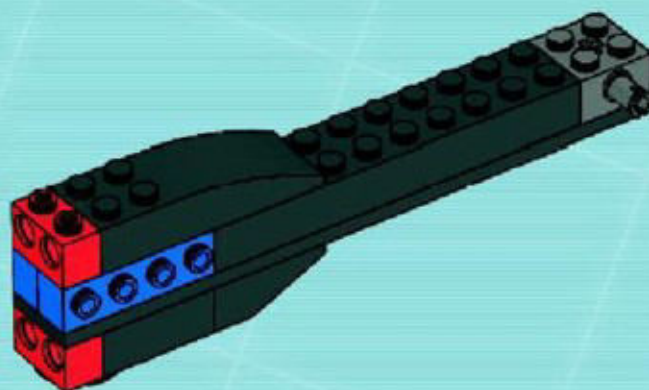


6

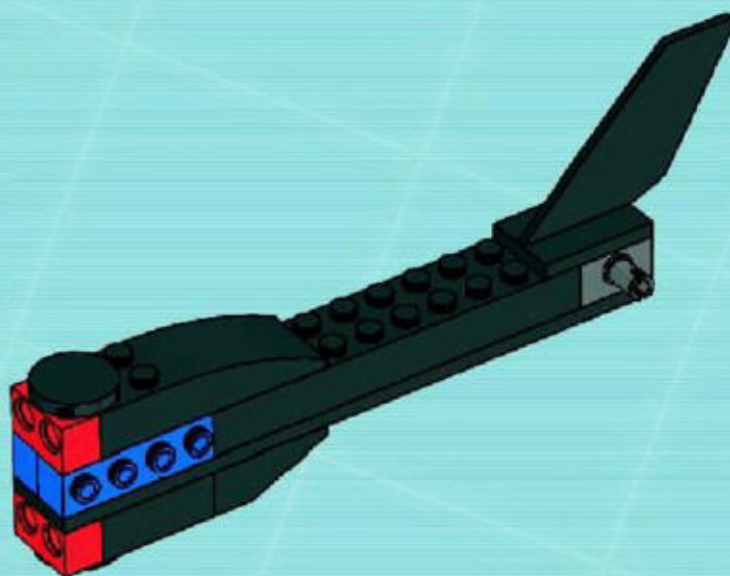


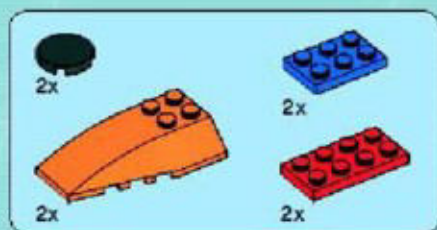


7

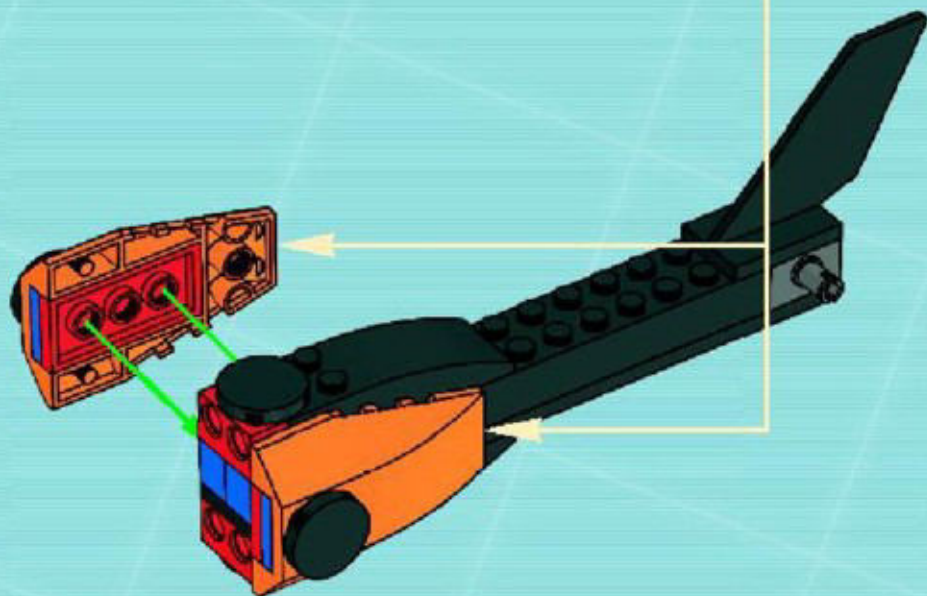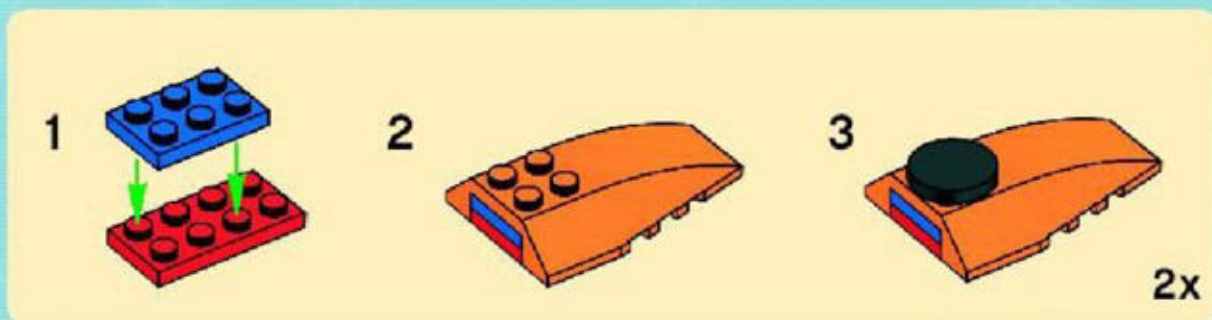

8

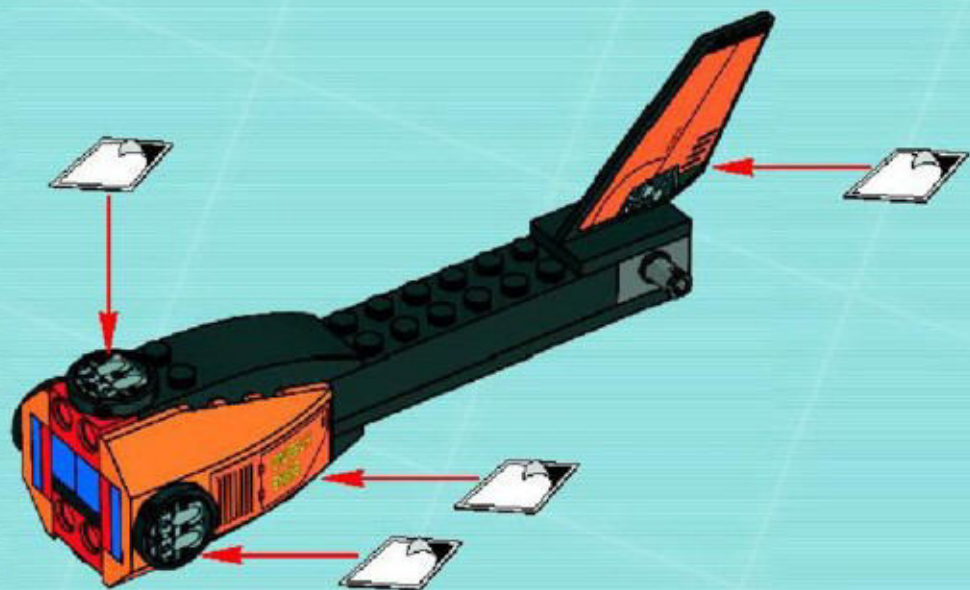


9

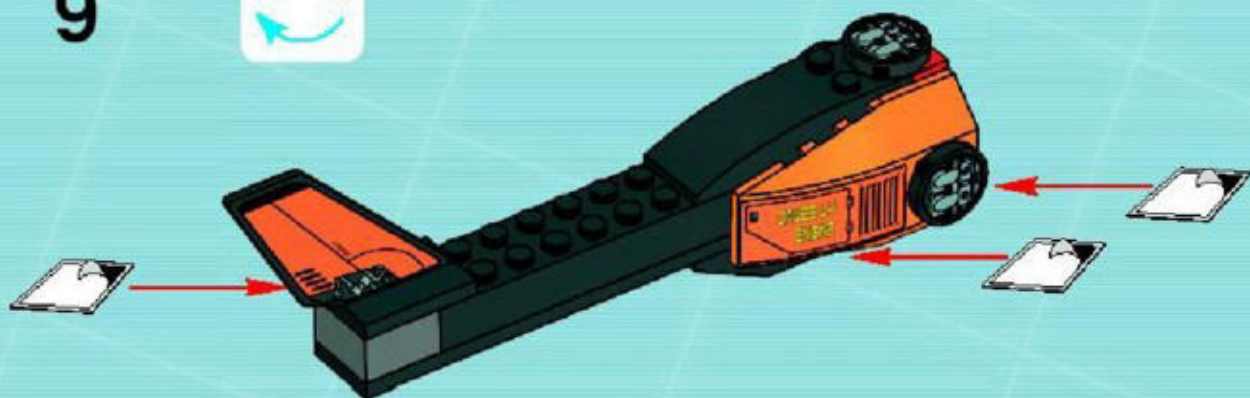




10

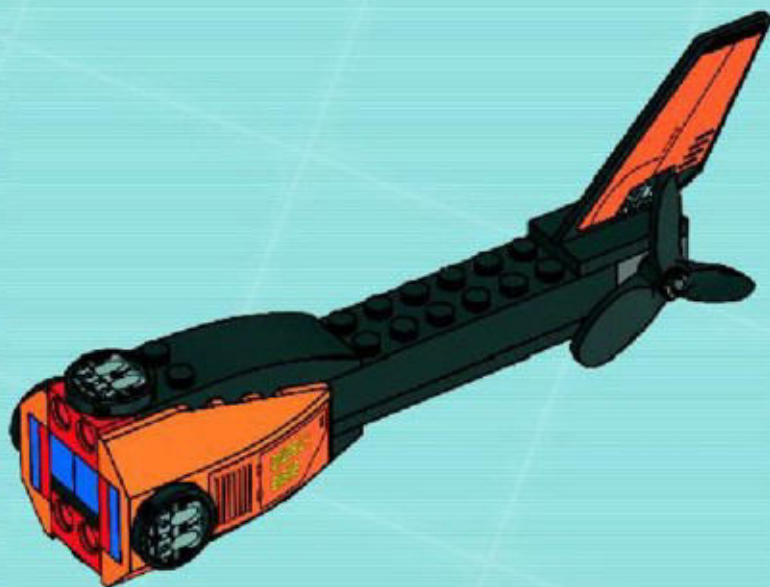


20



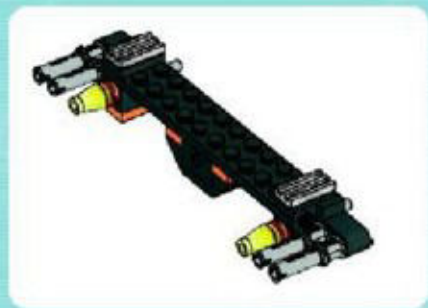

1

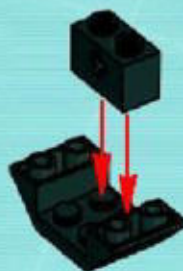

2



3





4x



2x

4


1



2



2x

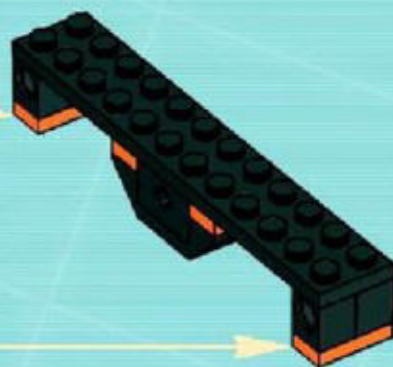


2x

5








6

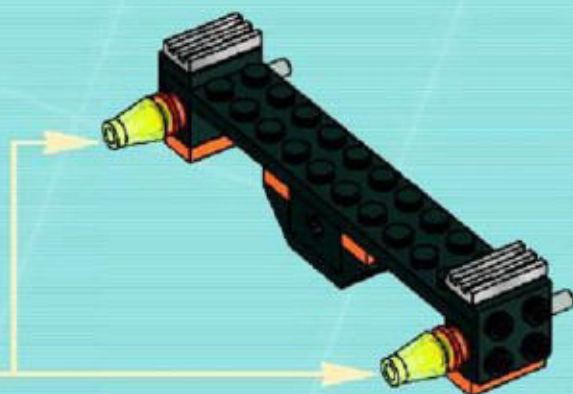


7

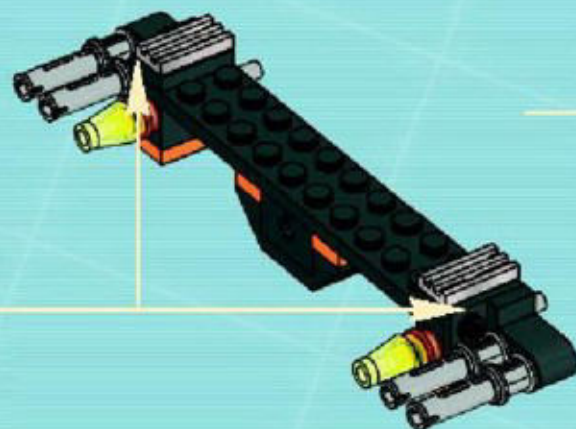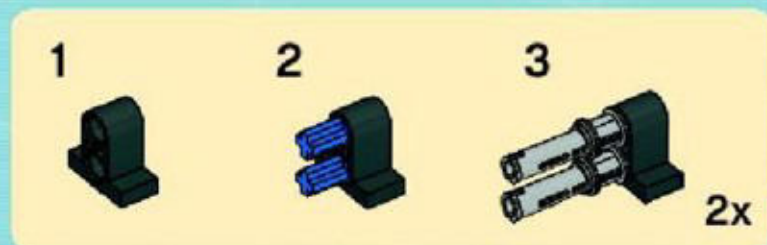

21

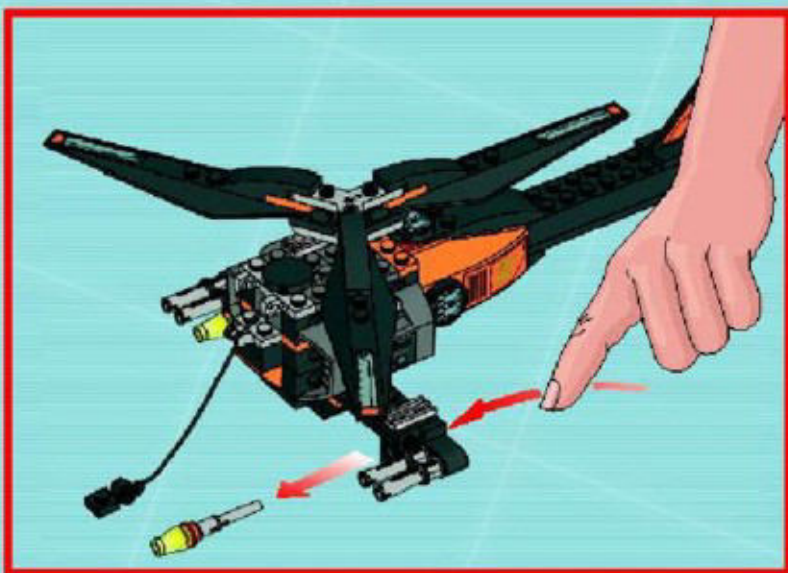

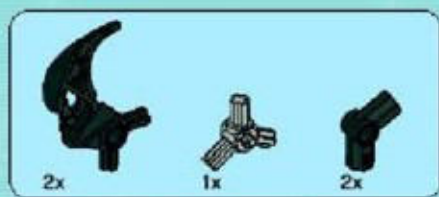

22

1




2




3






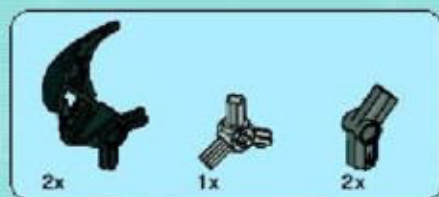

23

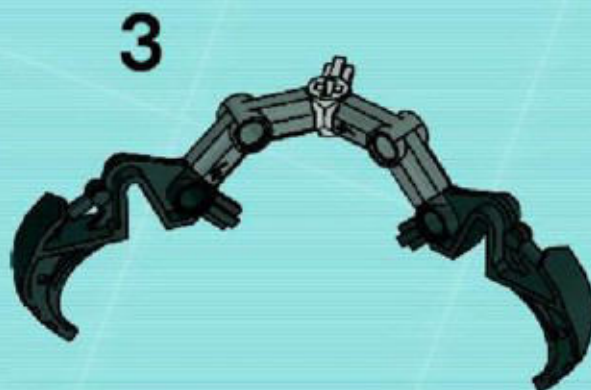




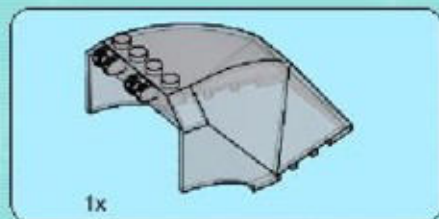


24





25




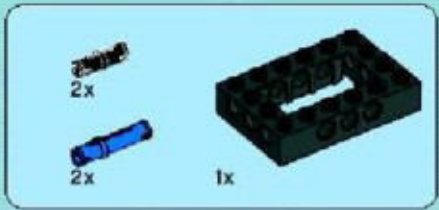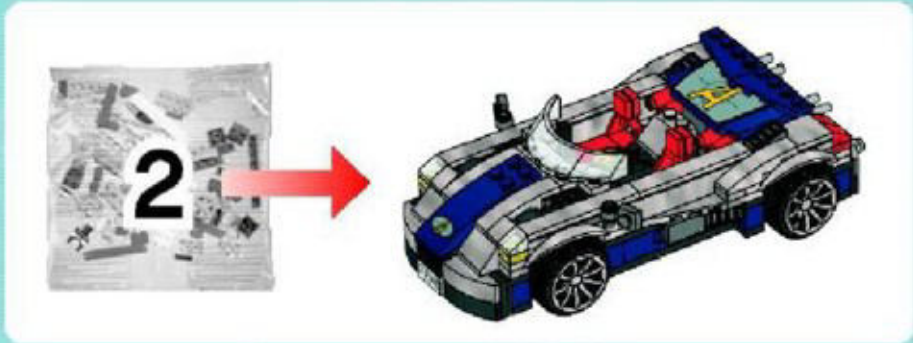


1

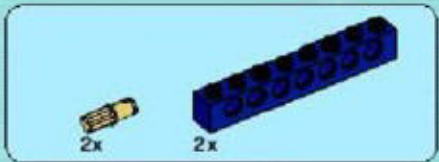
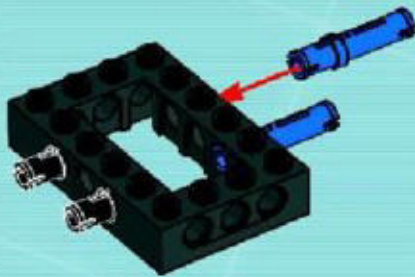


2


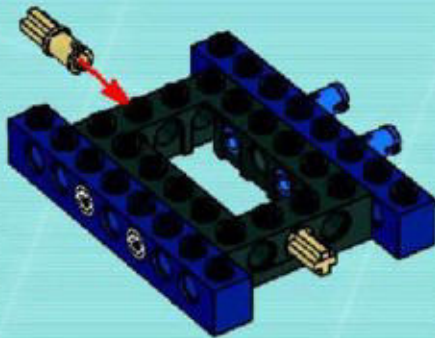


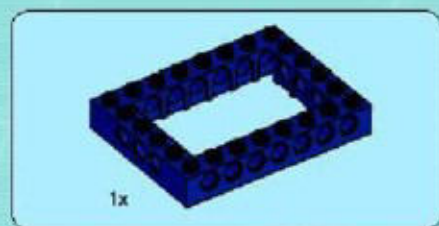


3

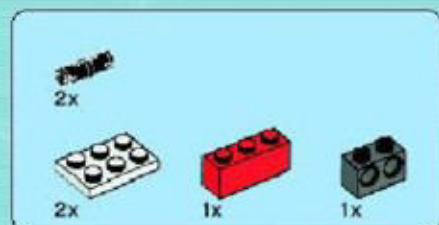
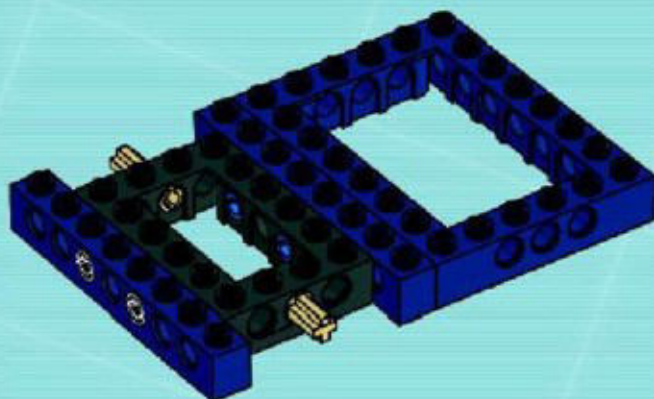


4

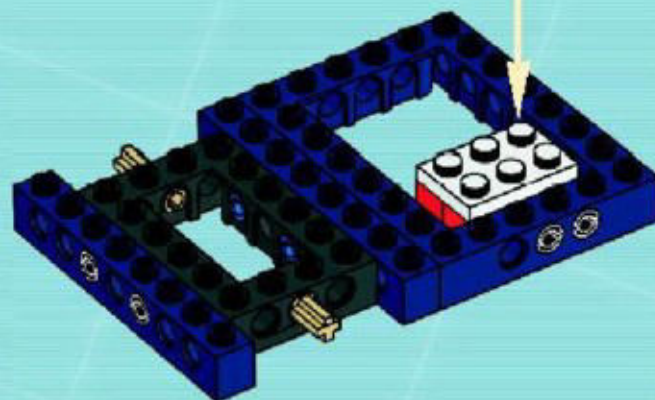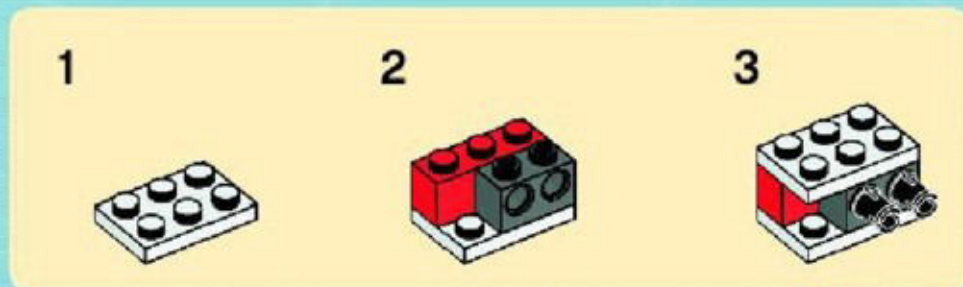


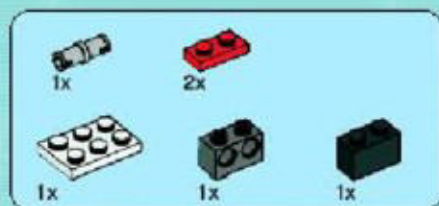


5

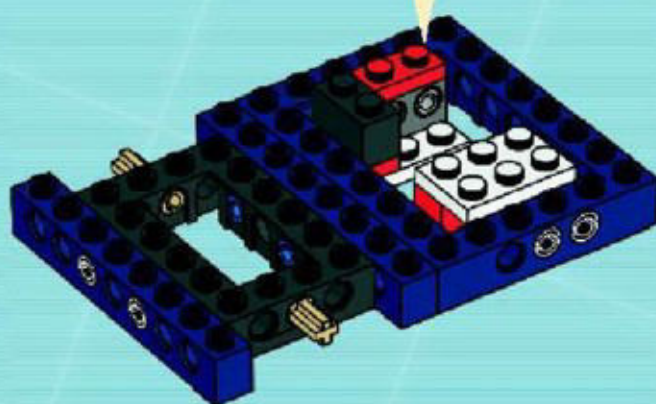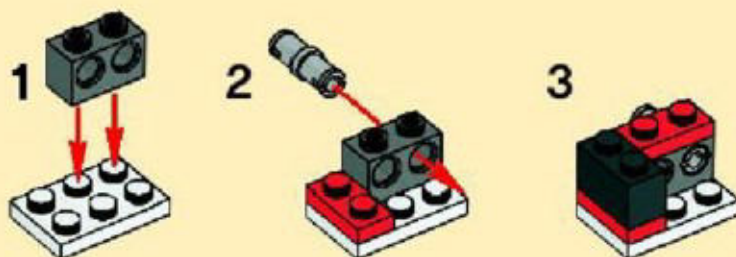




6

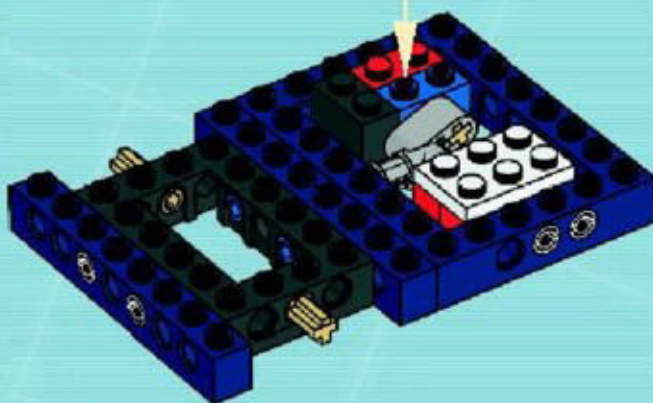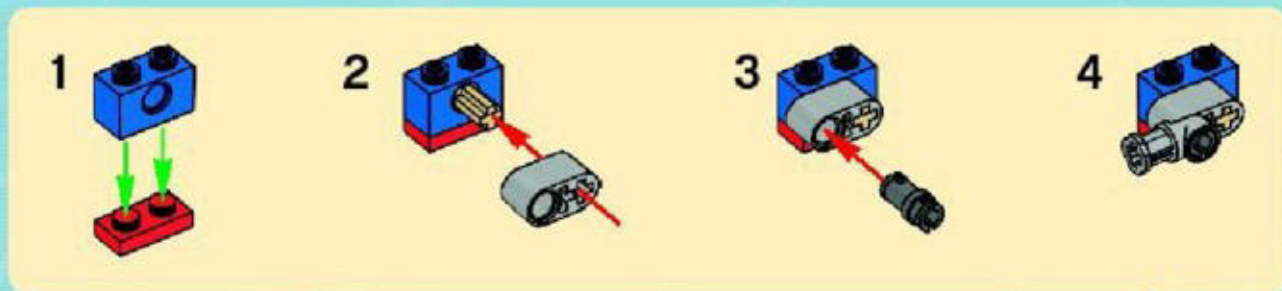



7



1

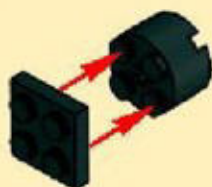

2




3

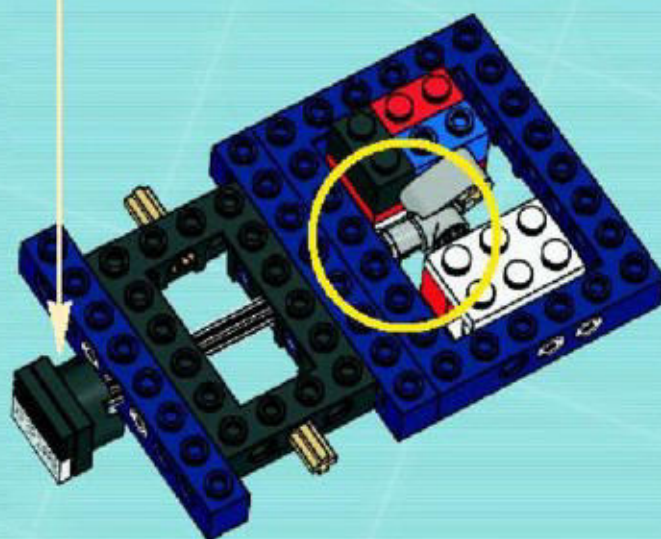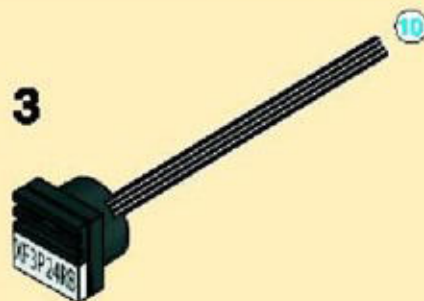



8


1

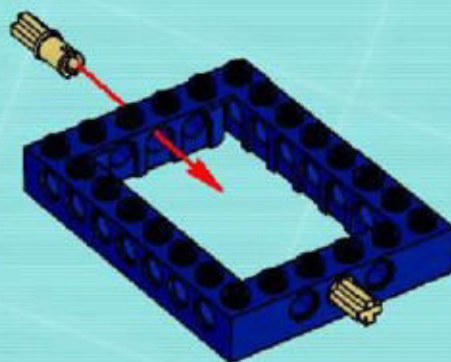



2



3

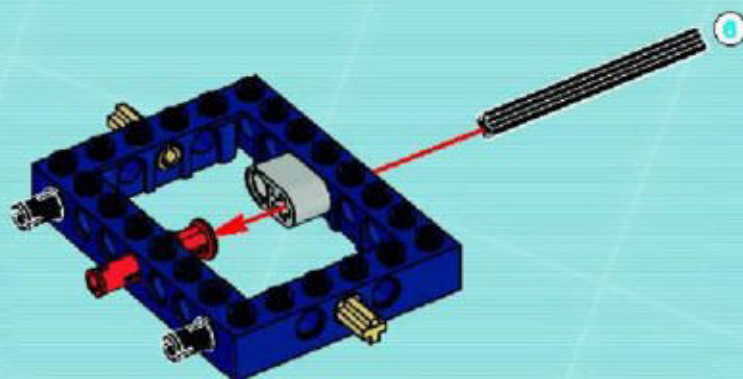


4

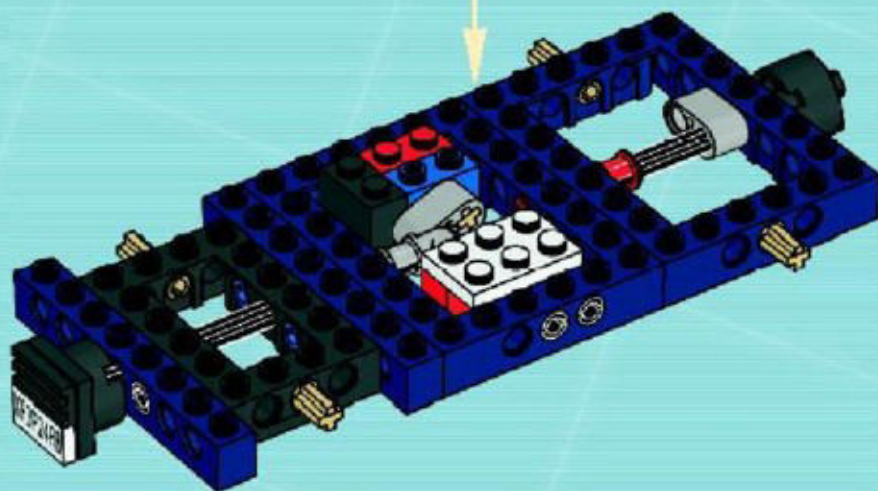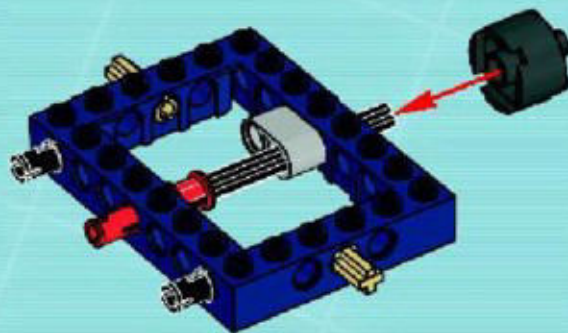




9




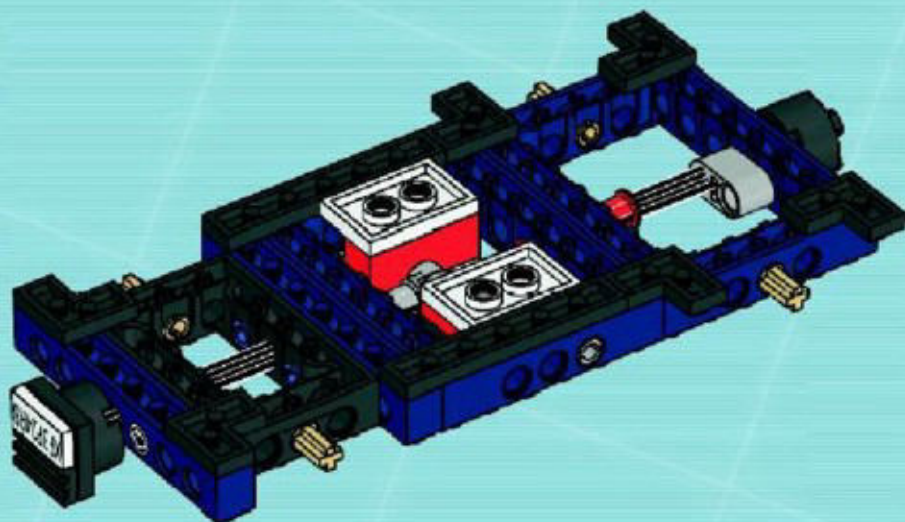


10

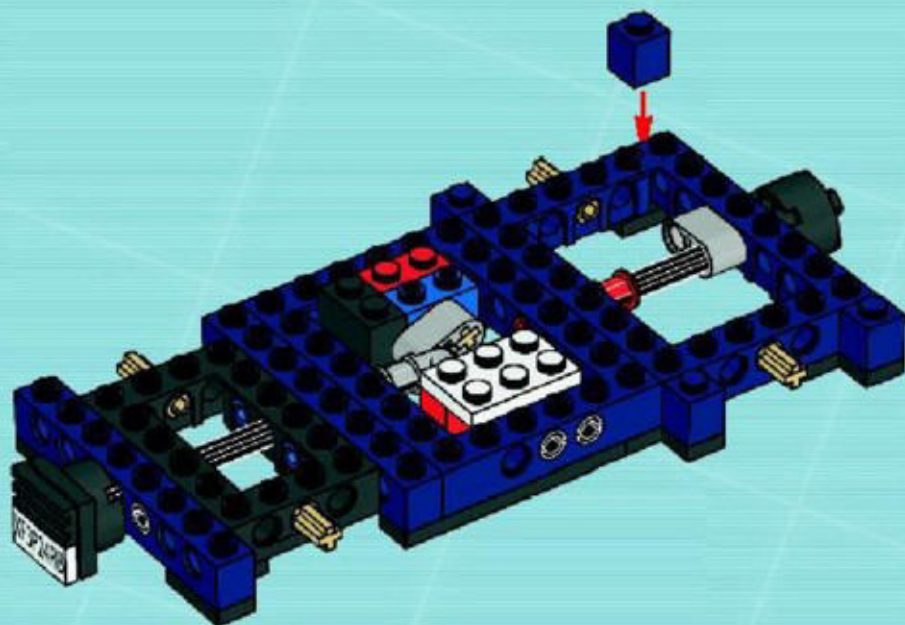




11

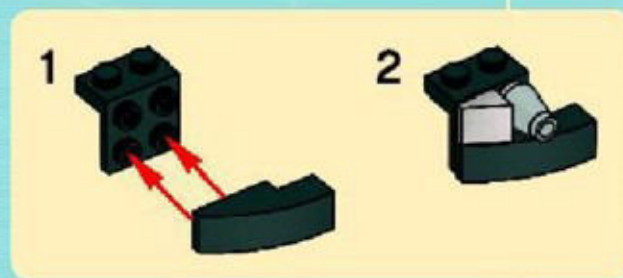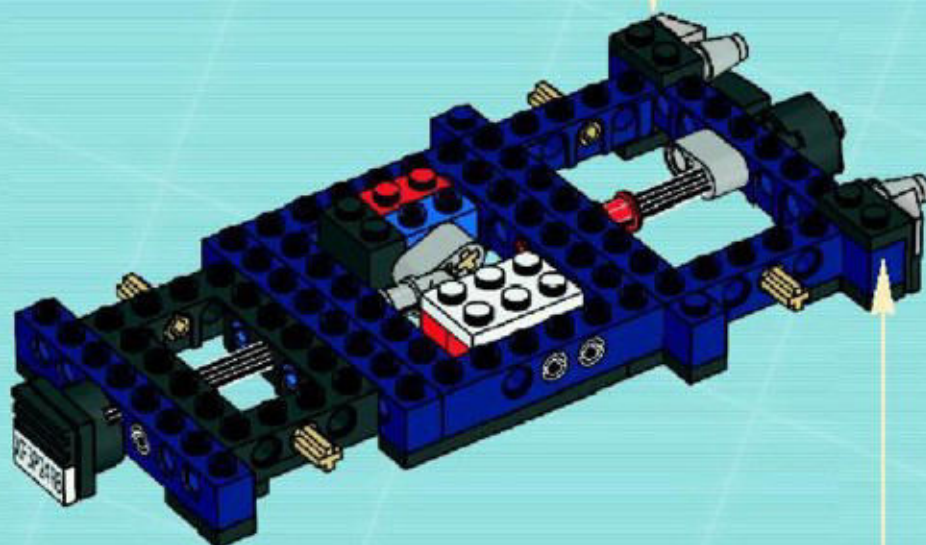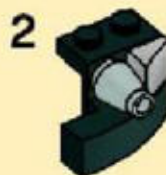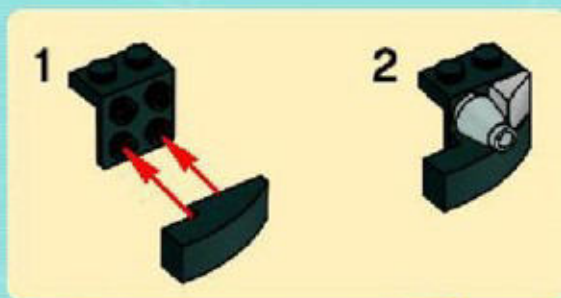






12

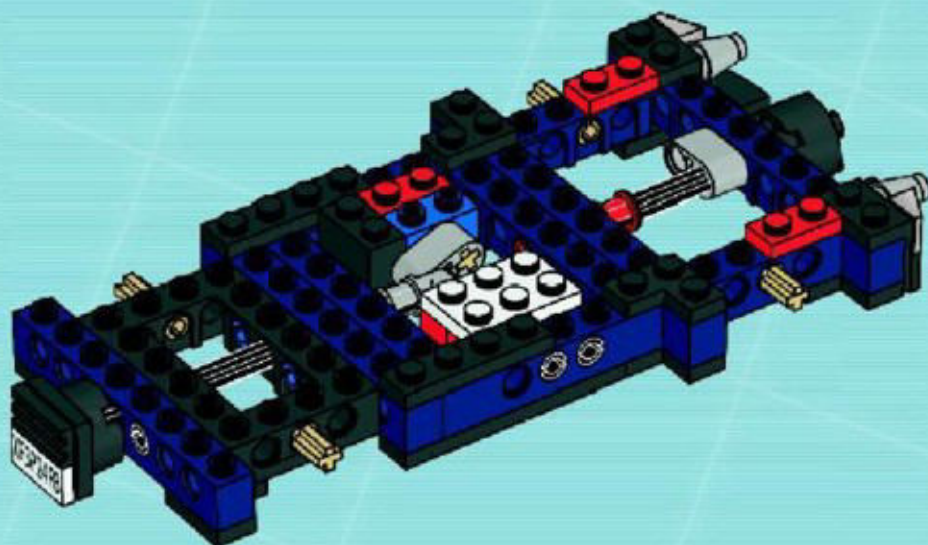




13

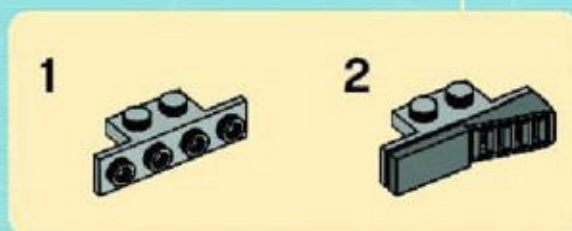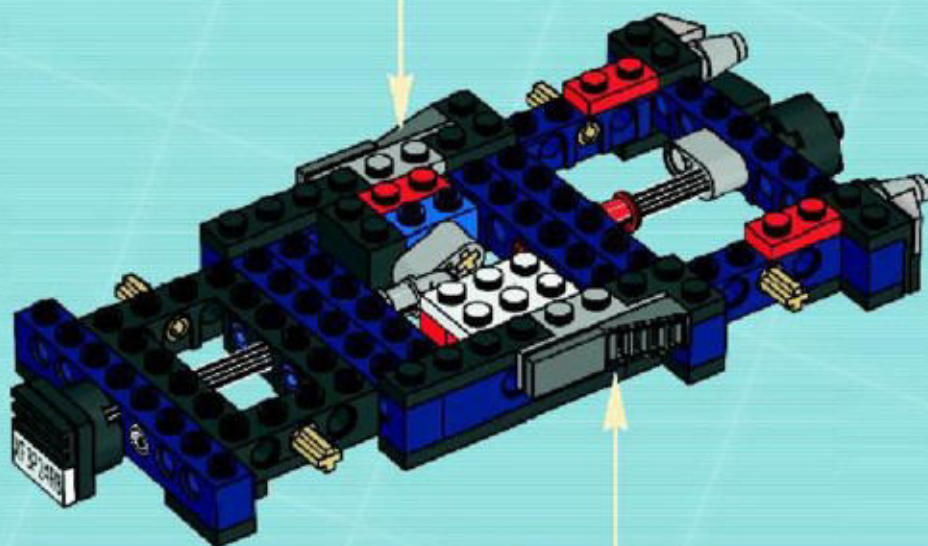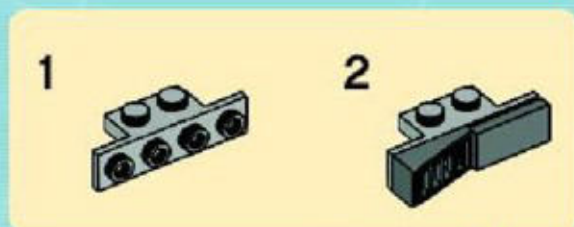






14

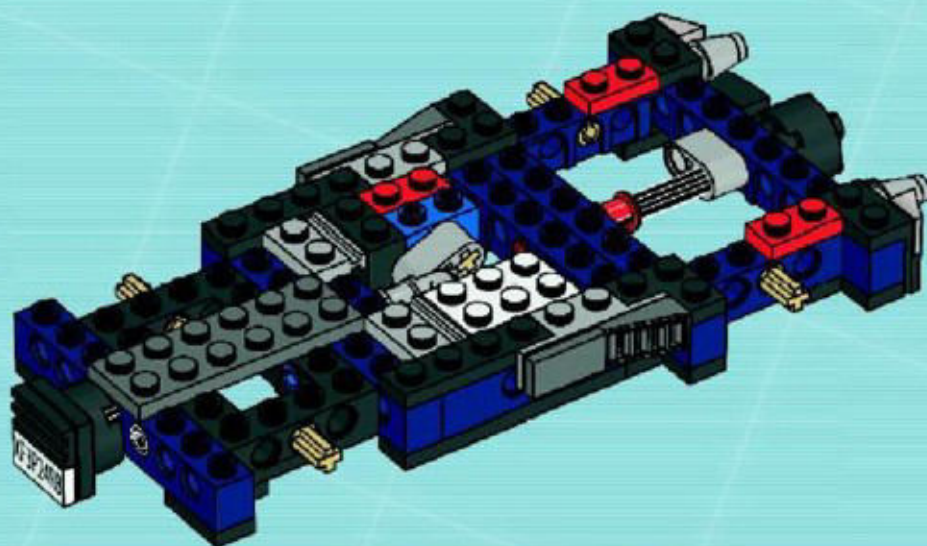




15

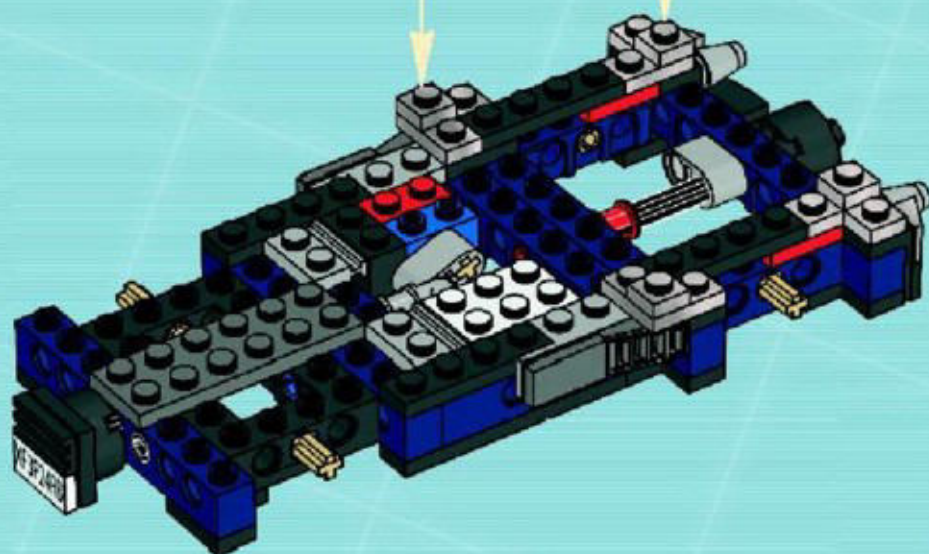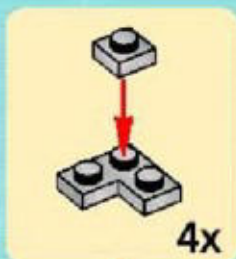

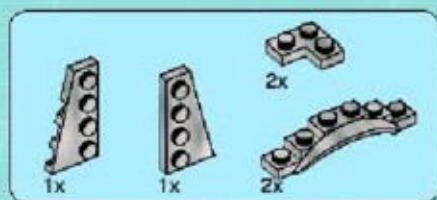

16

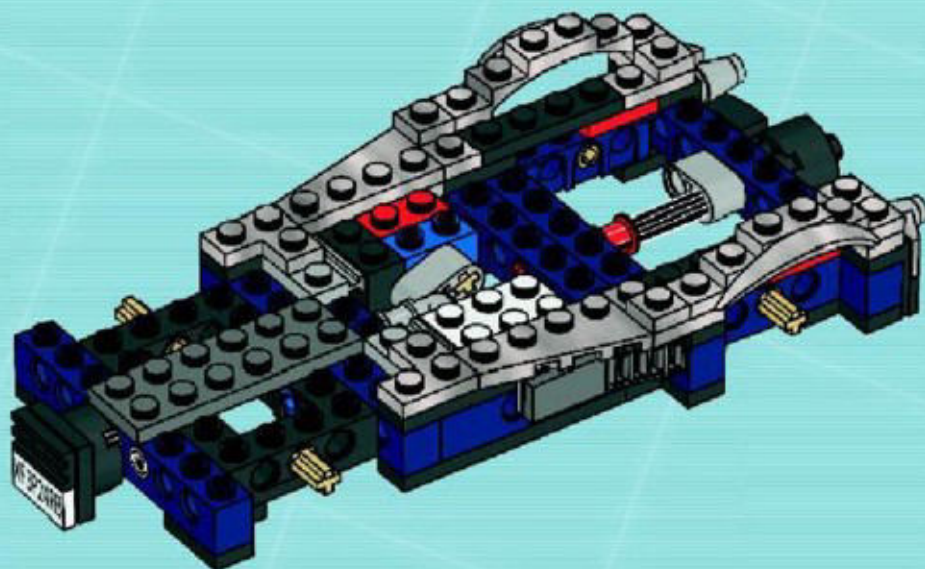




2x



2x

17

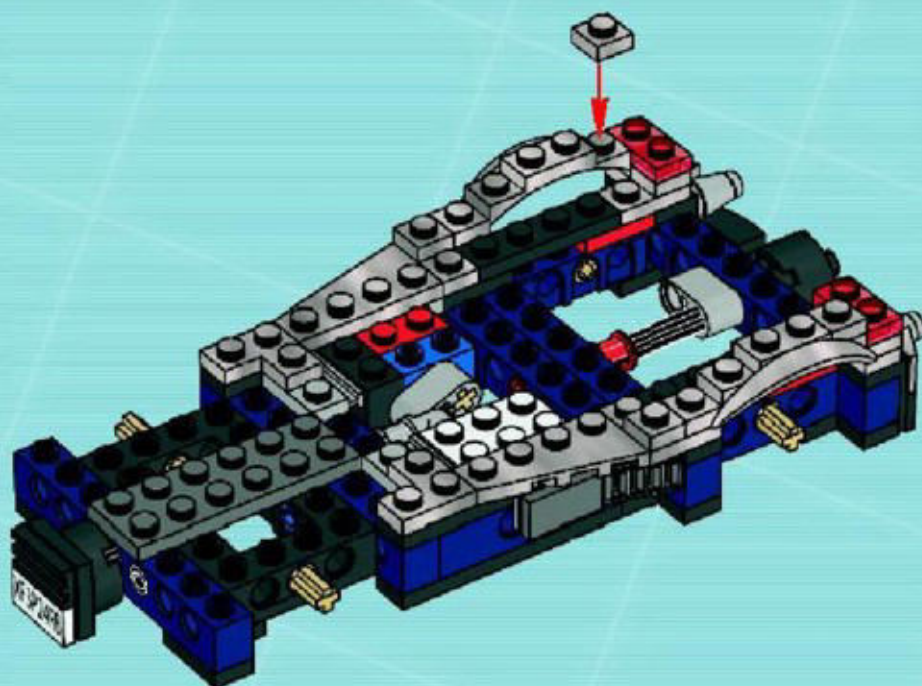





2x




4x

18

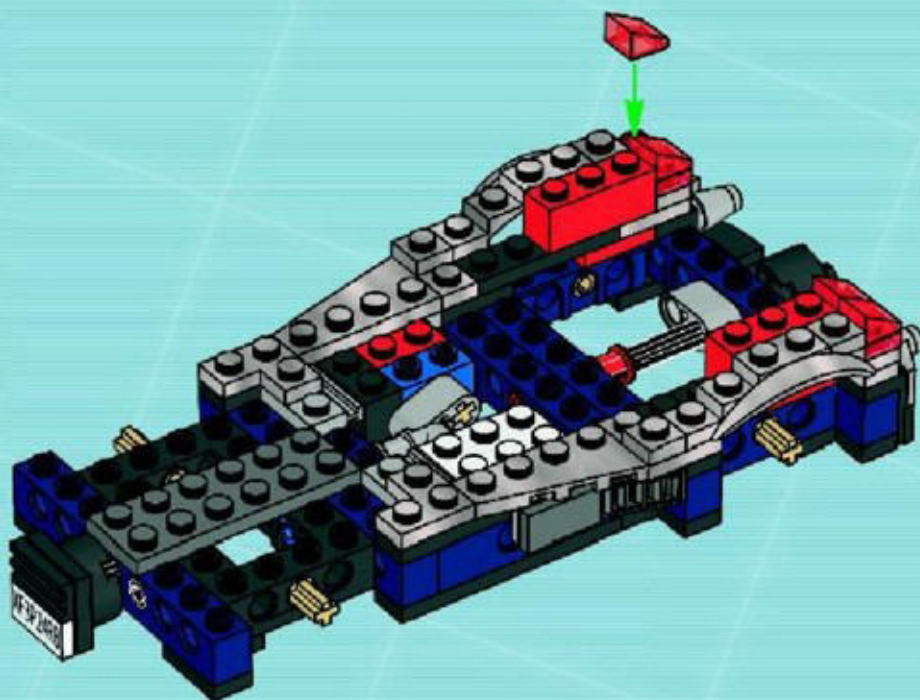

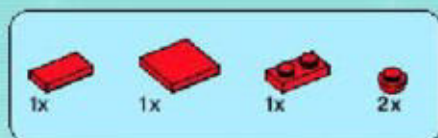


19

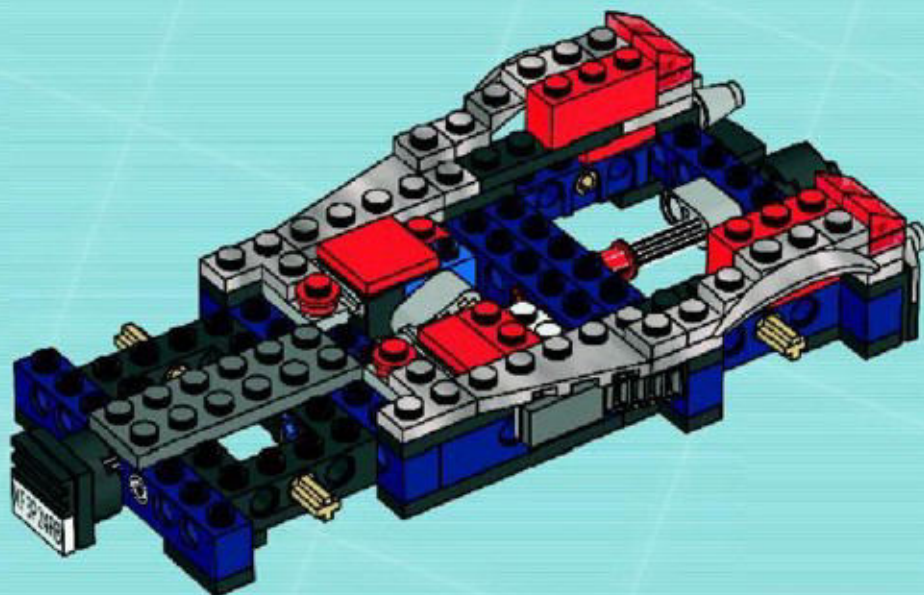




2x

20

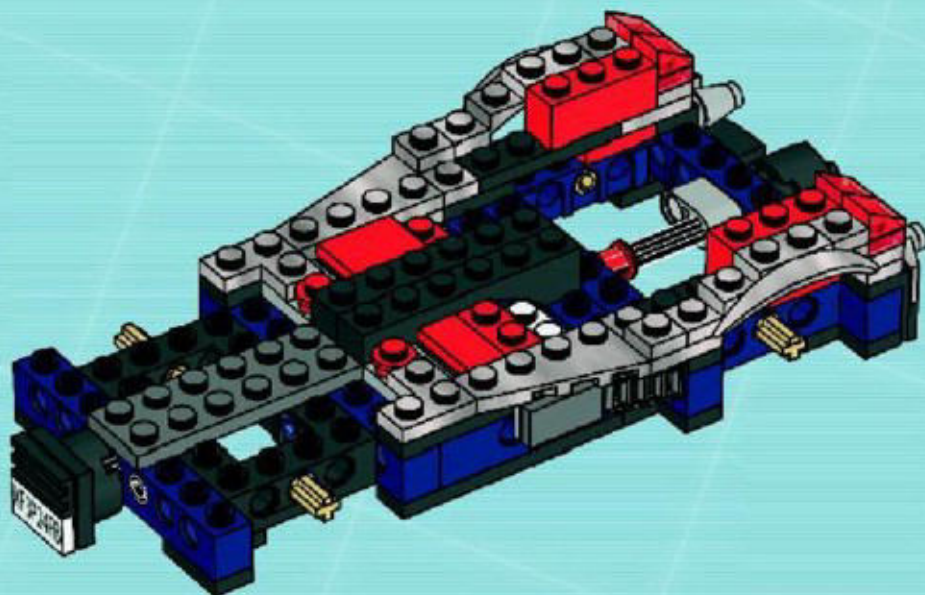



21

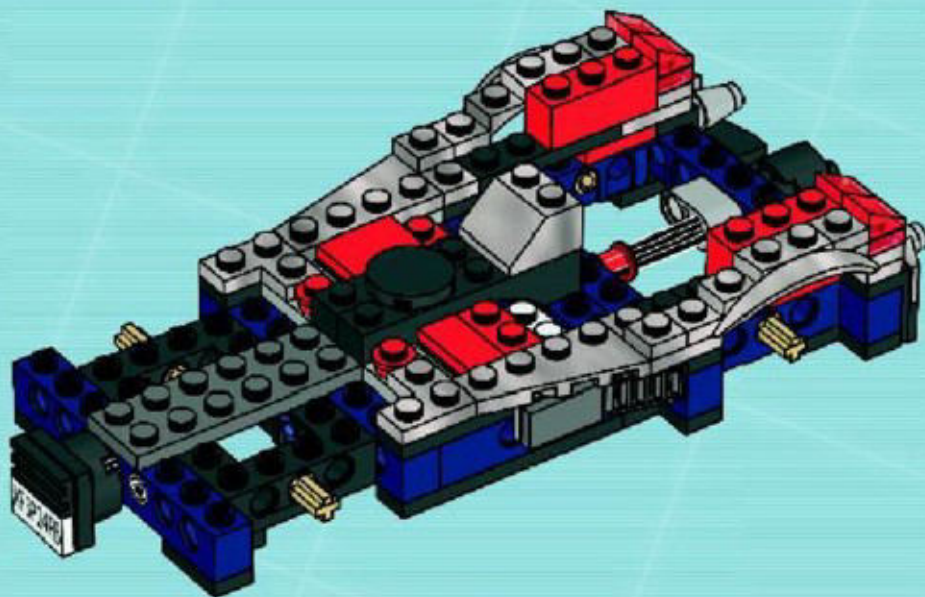





1x




3x


22

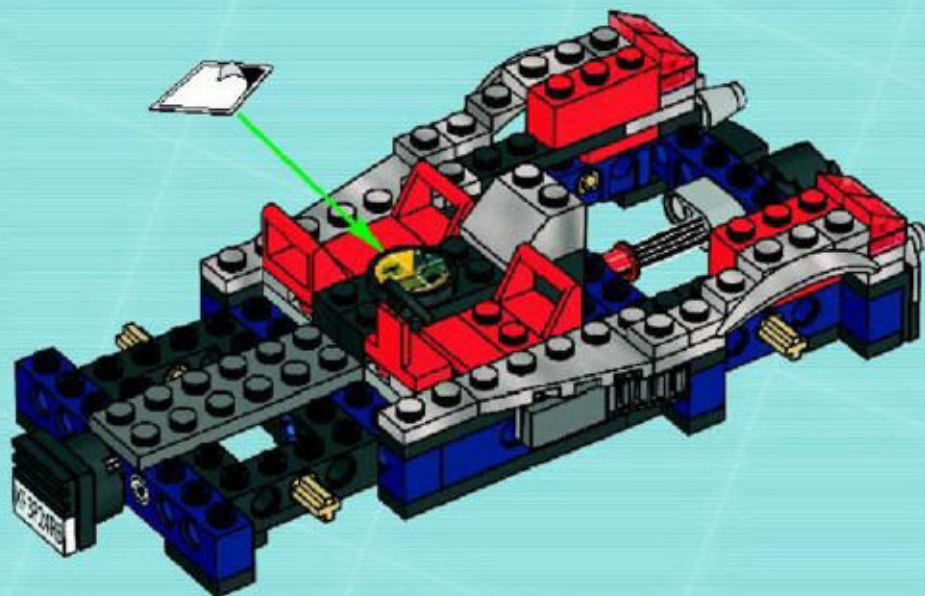

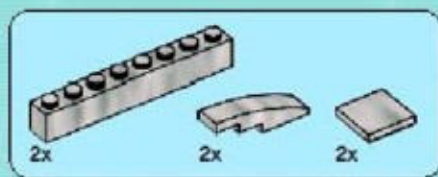


23

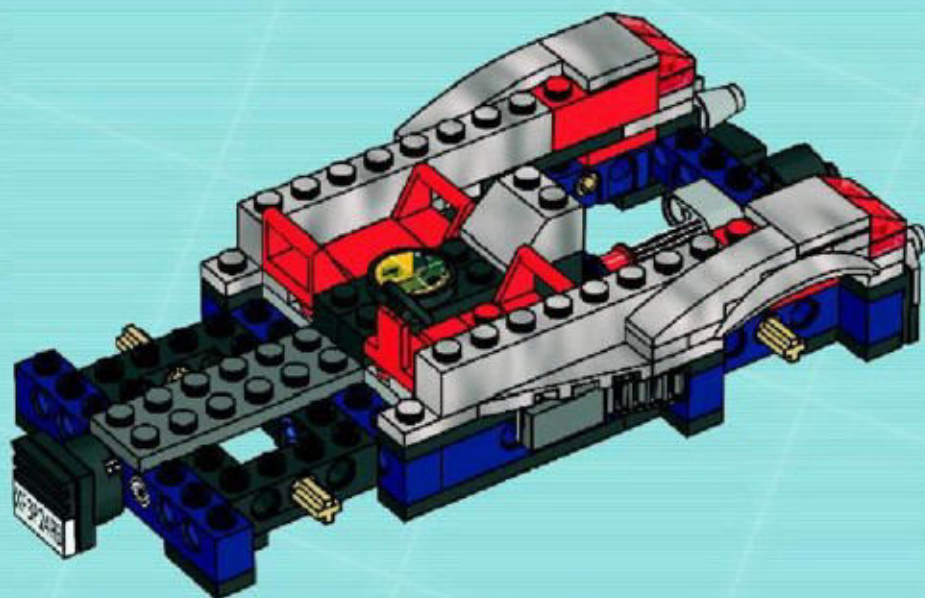

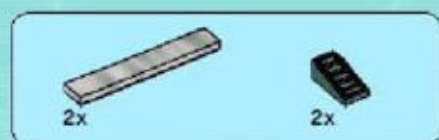

24

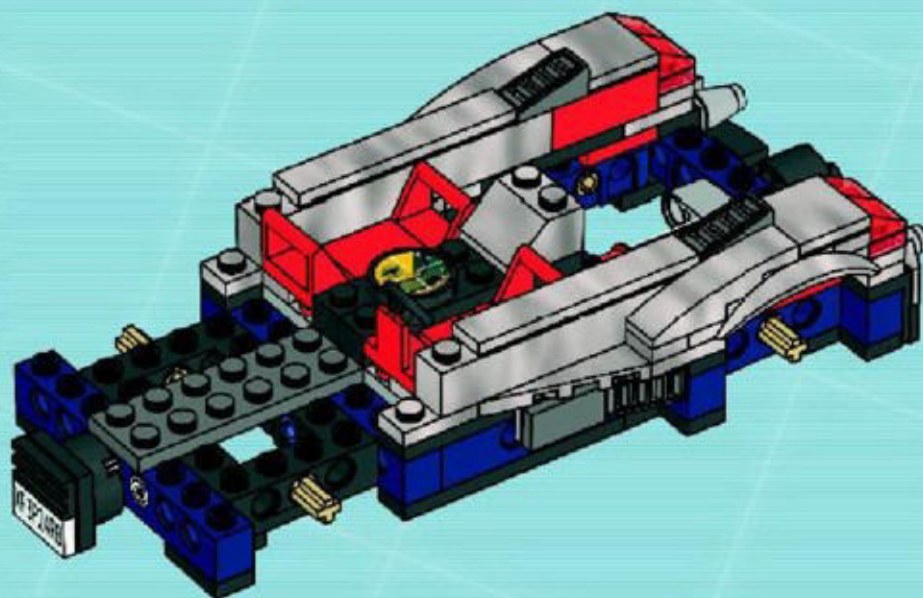




1x

1




2x


2

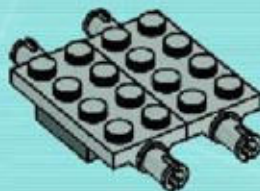



1x

3


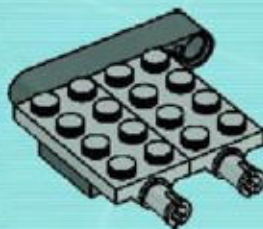


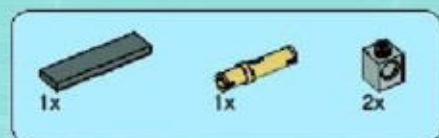

4

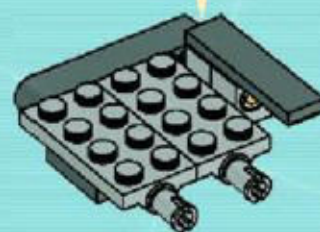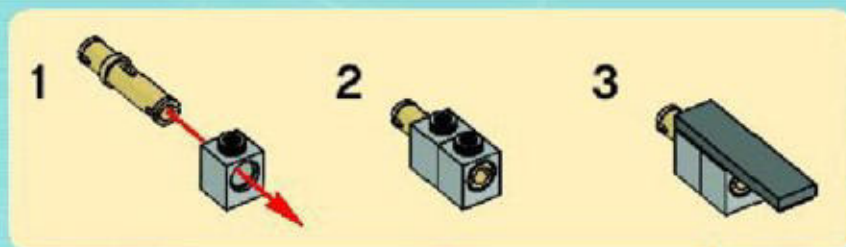


5

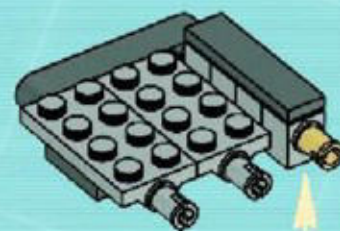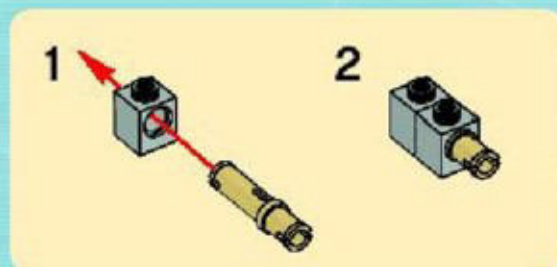



1x

6

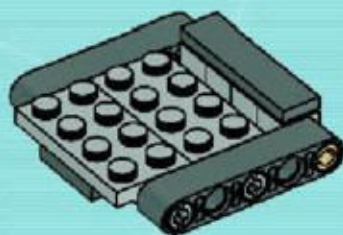


1x




2x


7

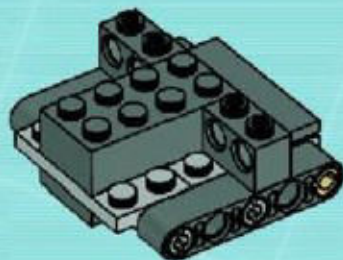


2x


8

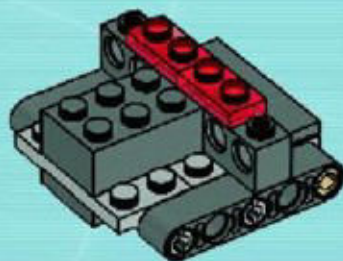

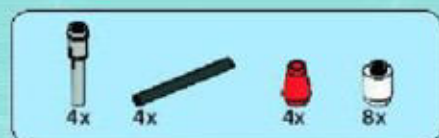


9

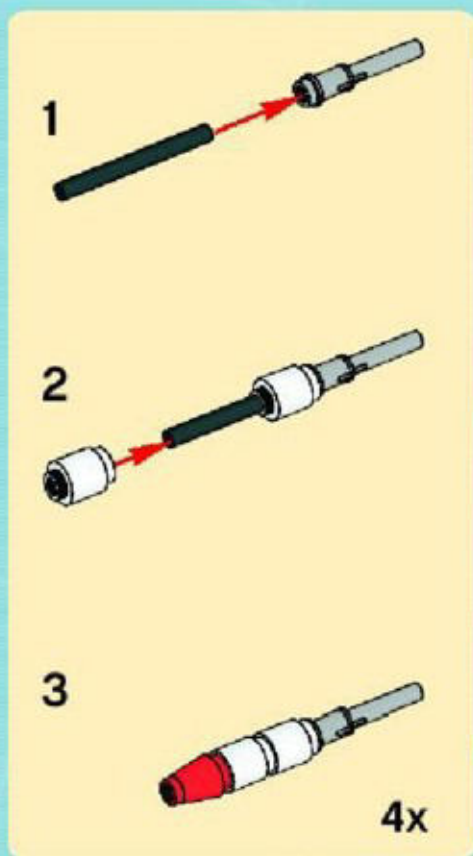


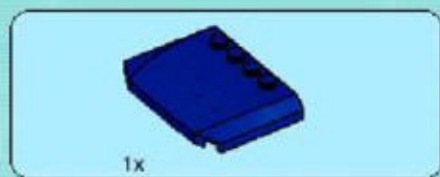


10

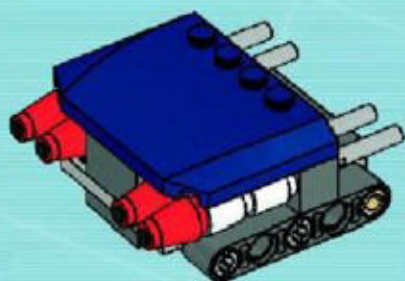


11

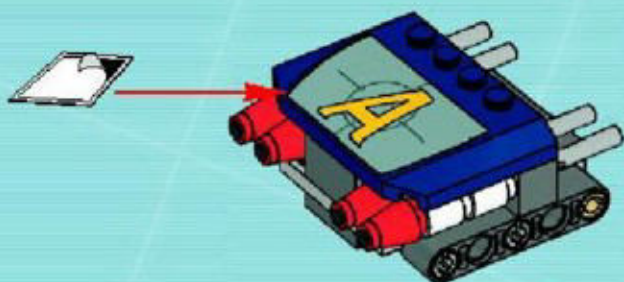


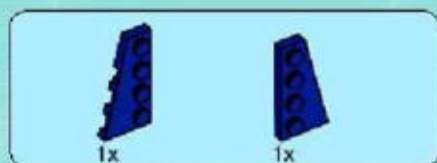

12

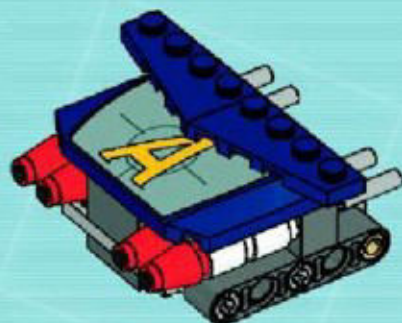


25

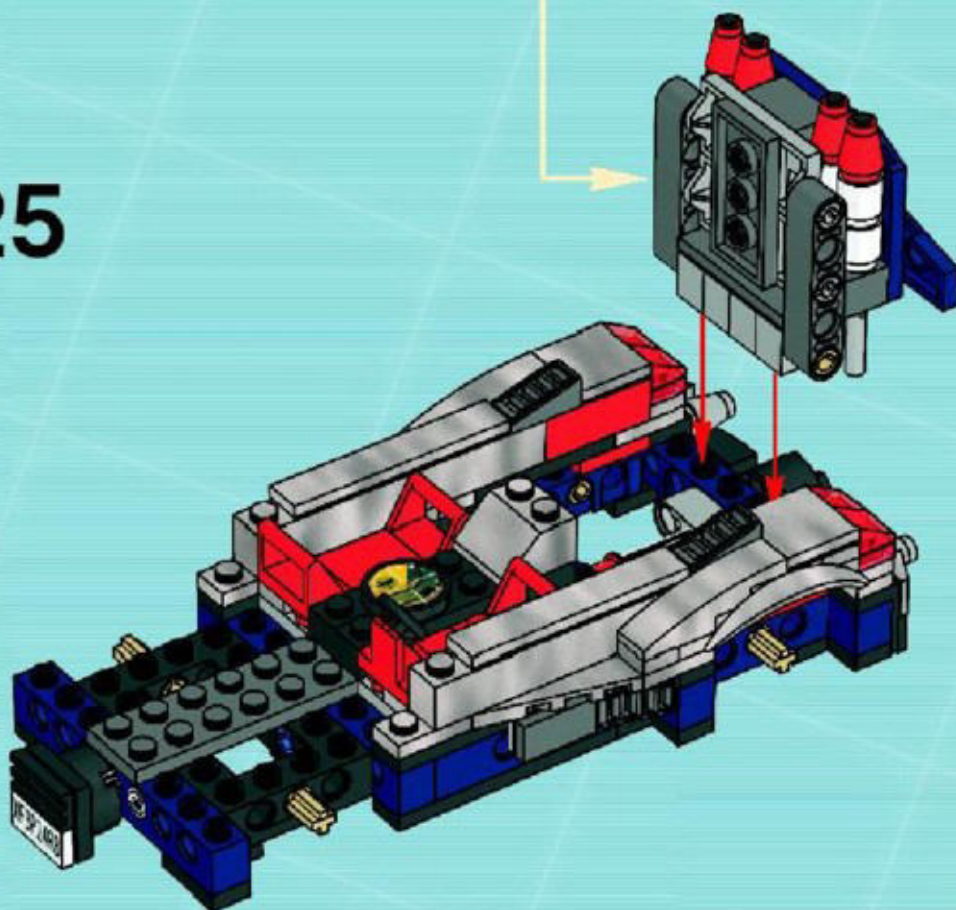



26

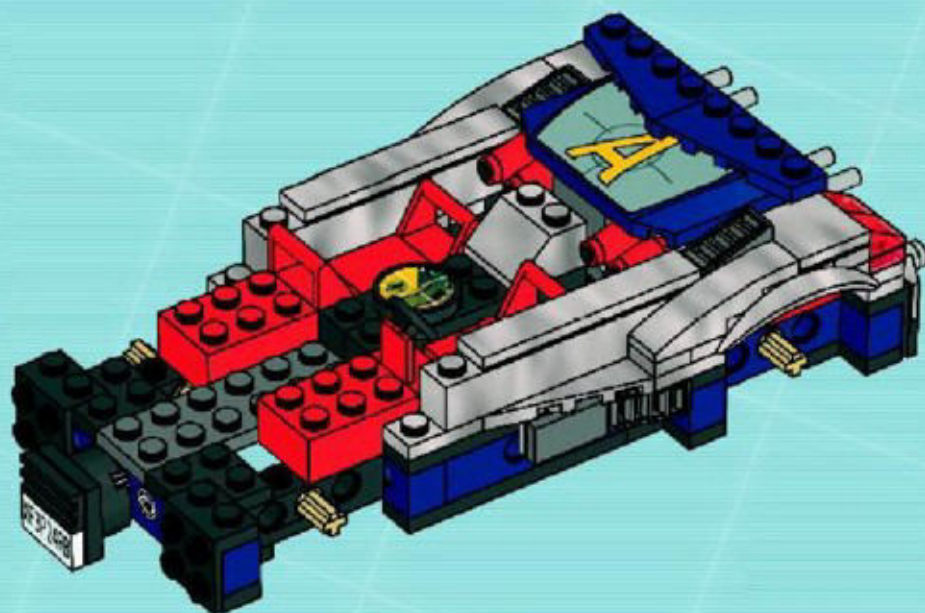




2x



2x

27

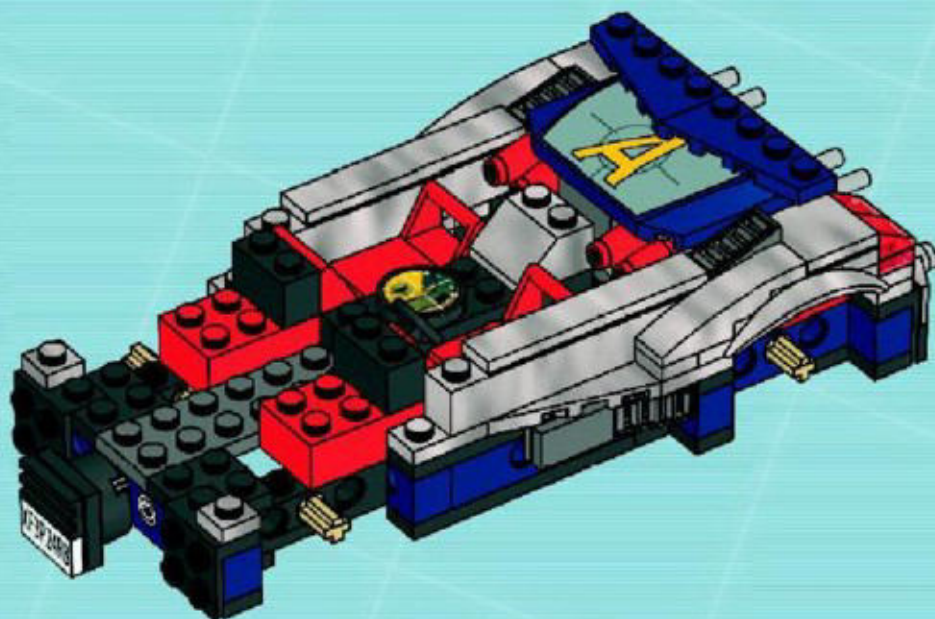





1x



1x

28

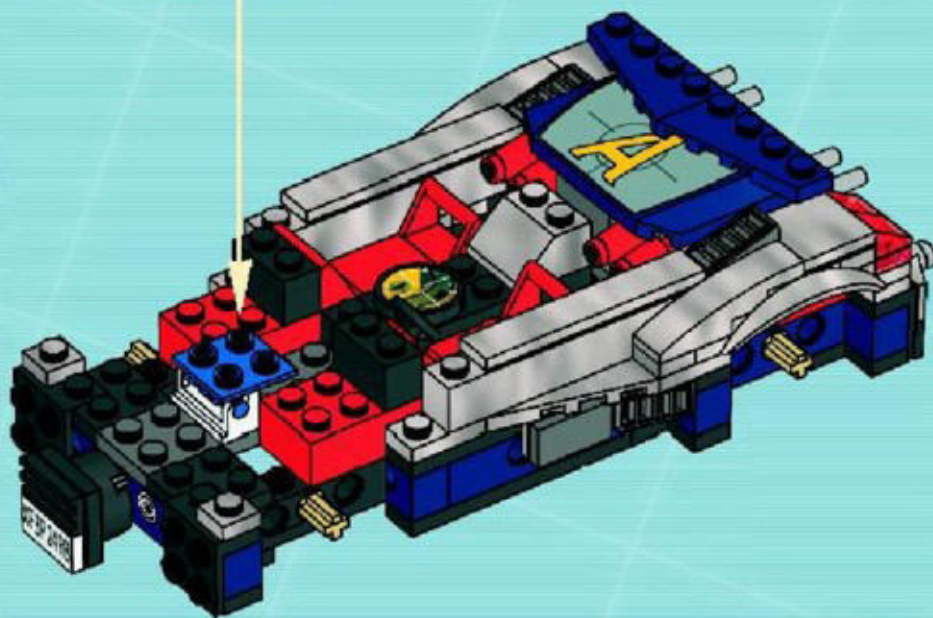

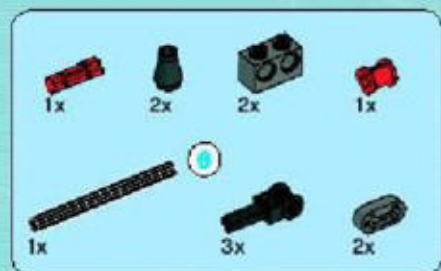


29

1



2

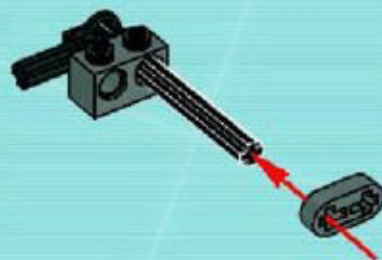

3



1




2




4





5

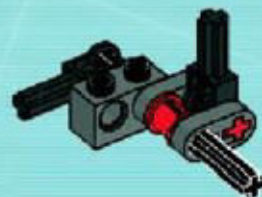


6


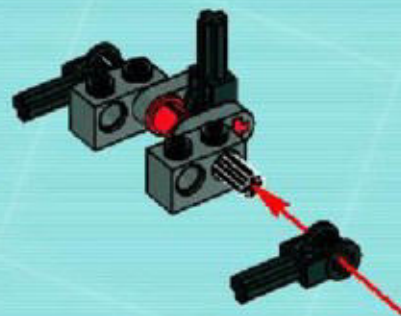



7

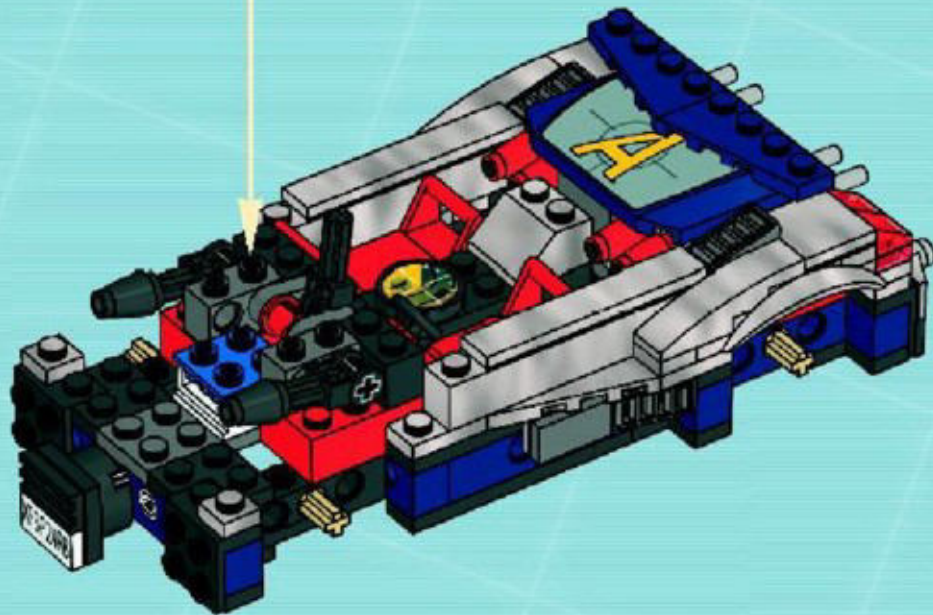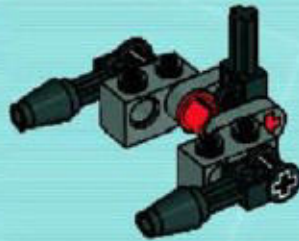


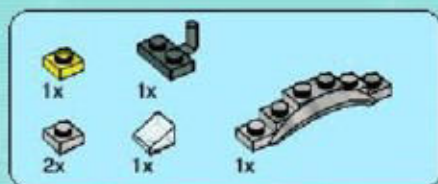


30

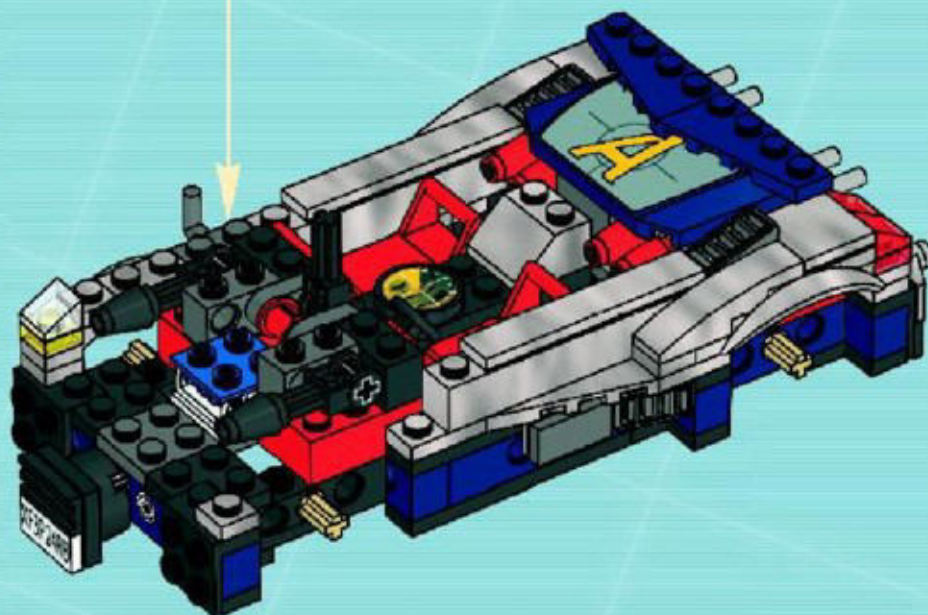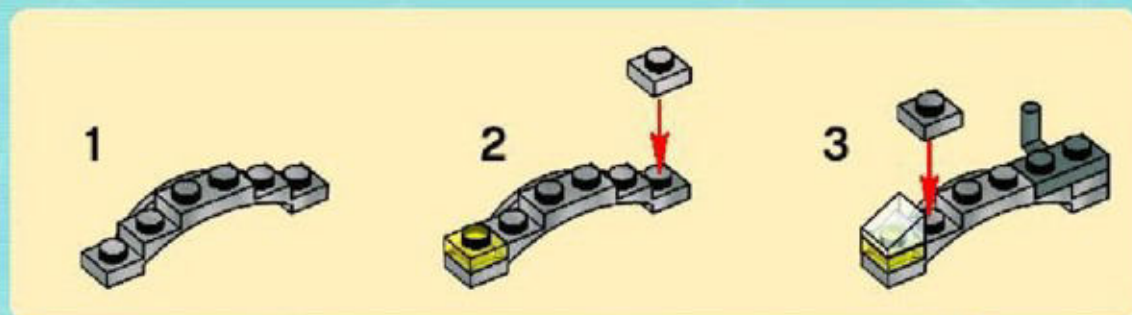

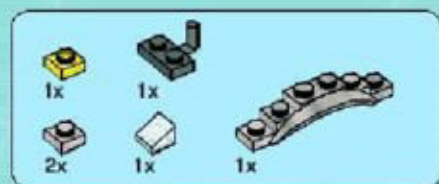


31

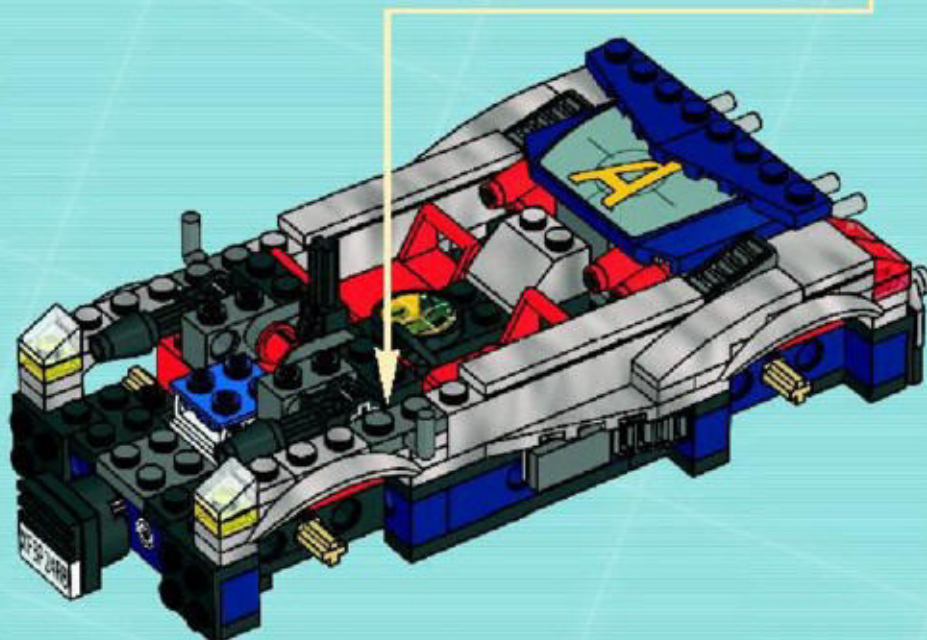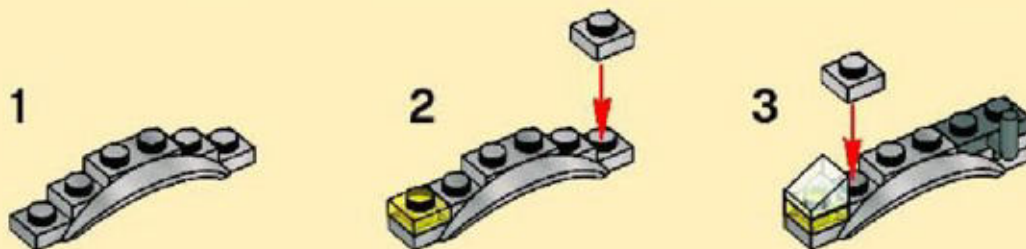






32

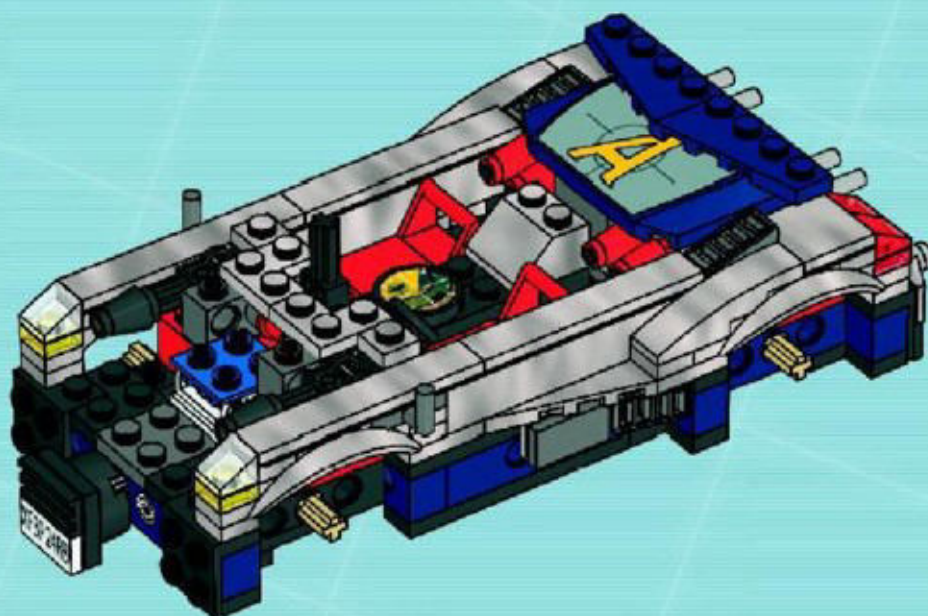




33

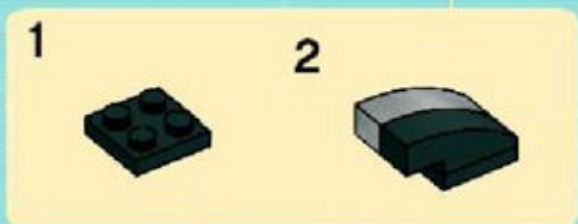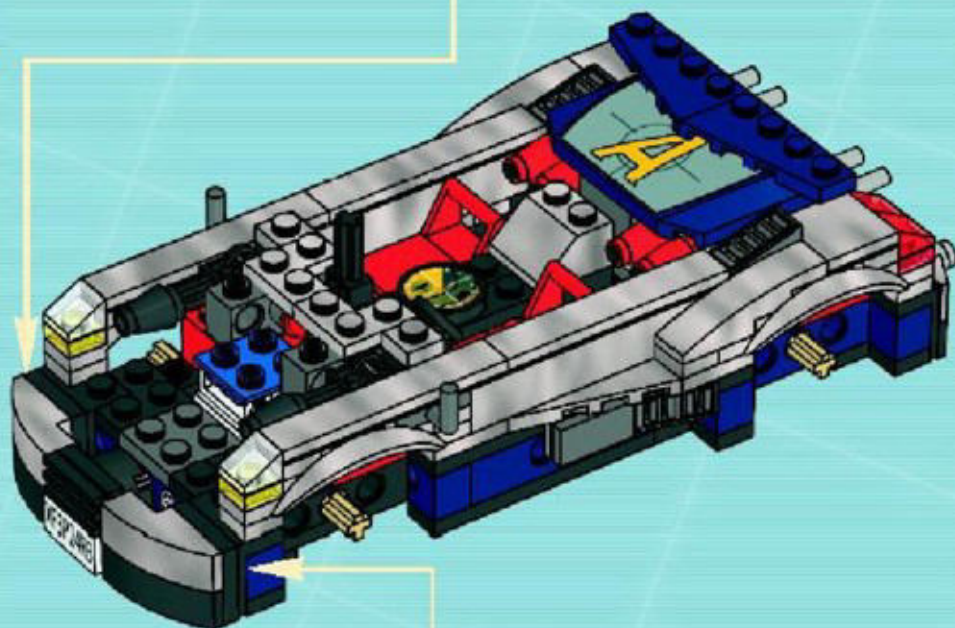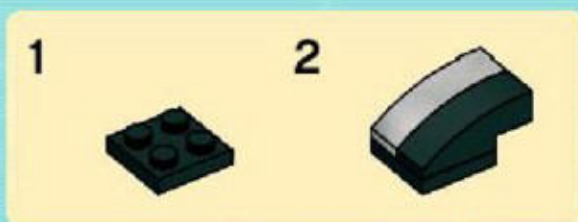



2x

34

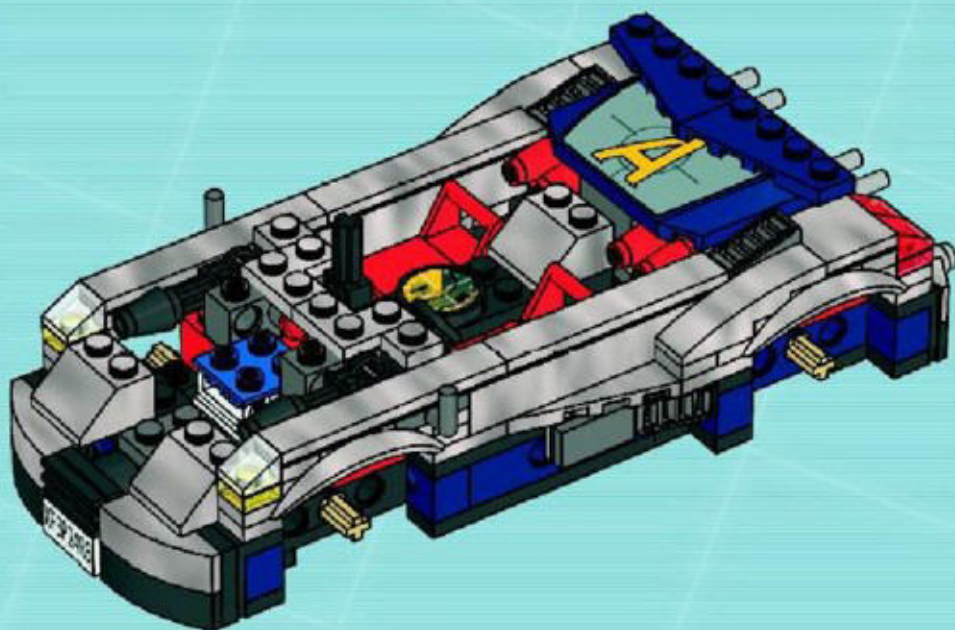





2x




2x


35

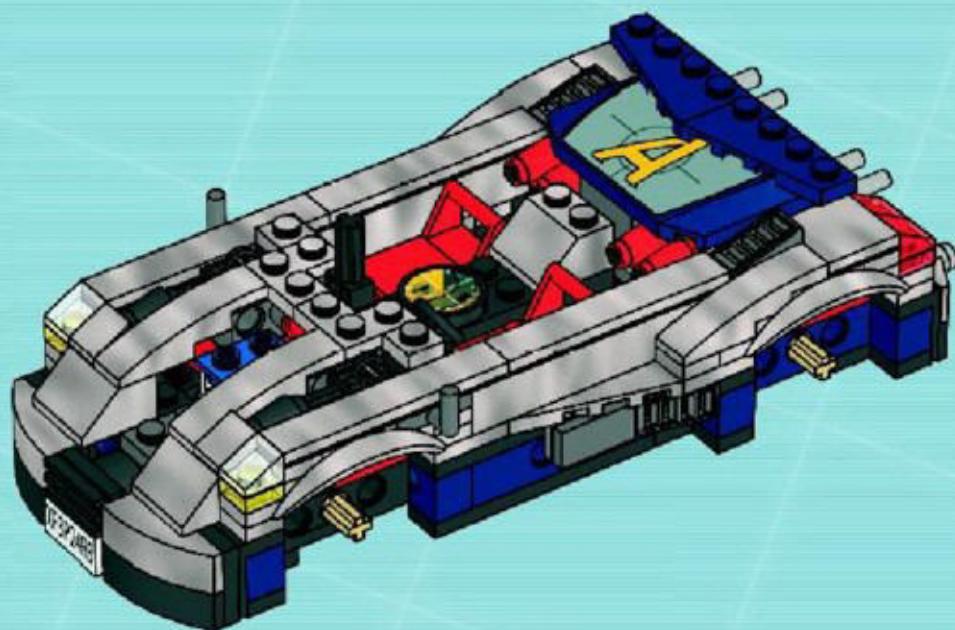


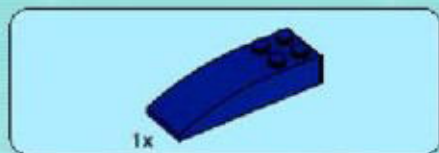



36

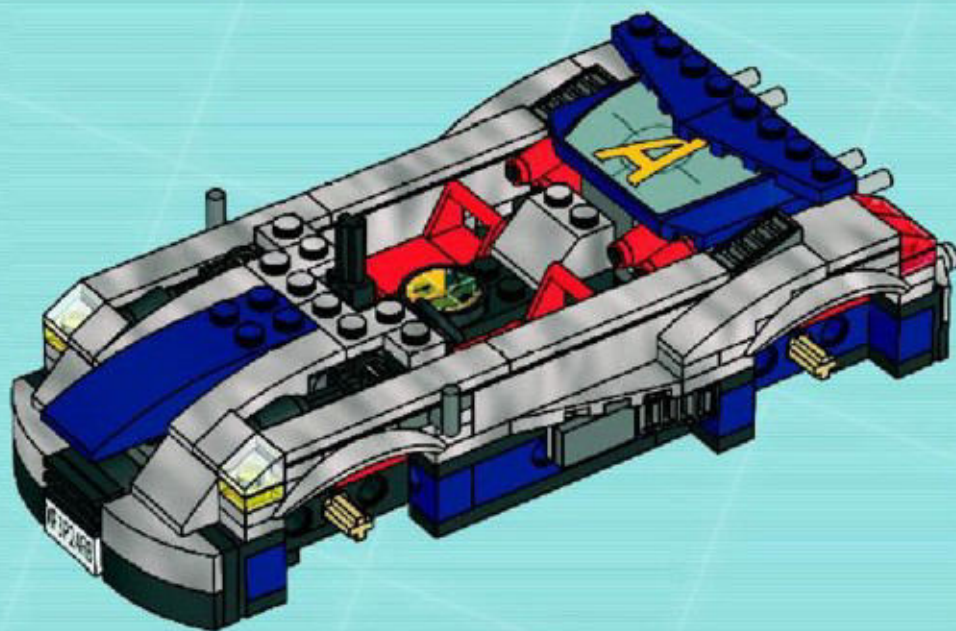

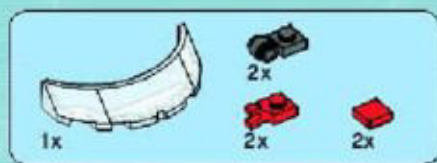


37

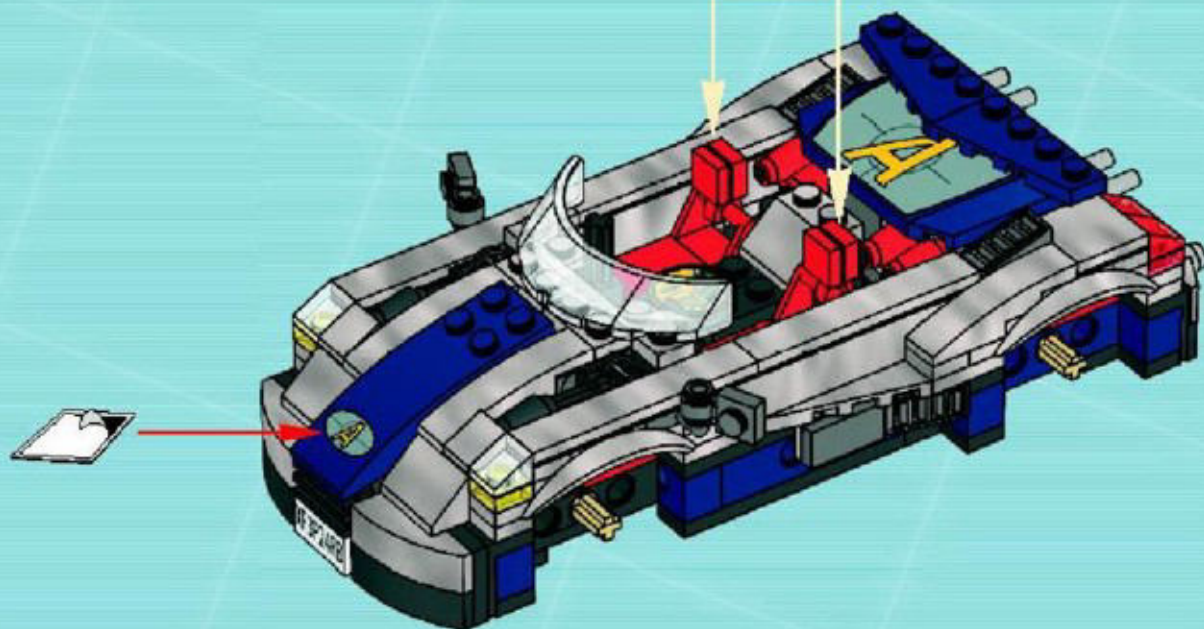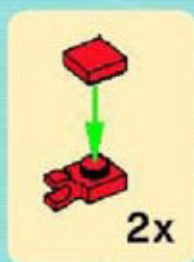

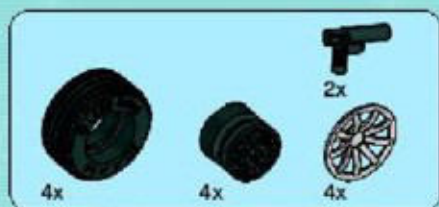

38



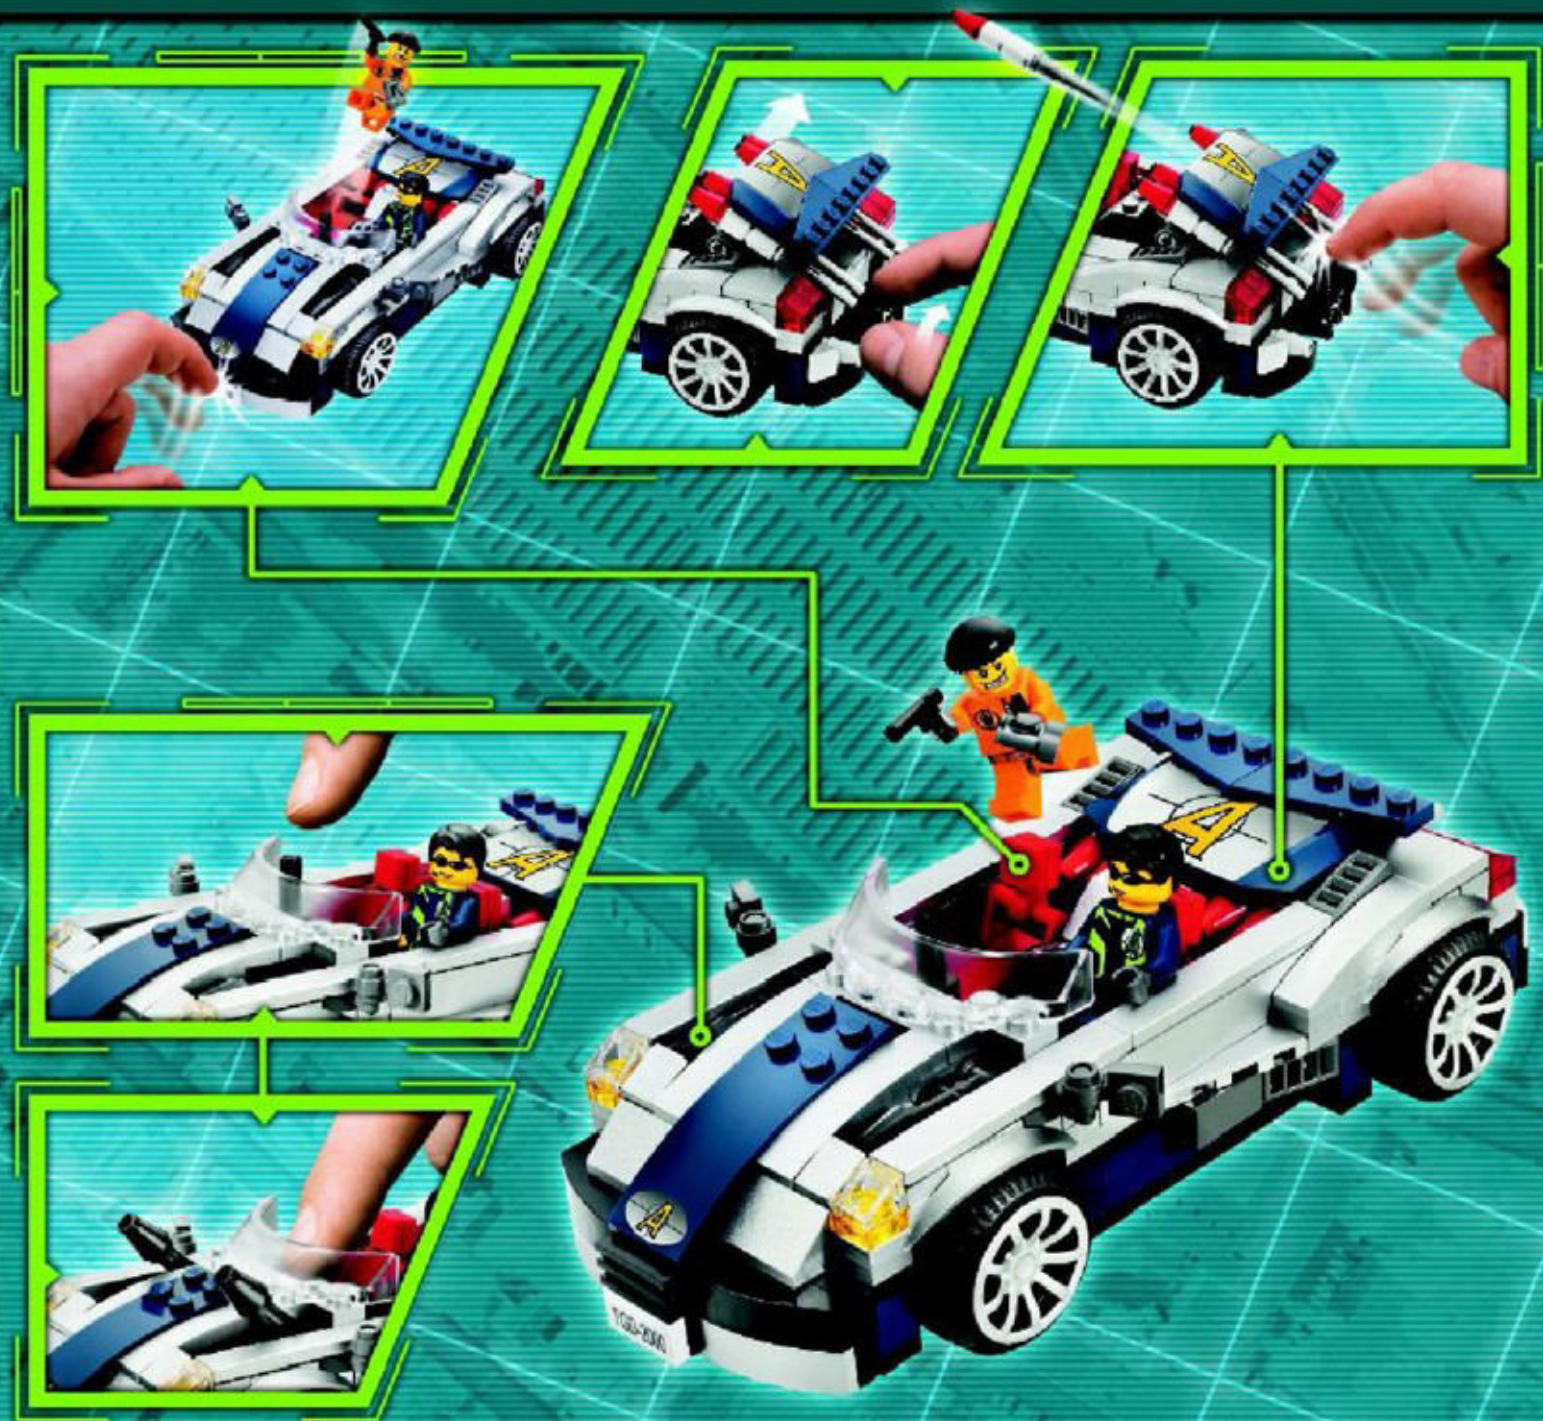



CHOOSE YOUR MISSION






AGENTS

Three LEGO Agents characters are shown in the top right corner of the header. One is a male agent in a blue suit, another is a female agent in a blue suit, and the third is a character in a green and yellow suit.


8634




2

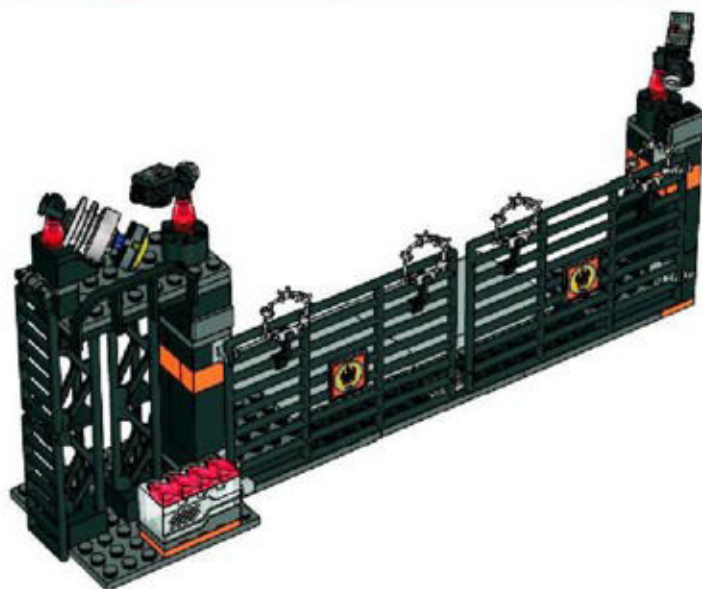

1

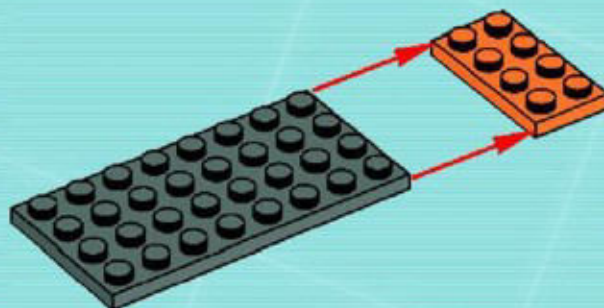


2

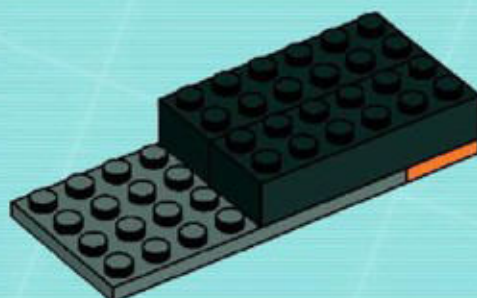





3

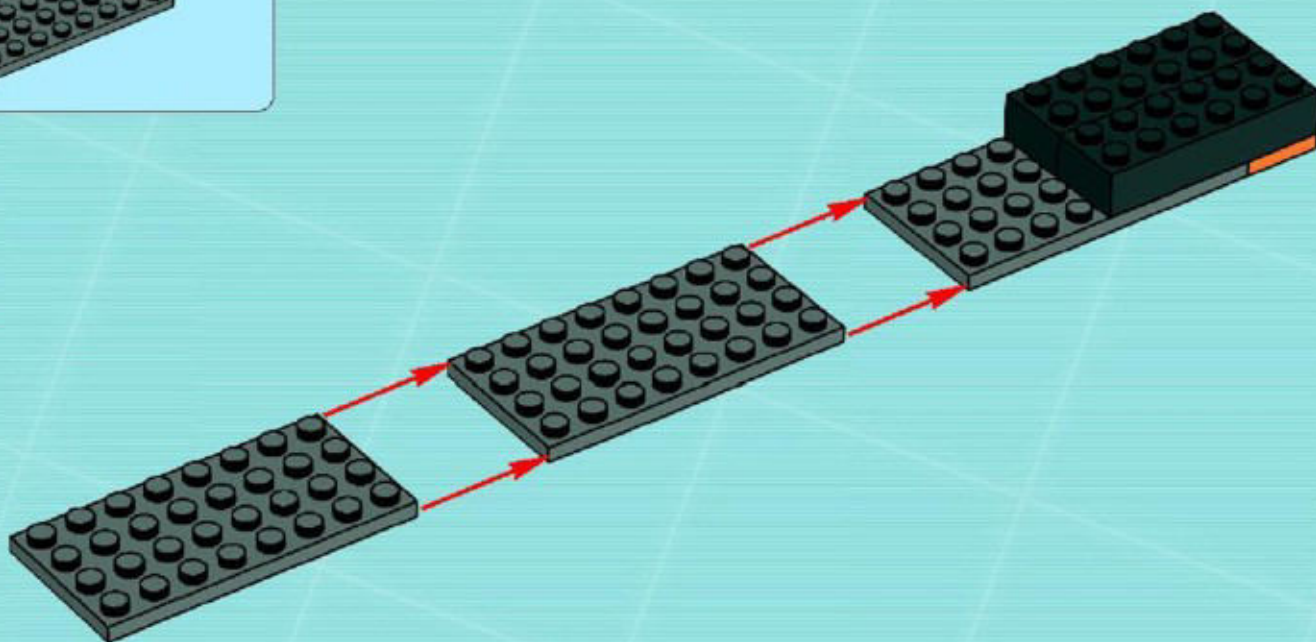



4

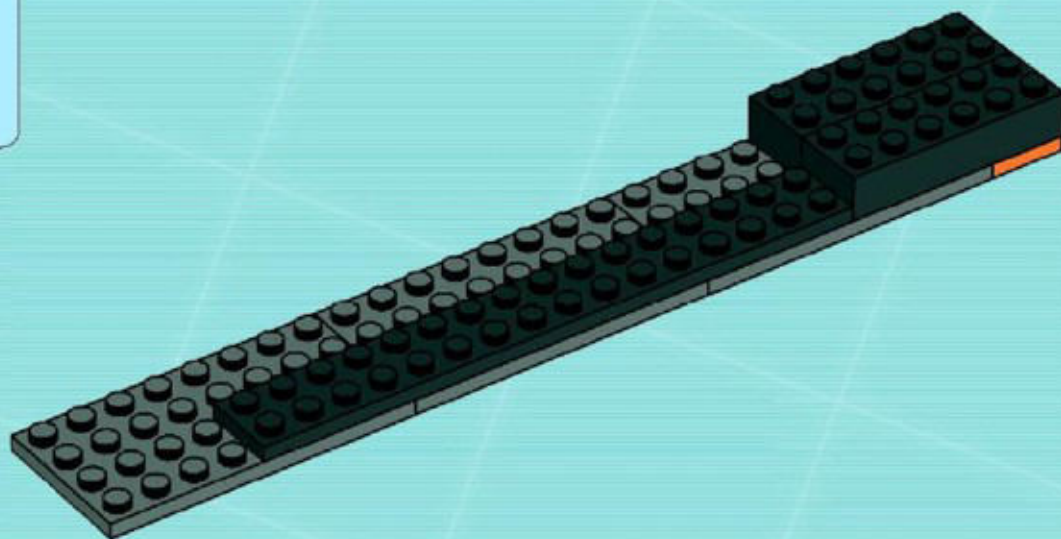

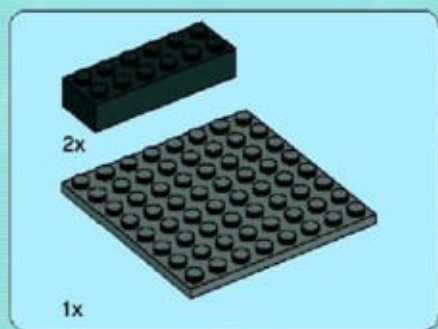



5

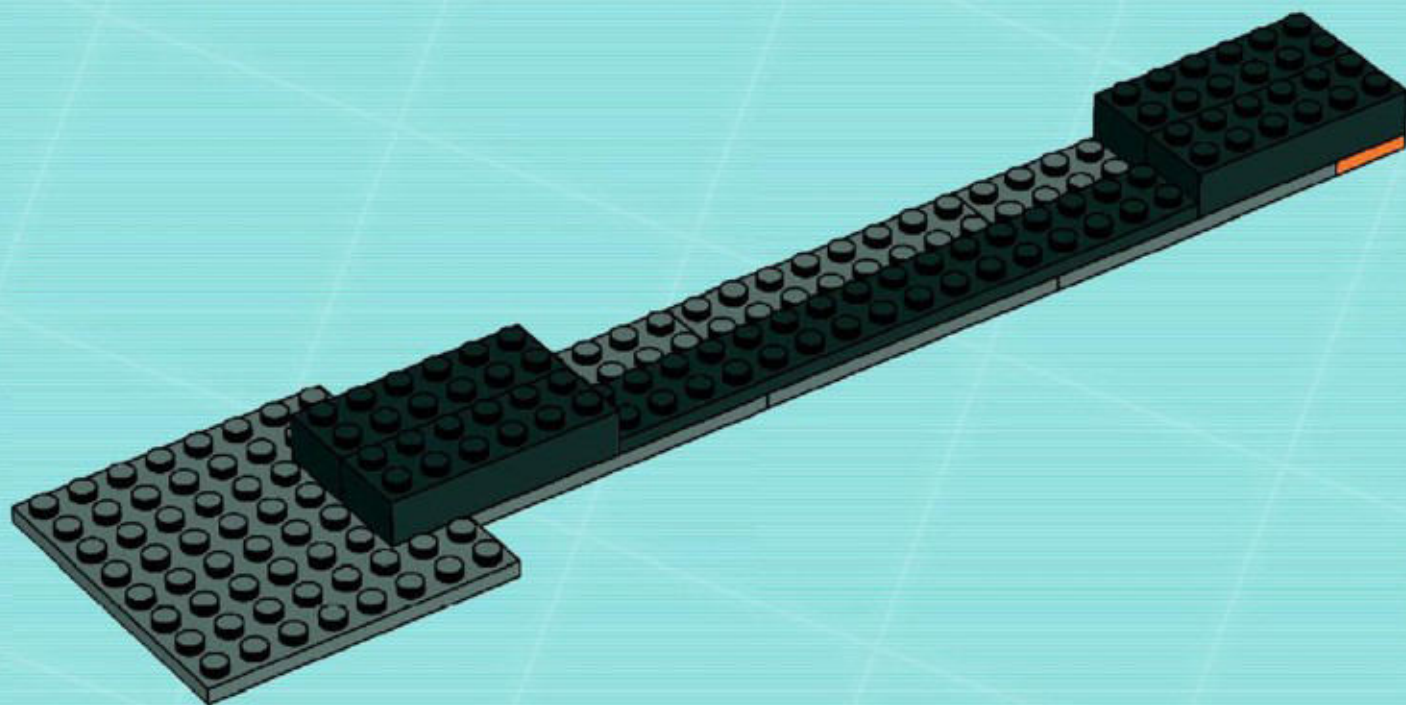

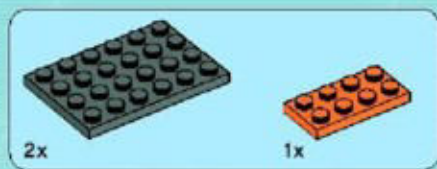


6

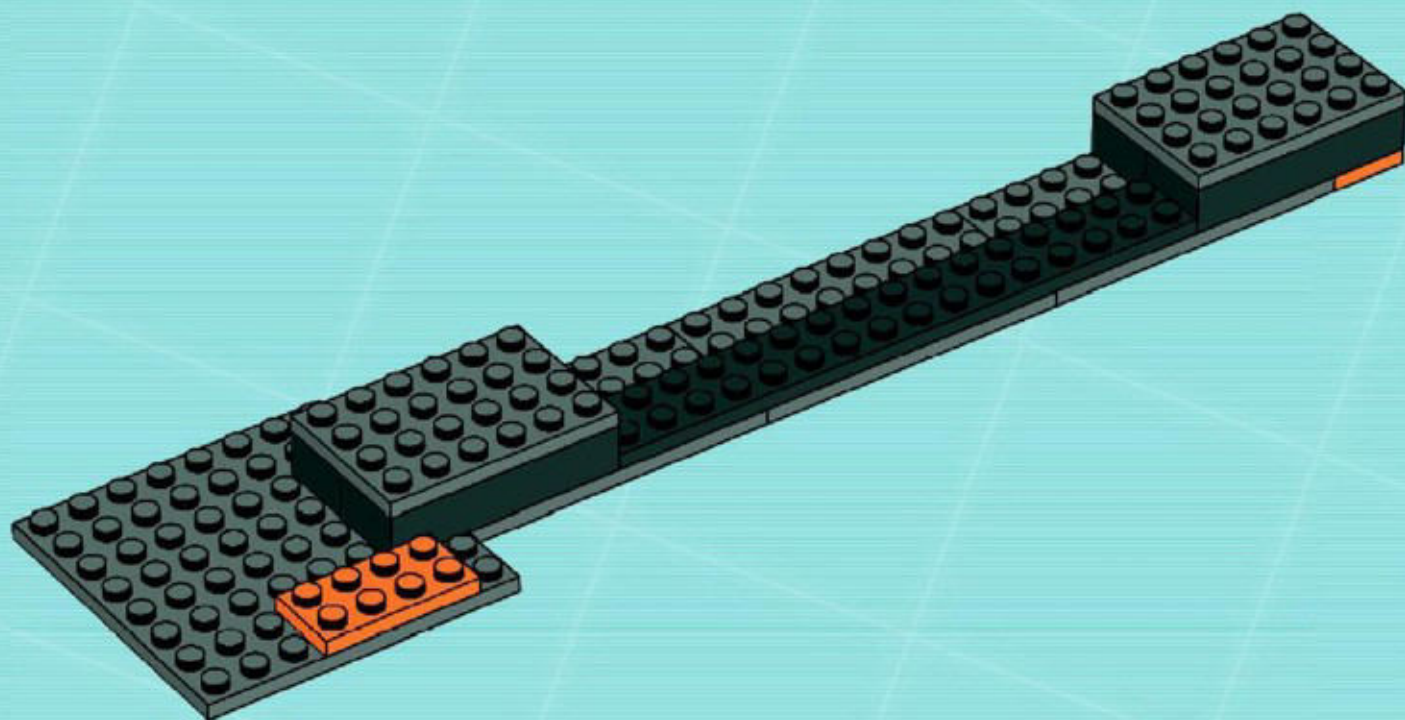

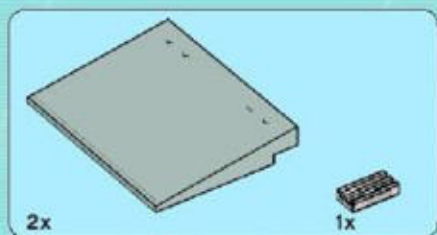



7

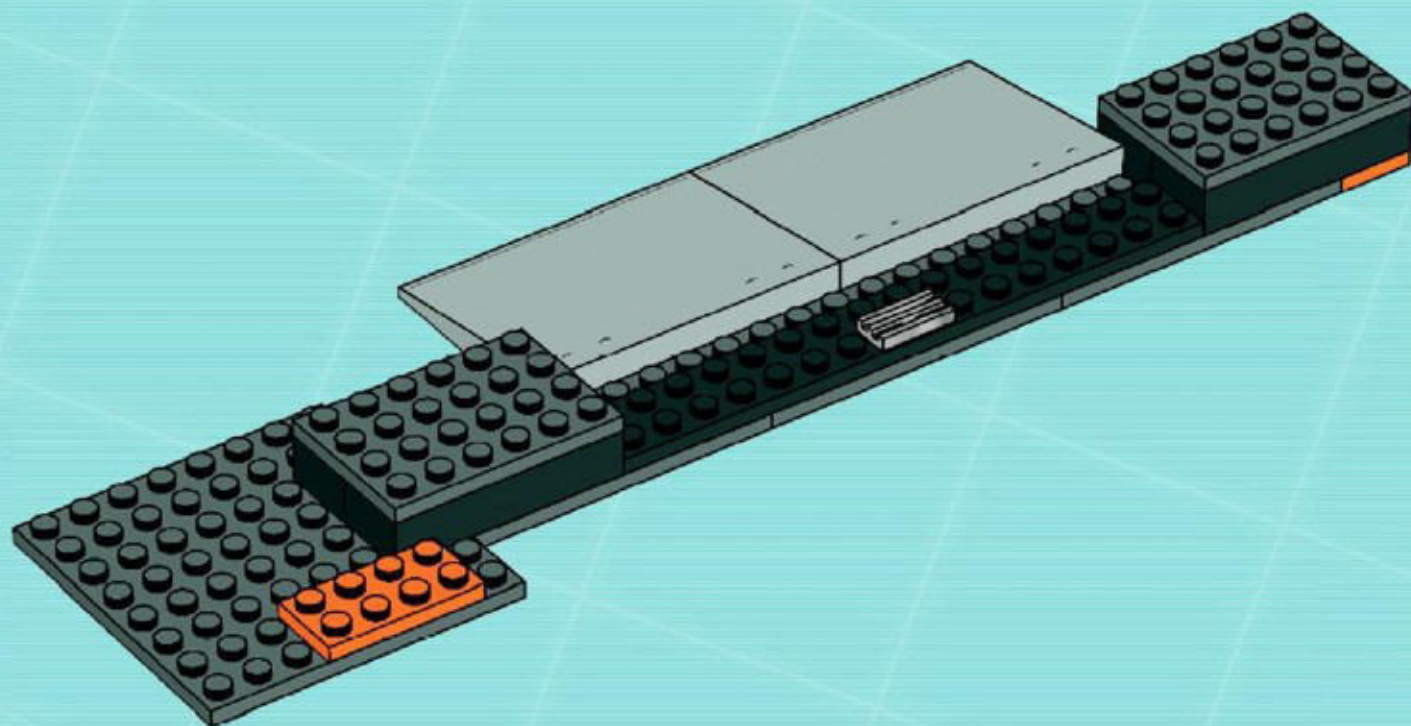




8

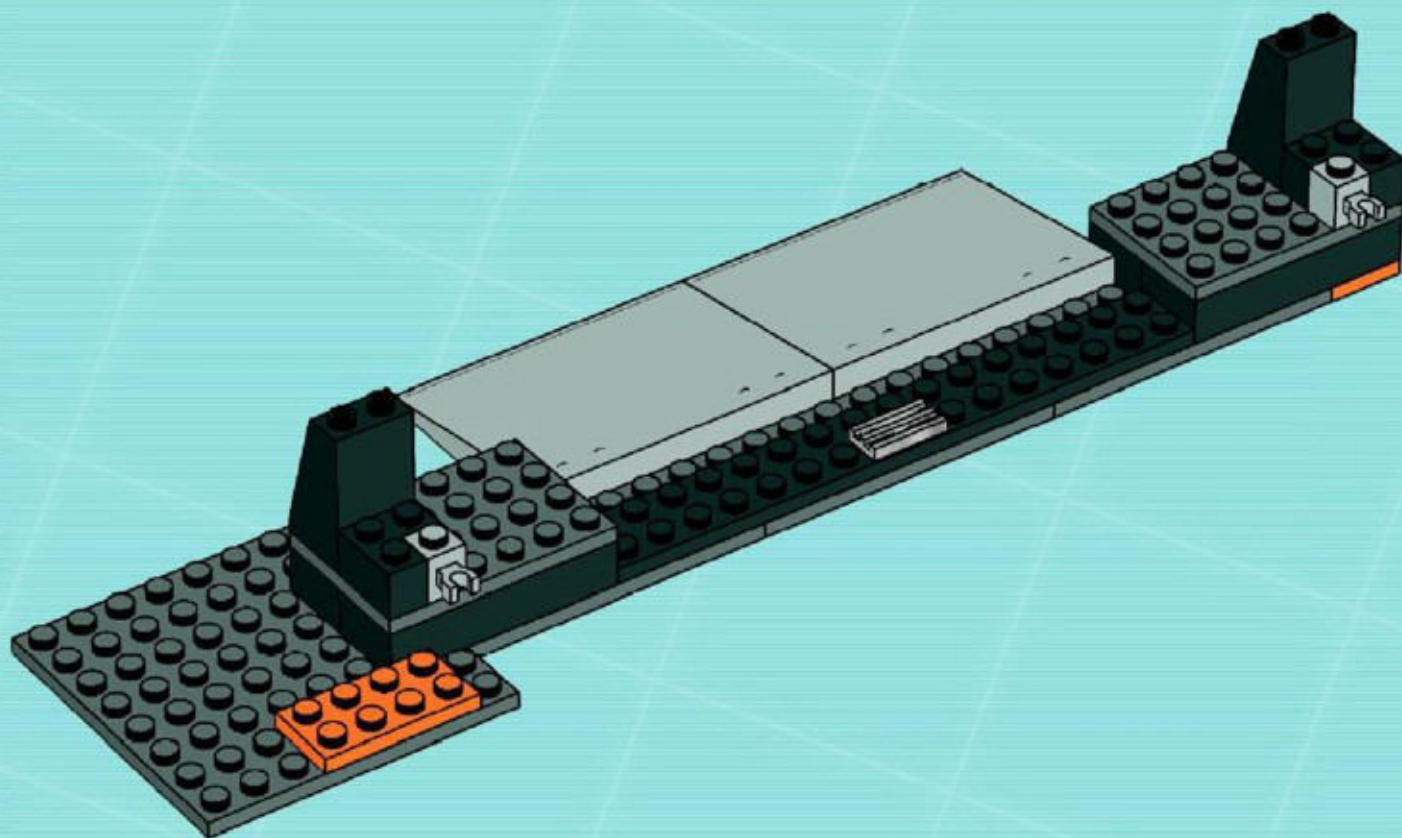

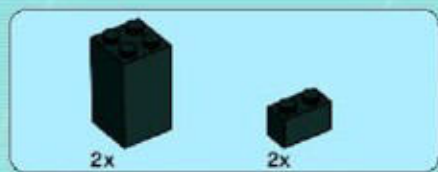


9

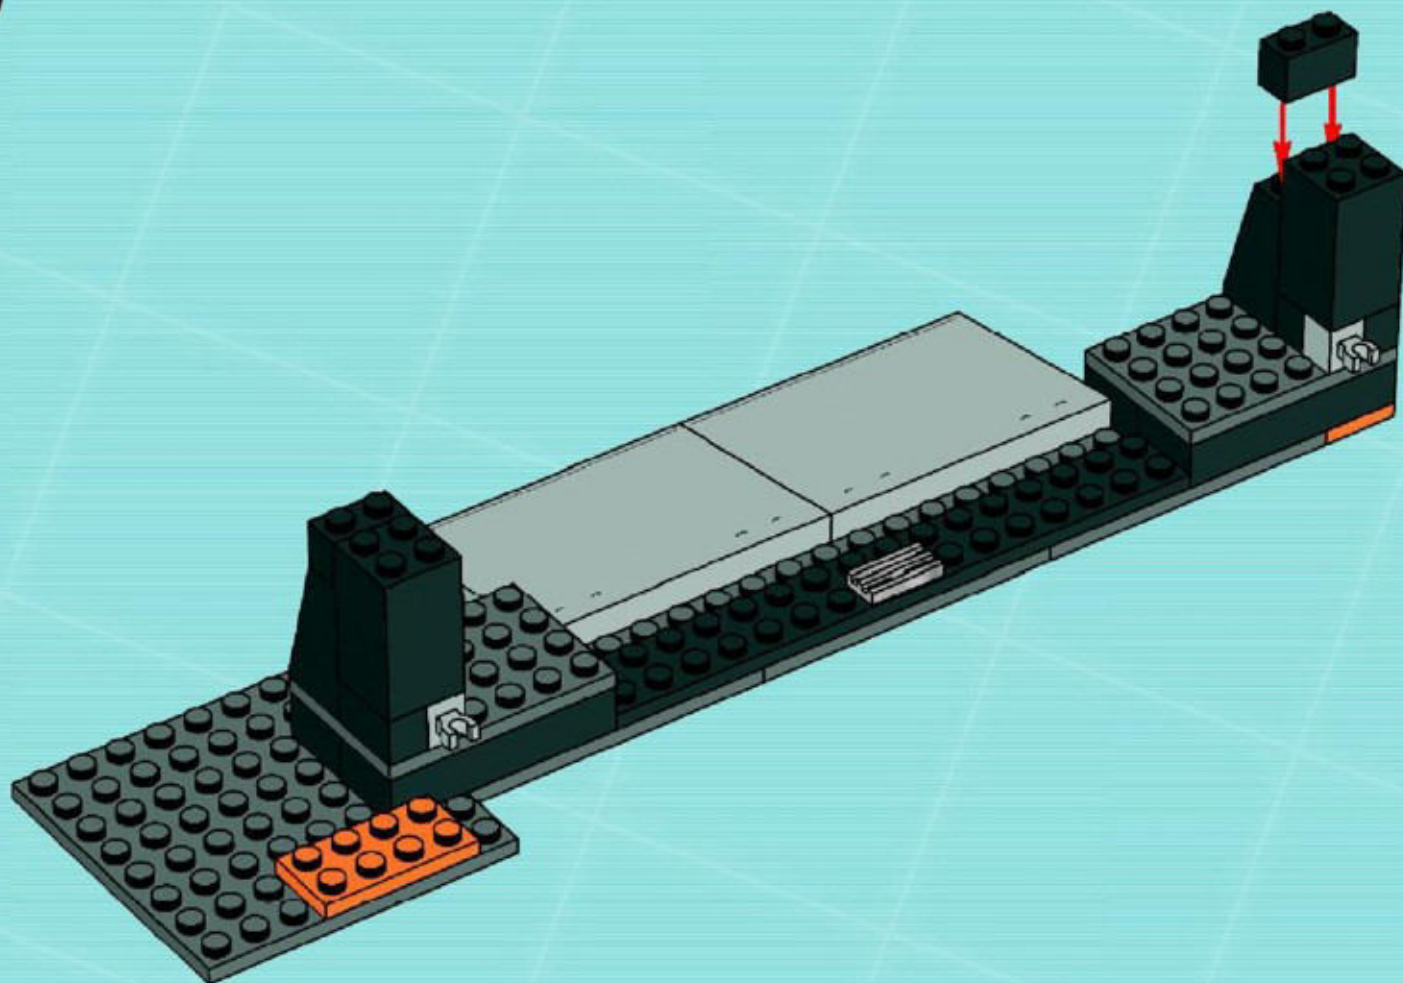



10

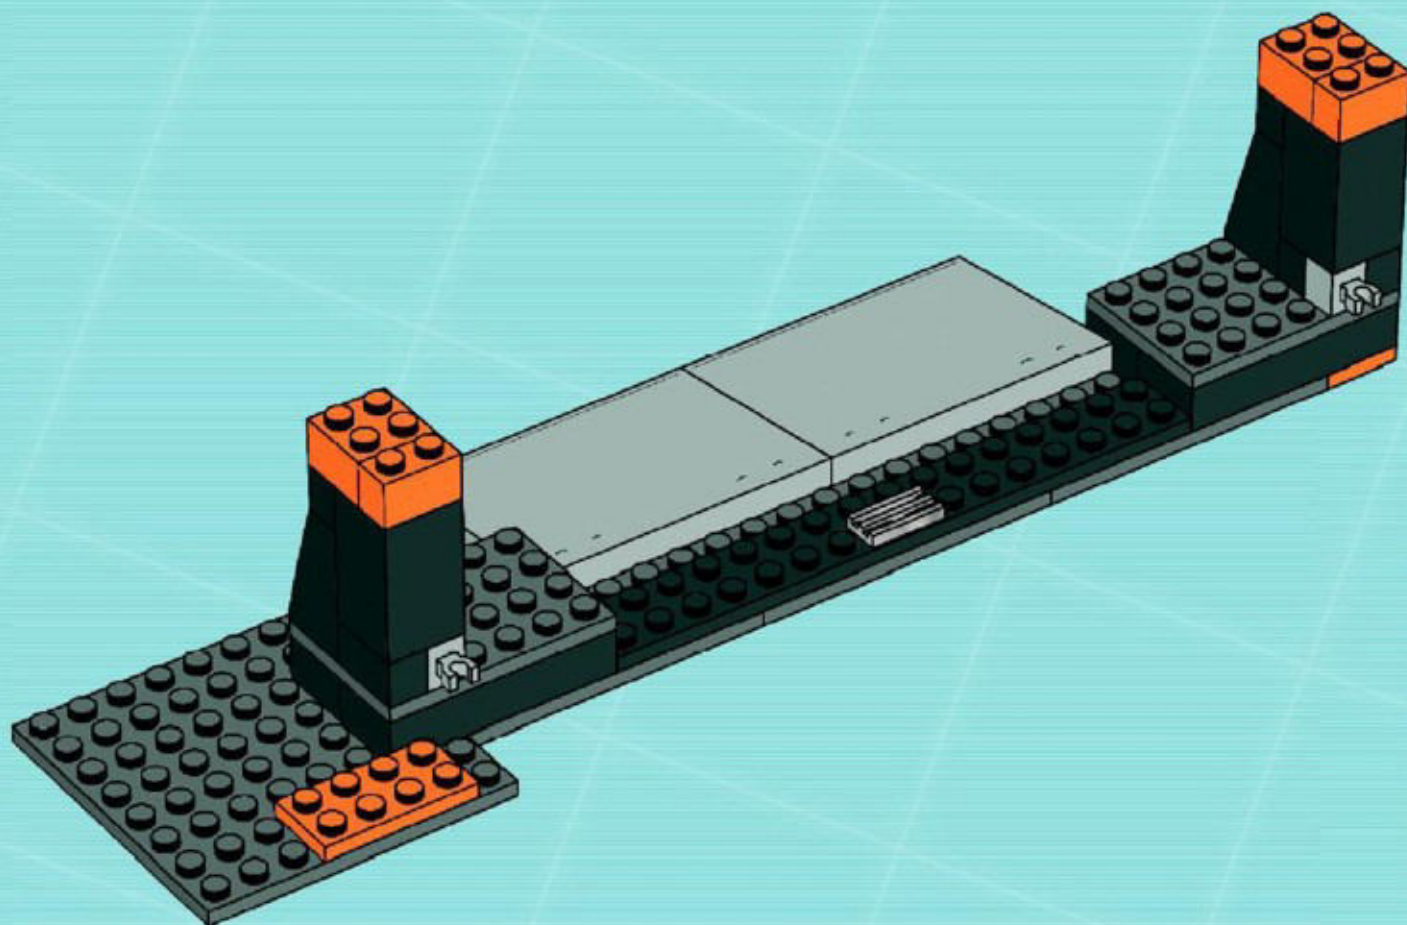



2x




2x



2x


11

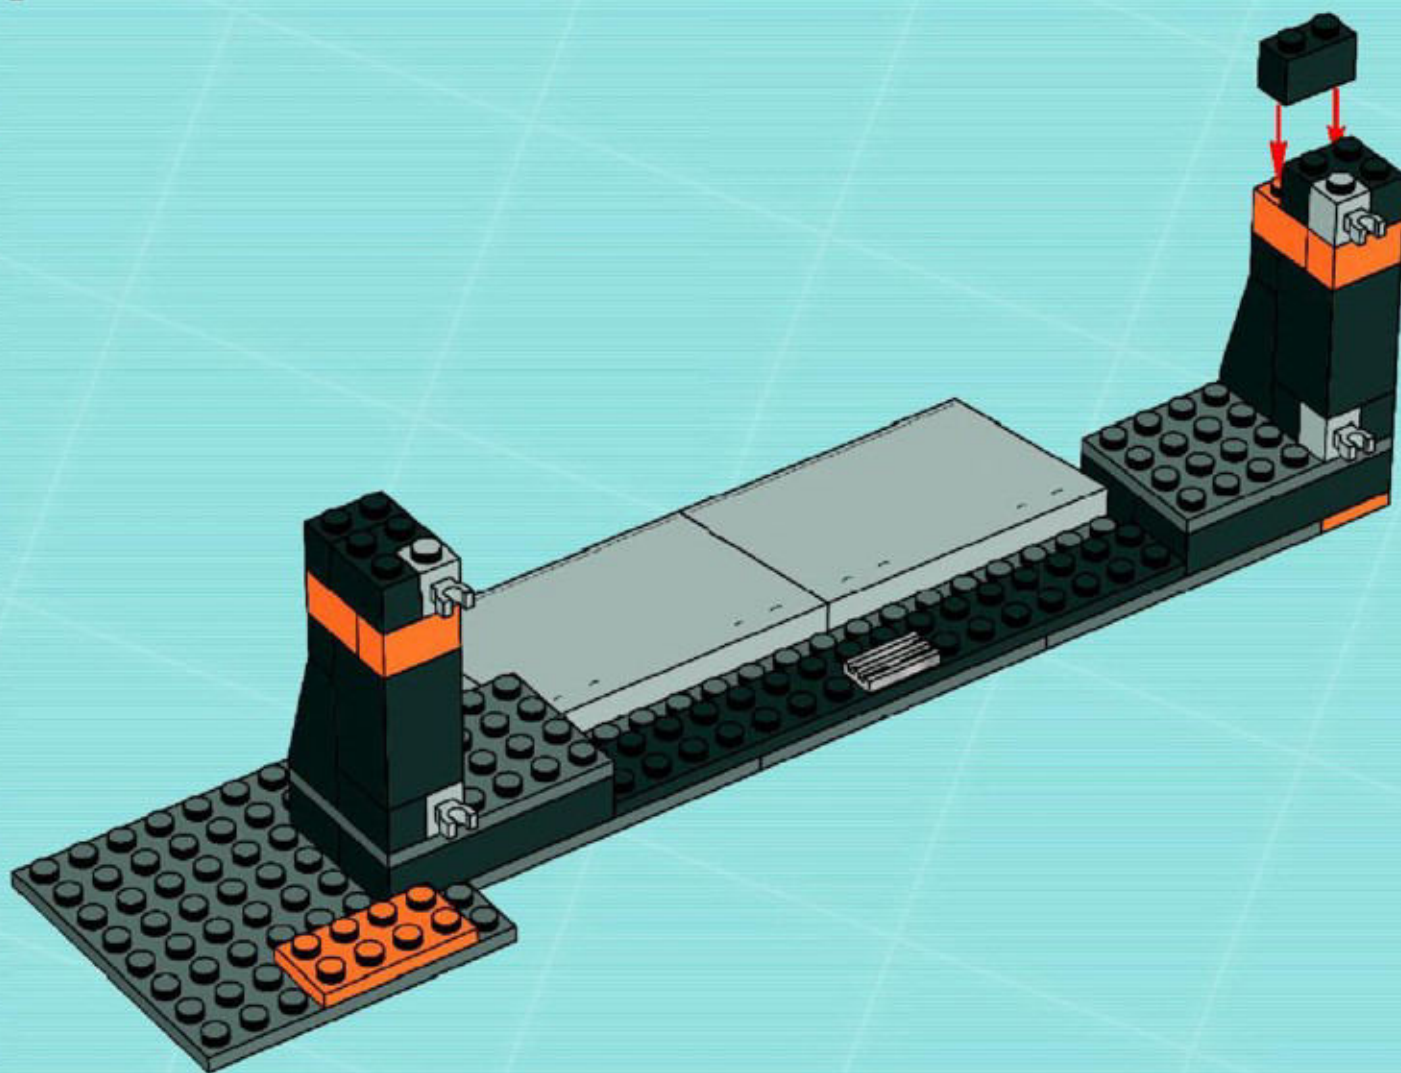



2x

12

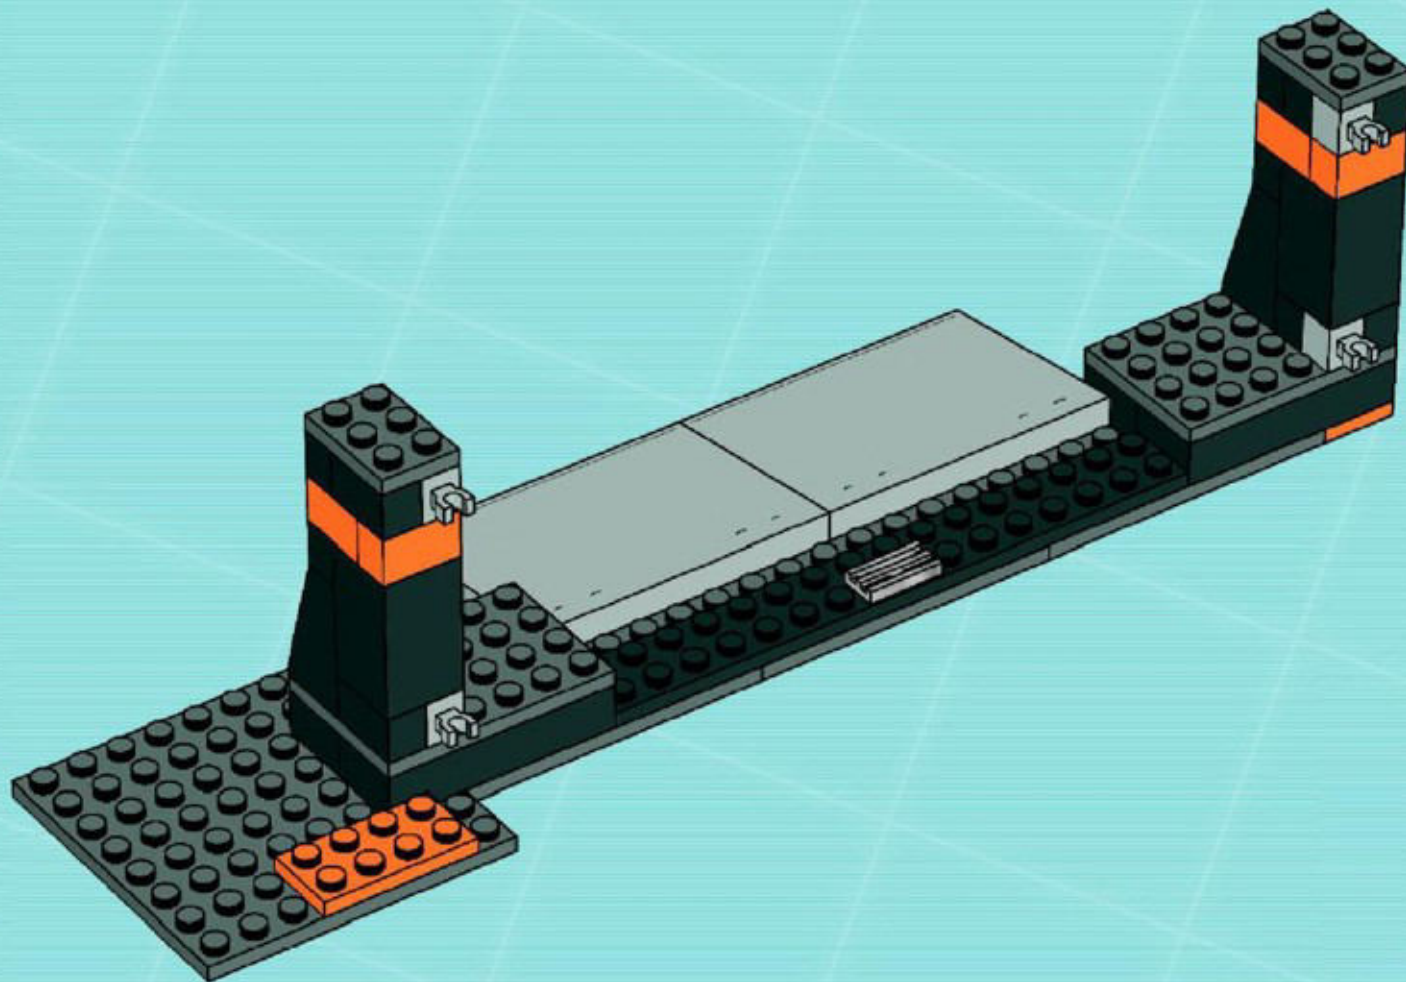



18



1x





4x







14

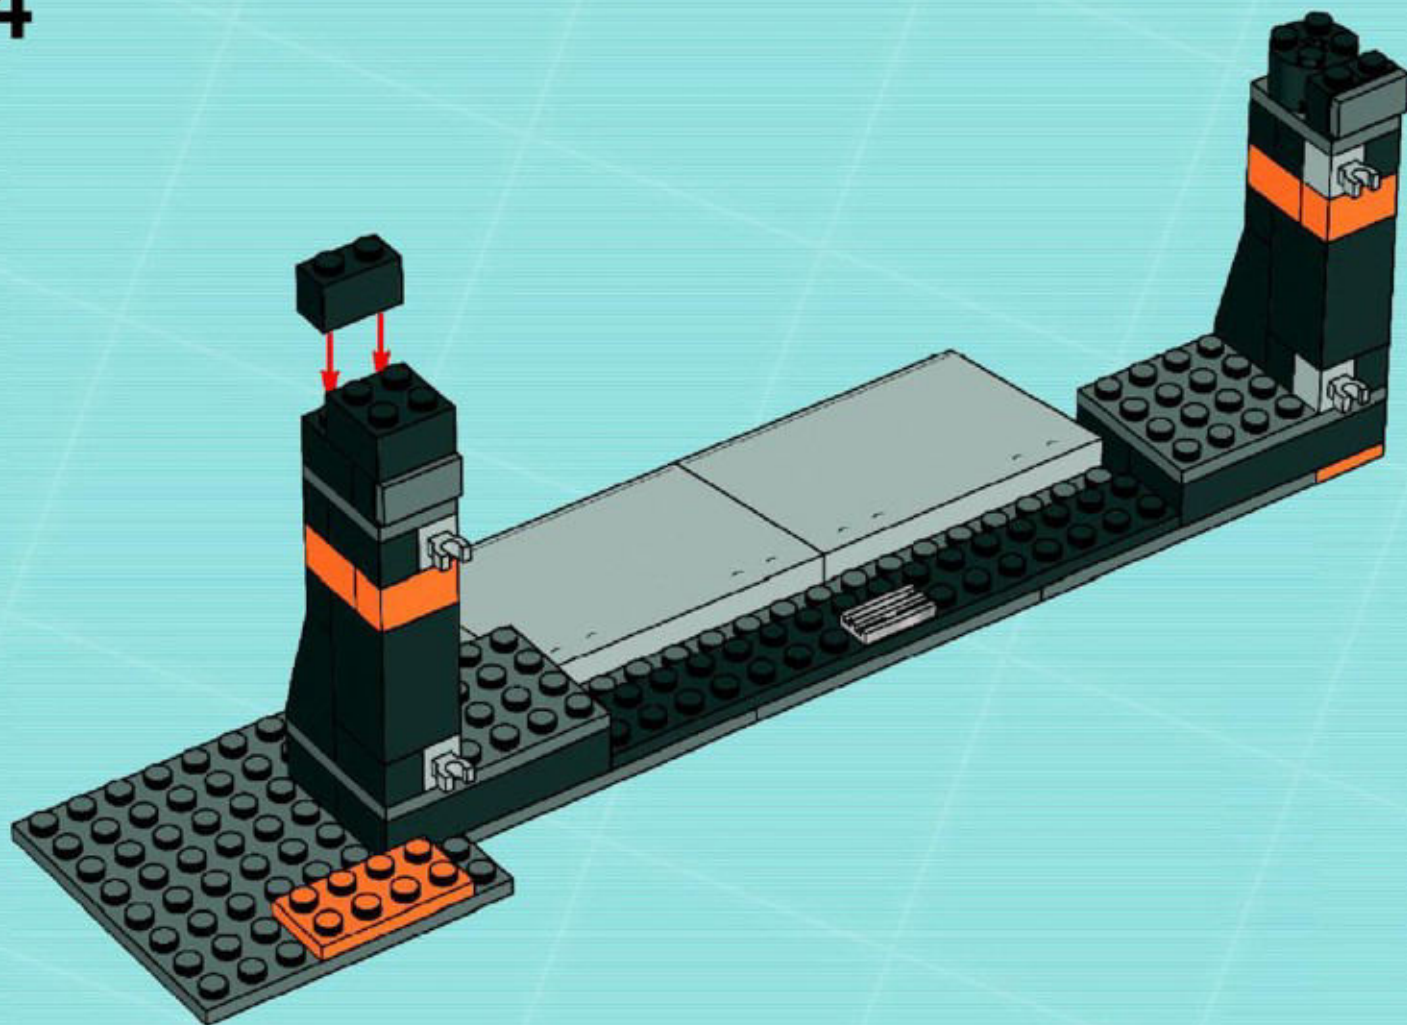

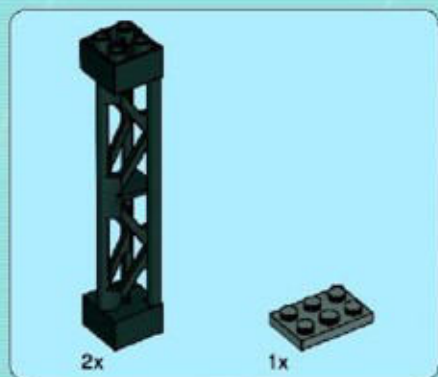



15

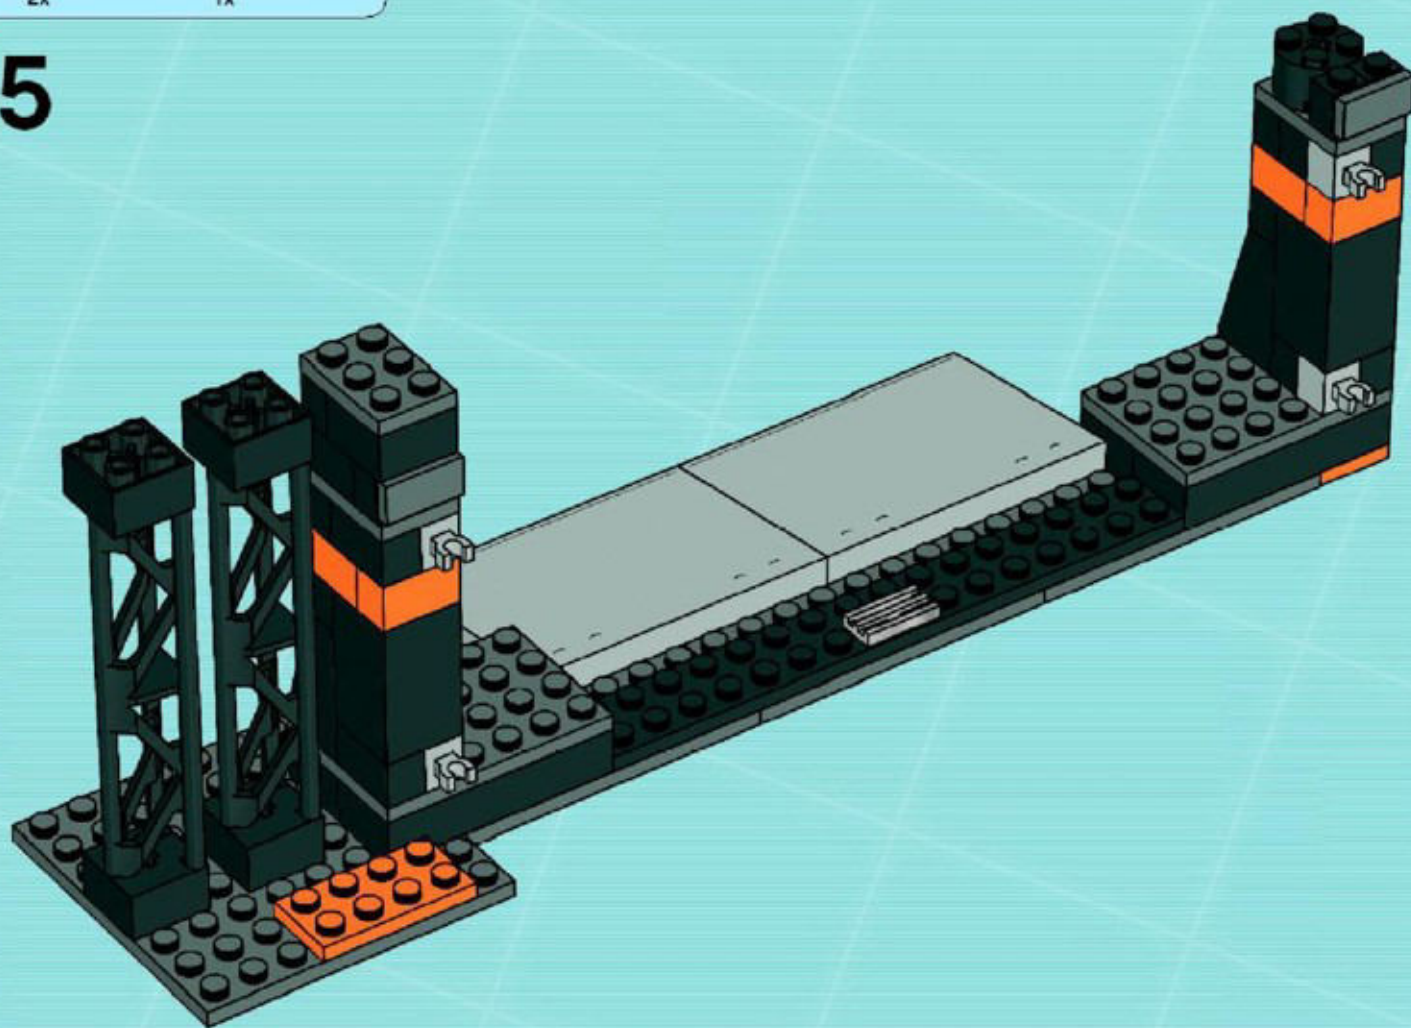

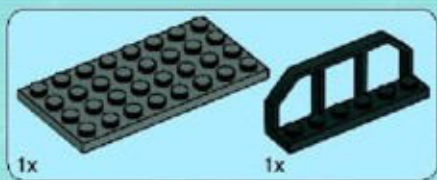

16

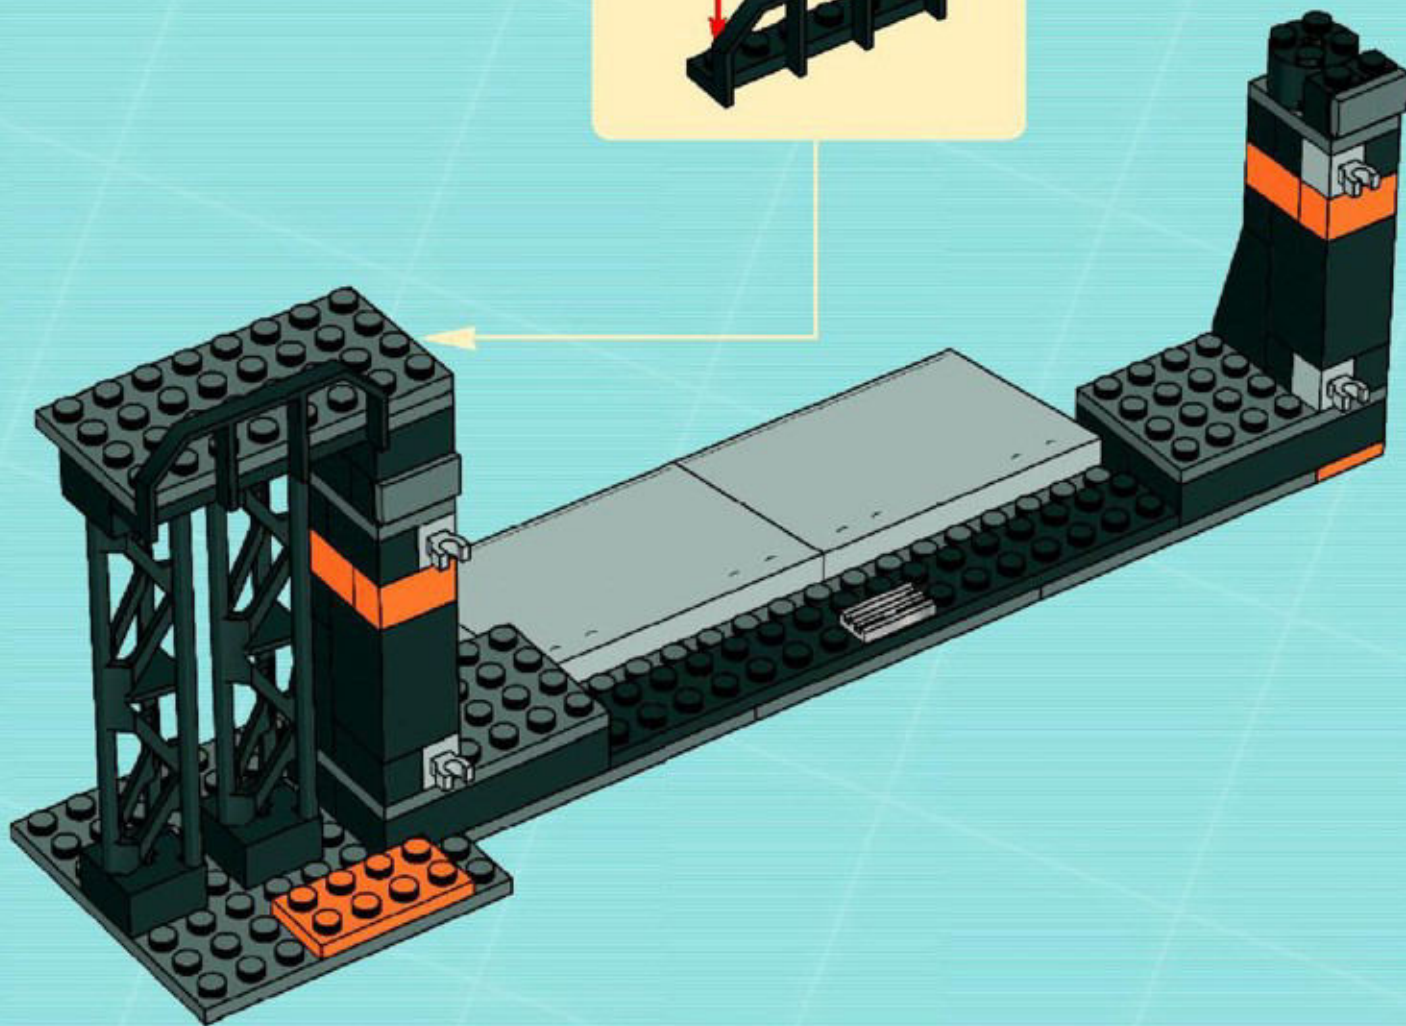

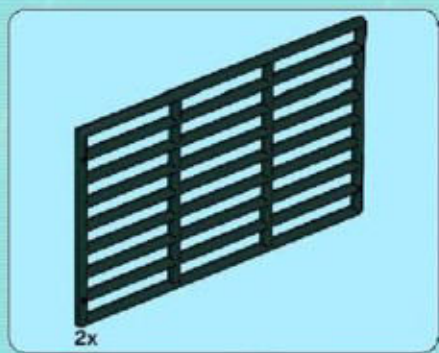

17






4x




4x

18

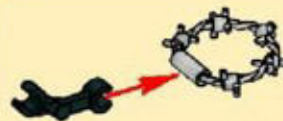



4x

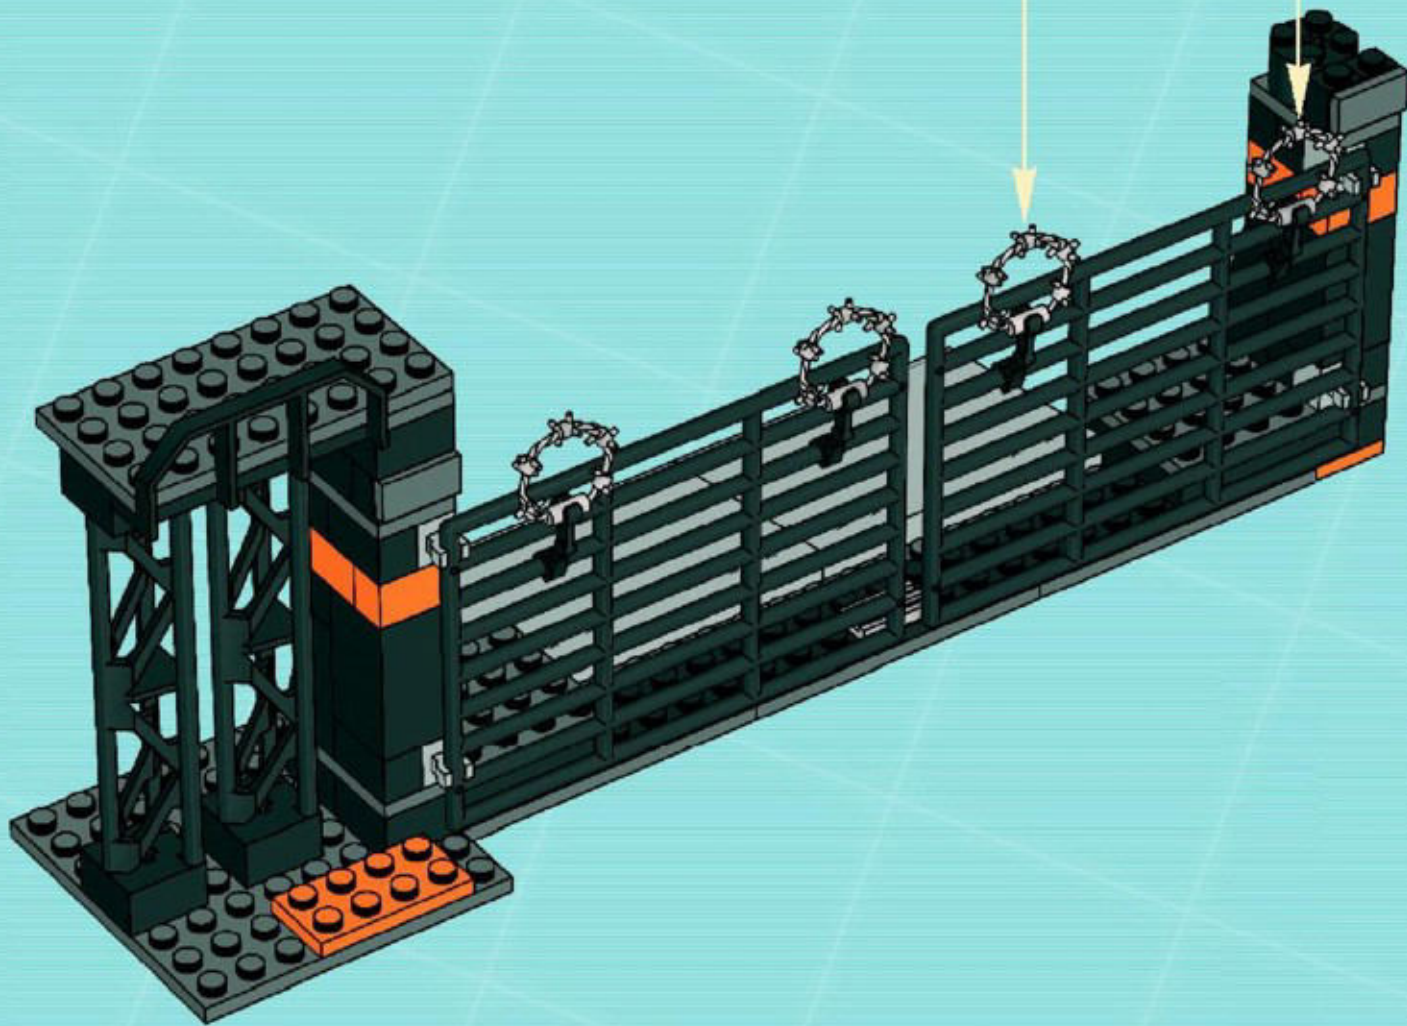



2x




19

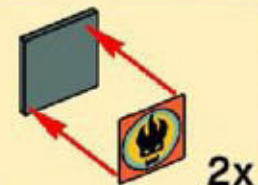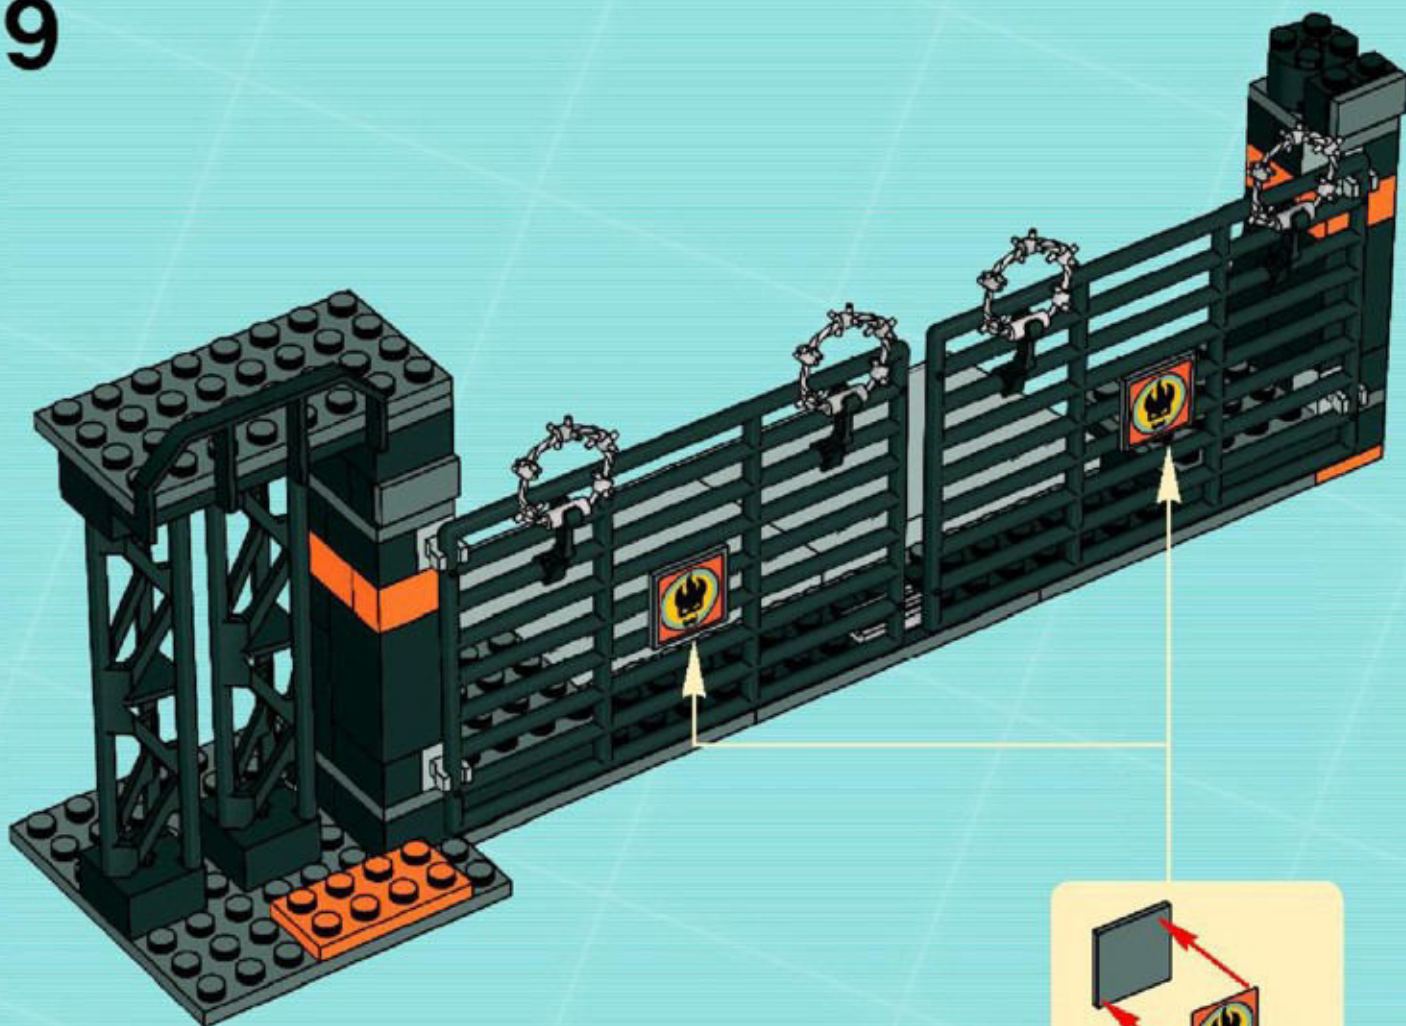

2x



20

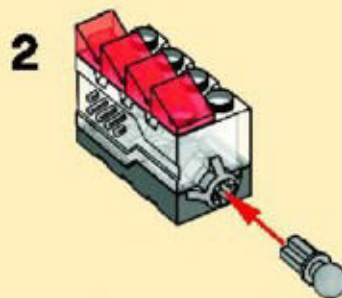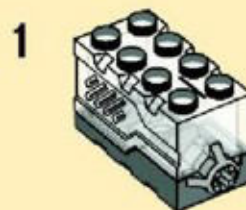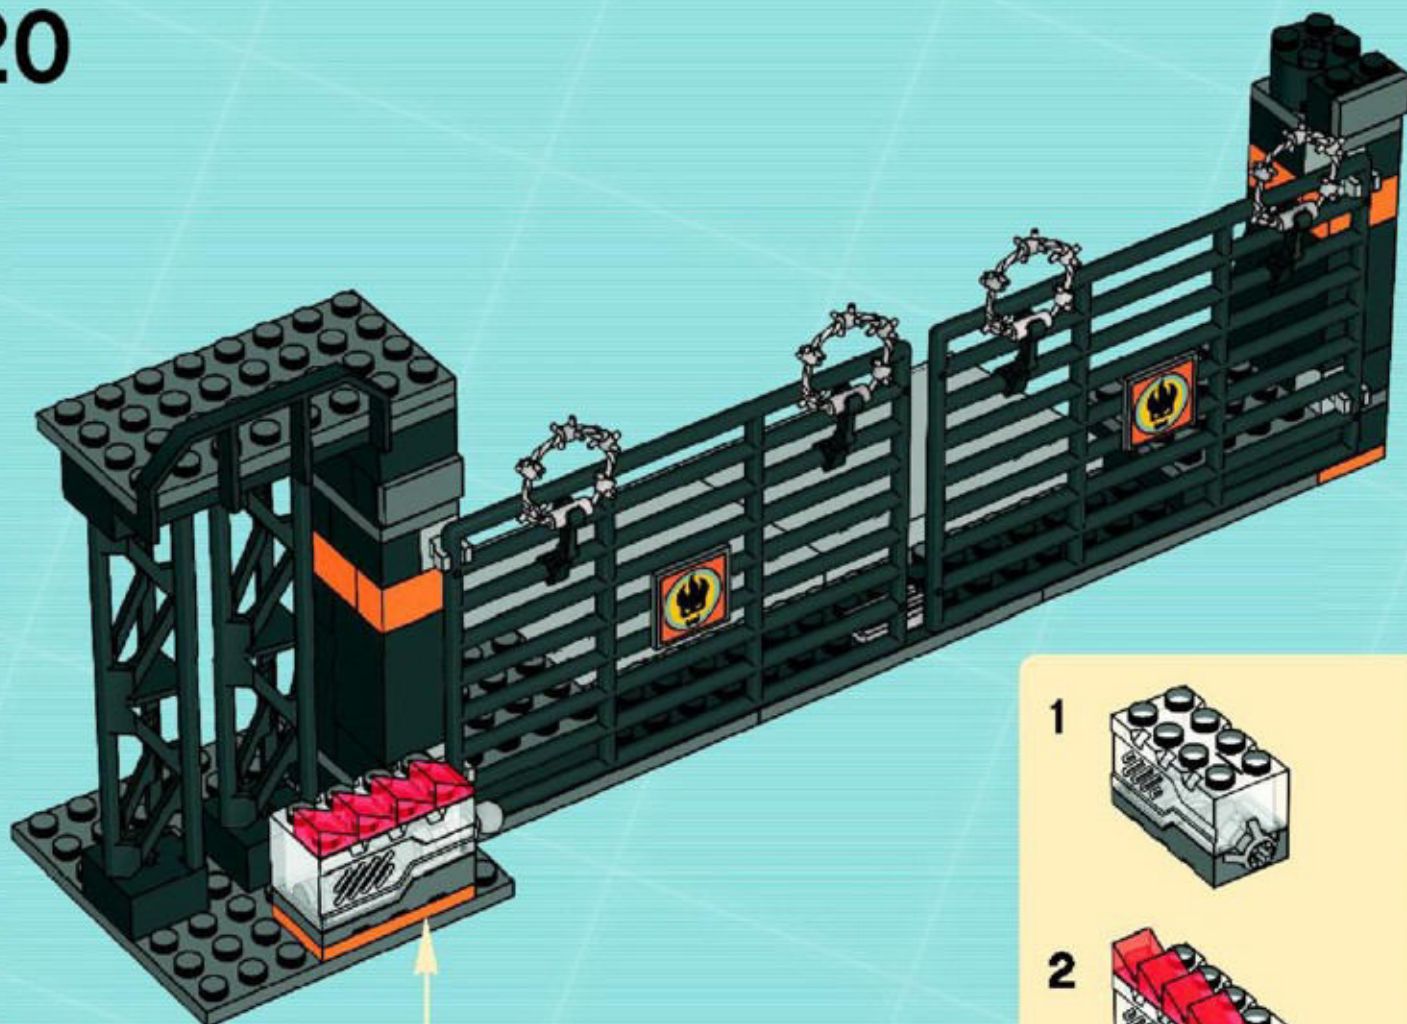



1x




1x





1x

21

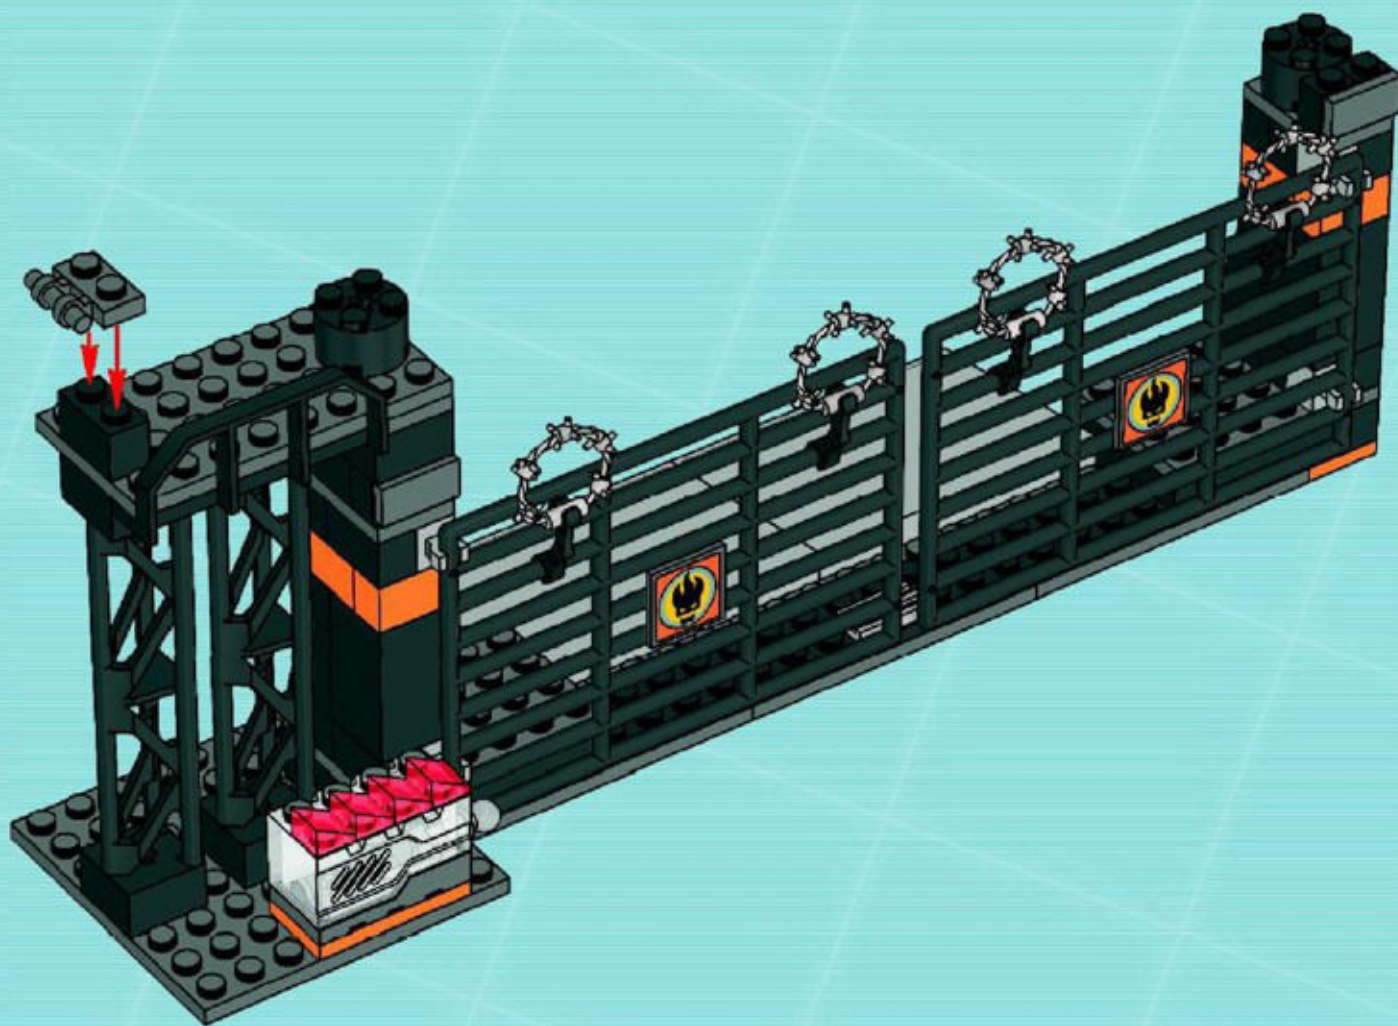





22

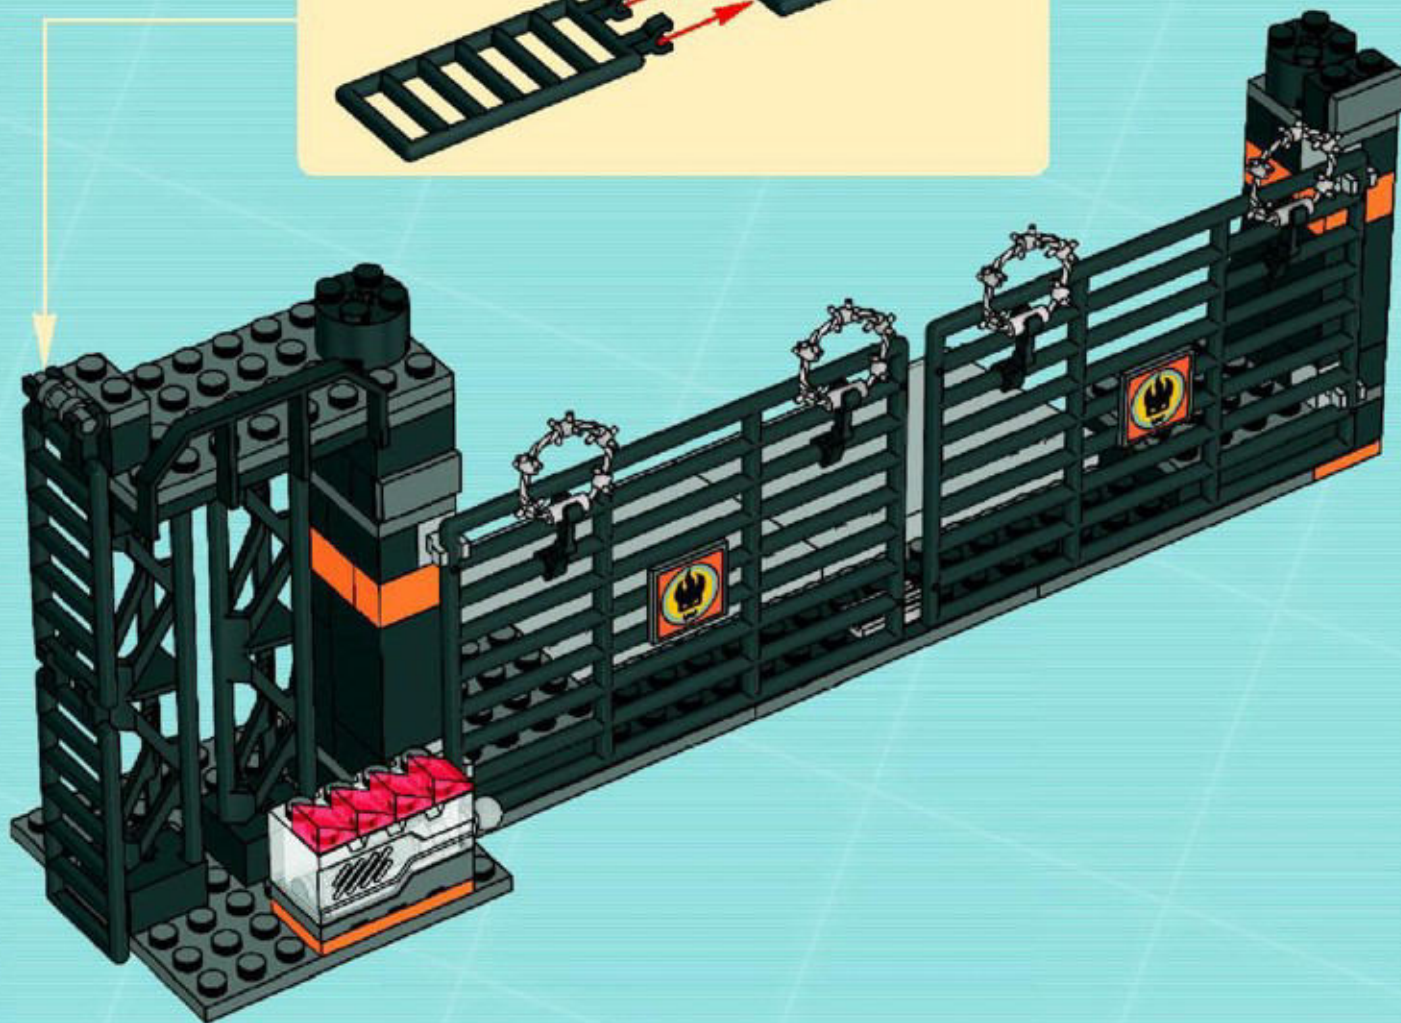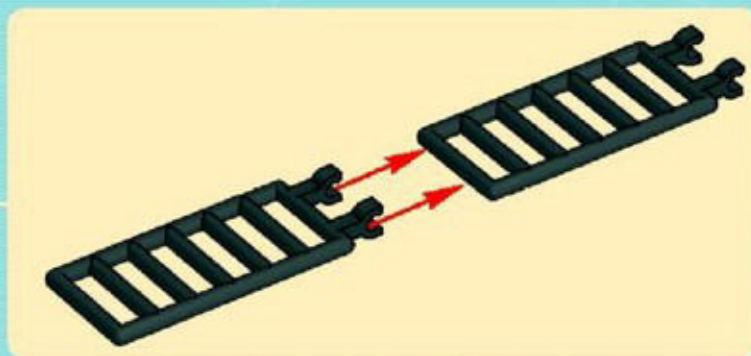






23

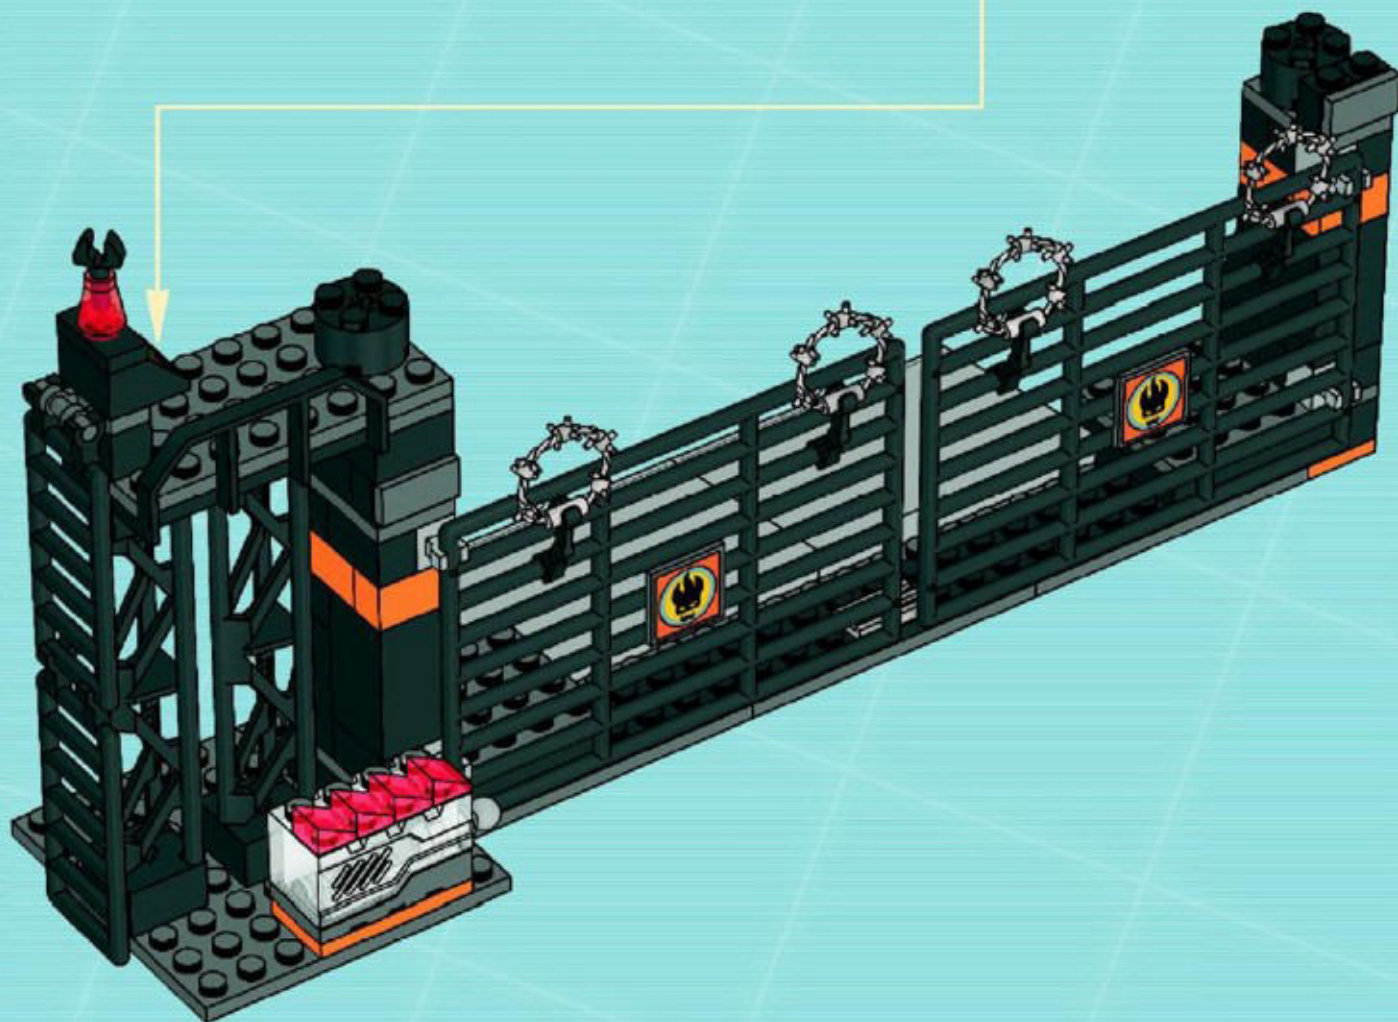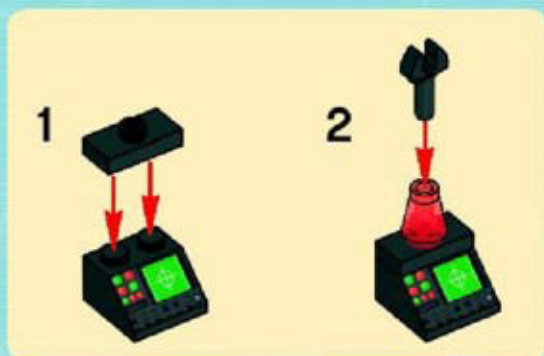




24

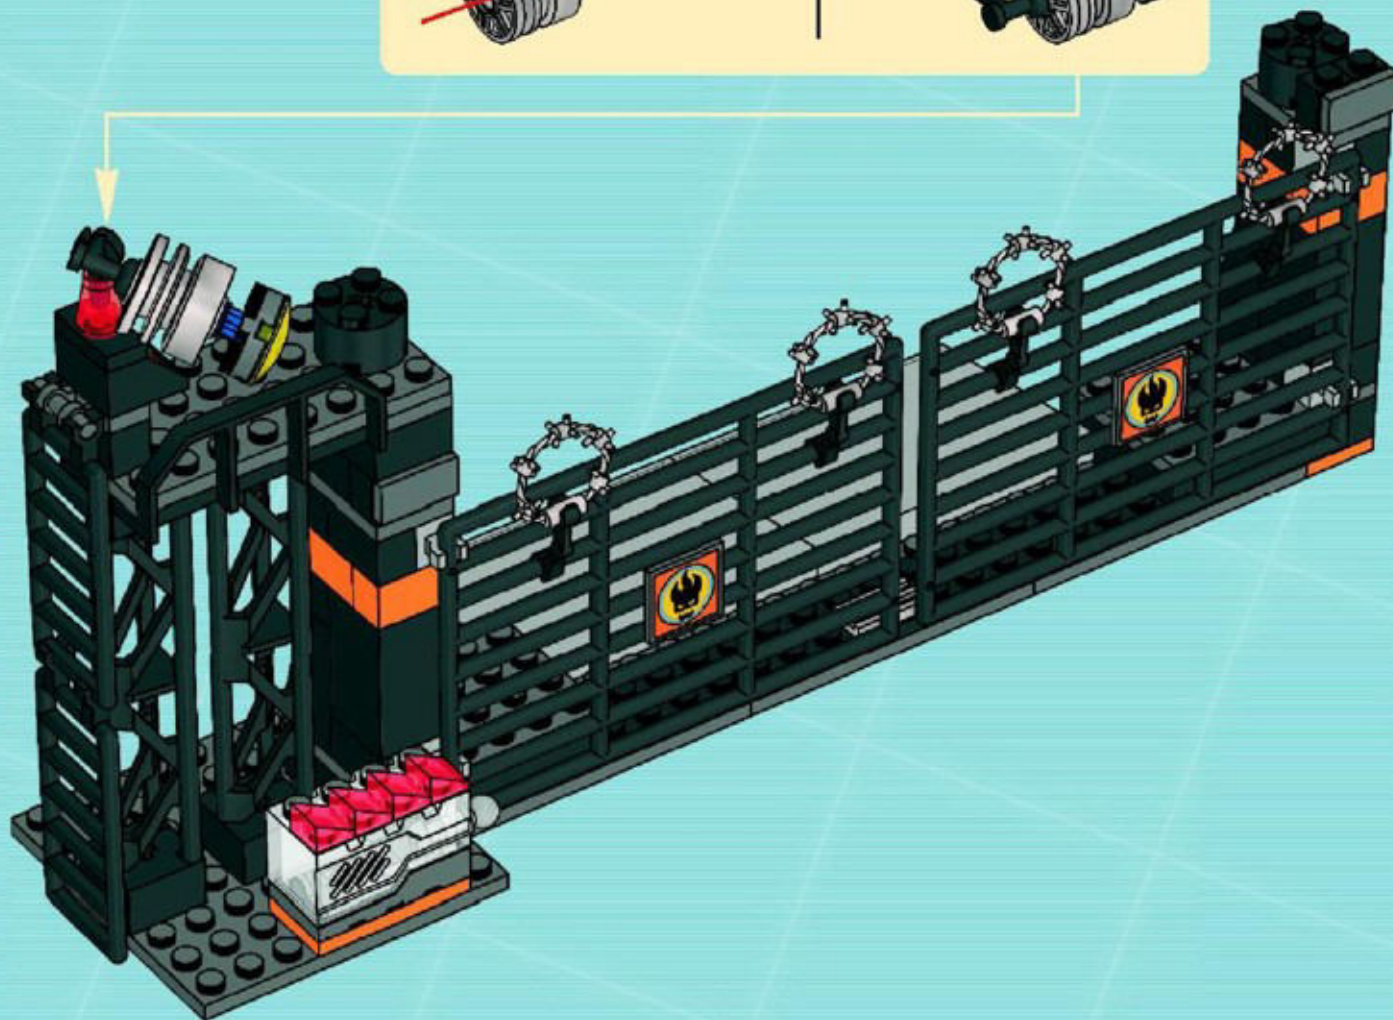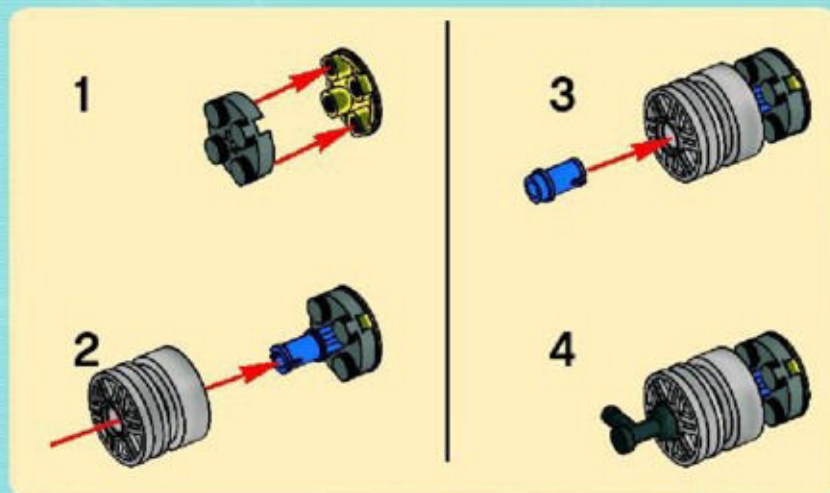

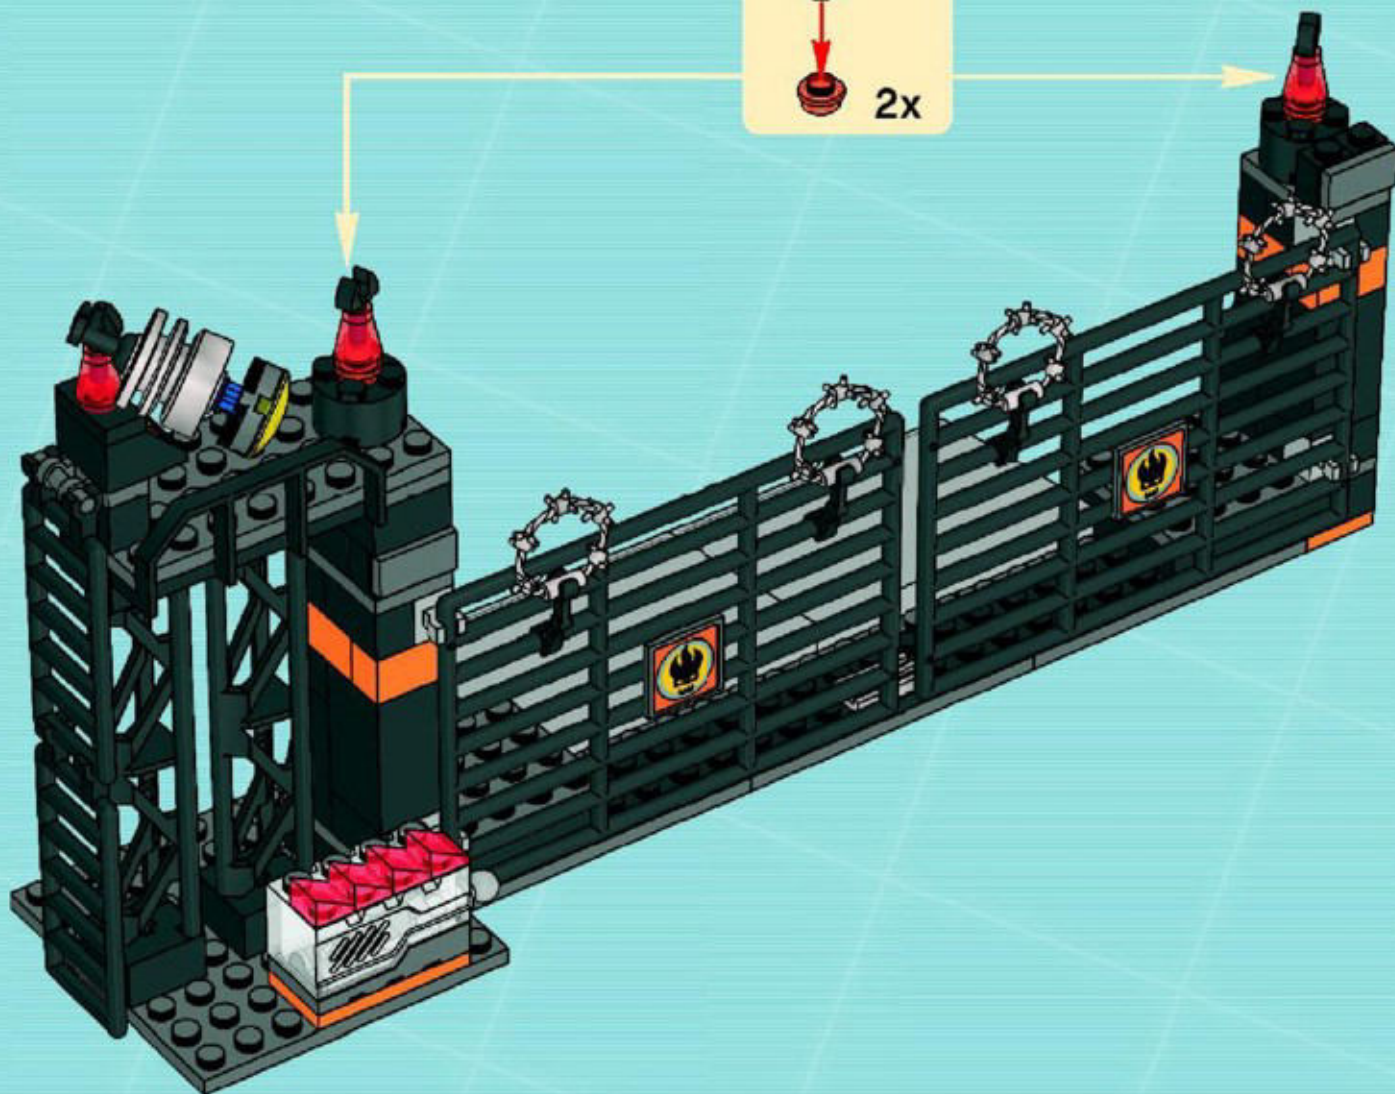




26

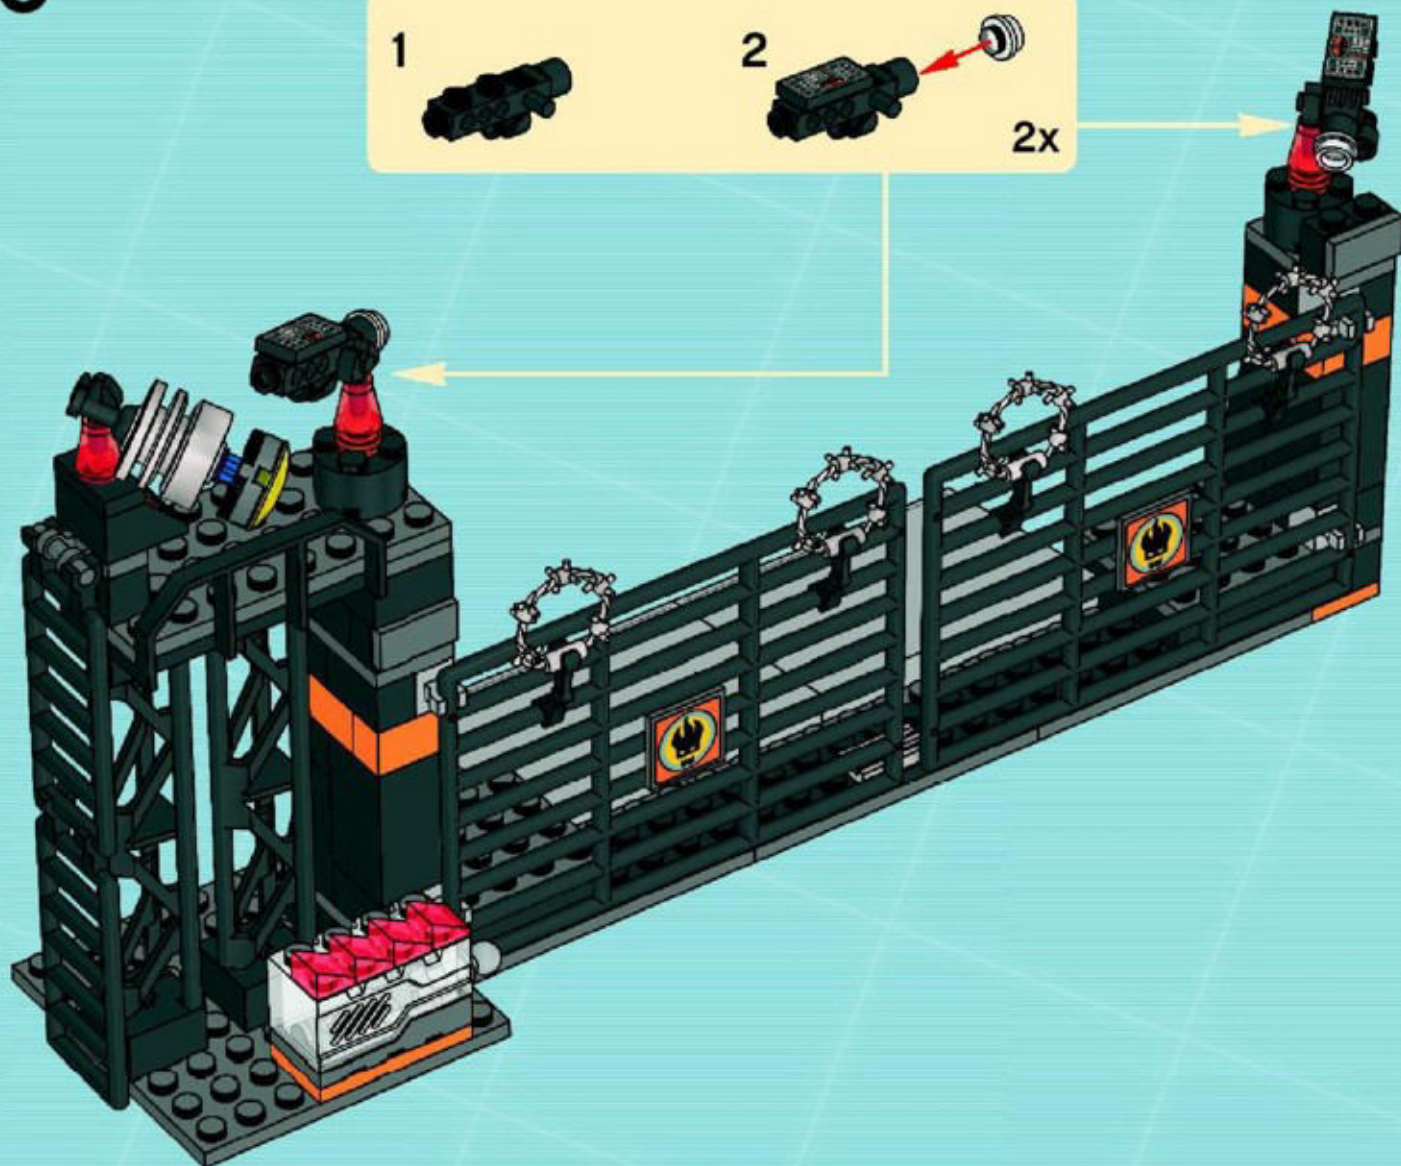



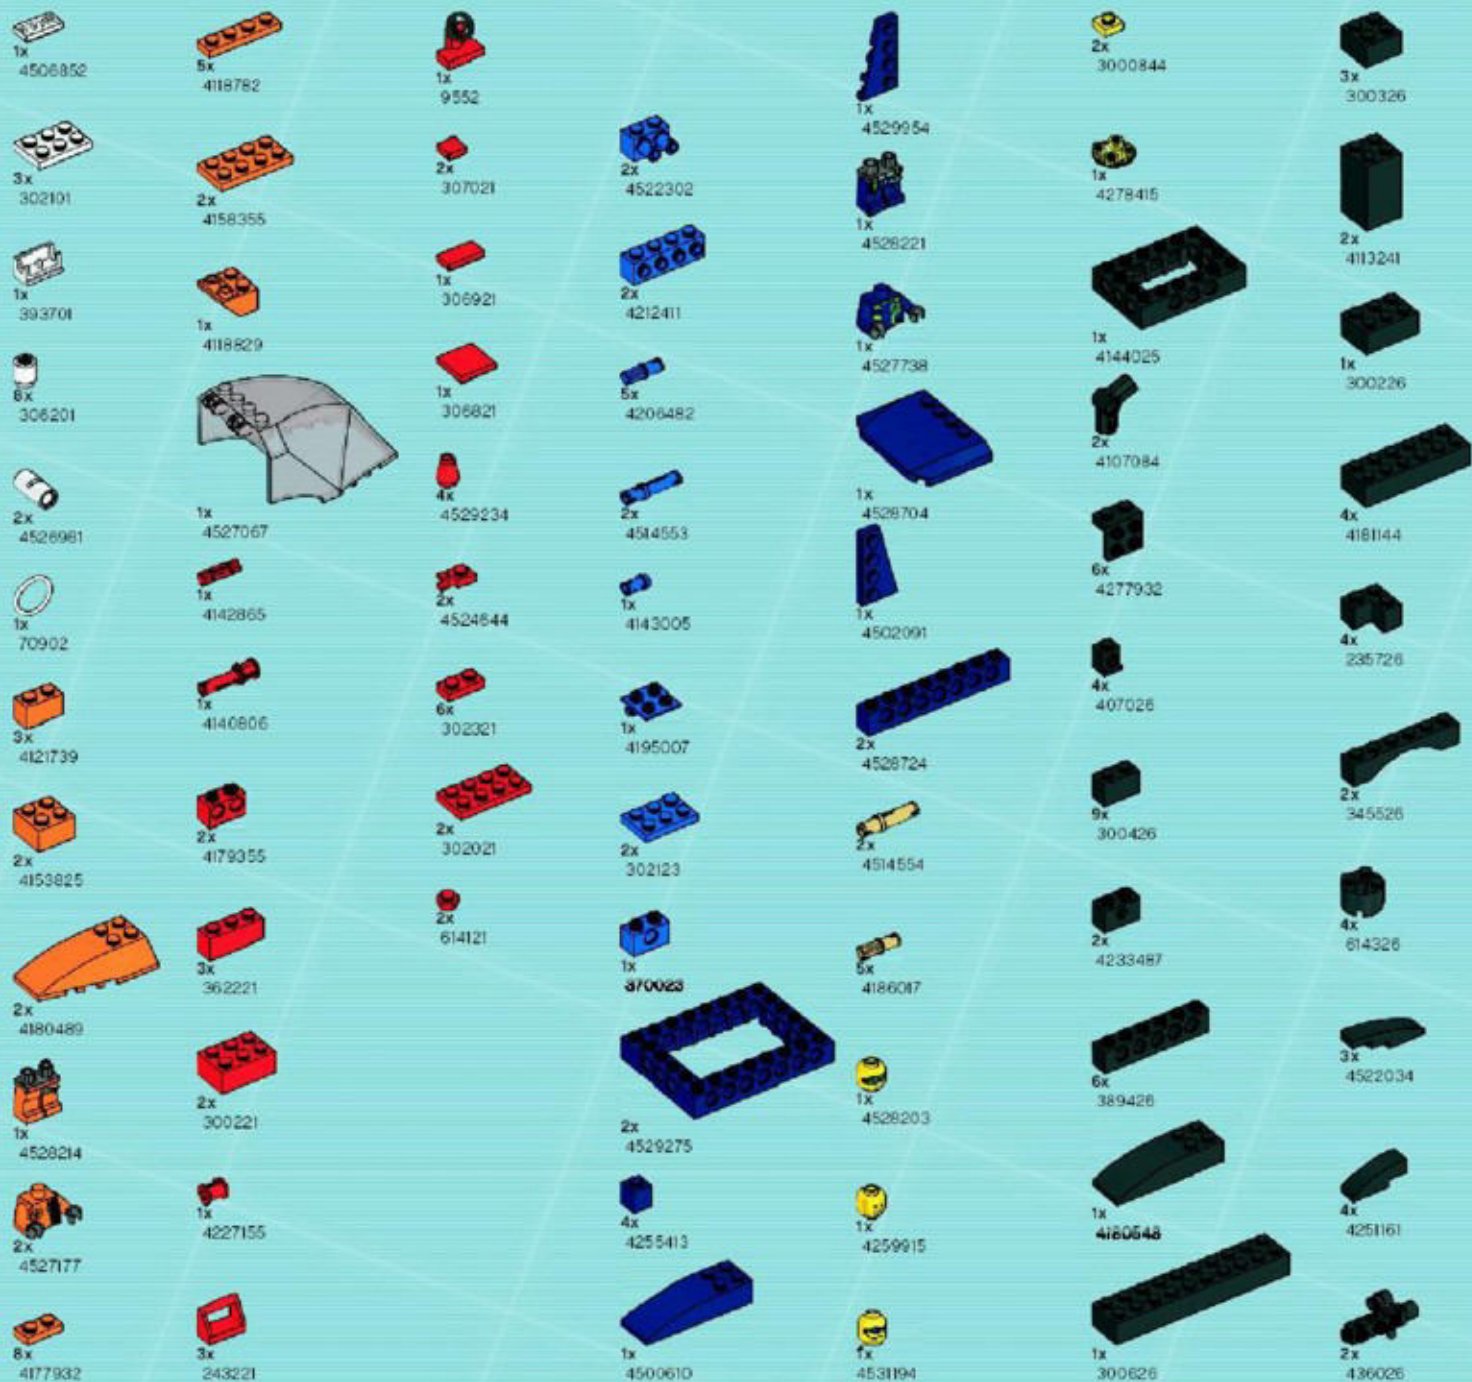



3x
4107765



2x
458926



10x
4121715



10x
242026



1x
373726



3x
370626



1x
461726



3x
4536184



2x
4162982



5x
415026



1x
658326




6x
4504476



1x
408126



2x
602026

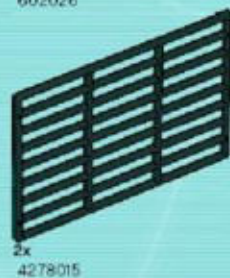

2x
4278015



2x
4509669



4x
4140303



1x
4157108



1x
4167774



1x
4514342



1x
379426



3x
4144575



1x
4527063



4x
371026



2x
366626



1x
244526



2x
428226



3x
302226



1x
403226



1x
303226



1x
241226



3x
618841



1x
3000841



4x
4201019



8x
4244363



2x
618849



2x
4144024



1x
459926



4x
654126



4x
4500518



4x
4529331



1x
4526110



4x
4517737



2x
4143982



1x
374726



1x
4295400



1x
4188534



1x
4531192



1x
4278359



4x
4223247



3x
4289538



1x
4297719



3x
4537551



2x
4282740



1x
4211375



2x
4515184



4x
4533772



2x
4502595



1x
4211807



1x
4211815



2x
4529241




1x
4515341



2x
4211568



1x
4211840

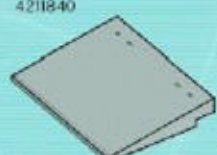

2x
4211819



2x
4521532



4x
4211535



2x
4262978



4x
4211885



1x
4211575



2x
4211572



6x
4520320



3x
4211573



2x
4210688



1x
4211046



1x
4211055



2x
4518854



4x
4211052



1x
4211053



2x
4210701



2x
4210828



1x
4210469



1x
4210660



1x
4211042



2x
4211129



3x
4211043



1x
4211065



2x
4227398



1x
4211002



2x
4211115



4x
4211061



1x
4210802



2x
4260885



1x
4211051



4x
4521185



2x
4210686



6x
4210762



1x
4211111



2x
4210980



1x
4211050



1x
4523573



2x
4244362



2x
3005740



6x
4494600



4x
4527061



4x
4527058



2x
4528727



2x
4528457



4x
4532630



8x
4528731



4x
4528730



2x
4528741



6x
4249040



4x
4632630



14x
4528732



1x
4528770



1x
4495345



4x
4528809



3x
4528773



1x
4526178



4x
4532629



1x
4528772



4x
3005747



Customer Service

Kundenservice

Service Consommateurs


Servicio Al Consumidor

www.lego.com/service or dial



: 00800 5346 5555

: 1-800-422-5346

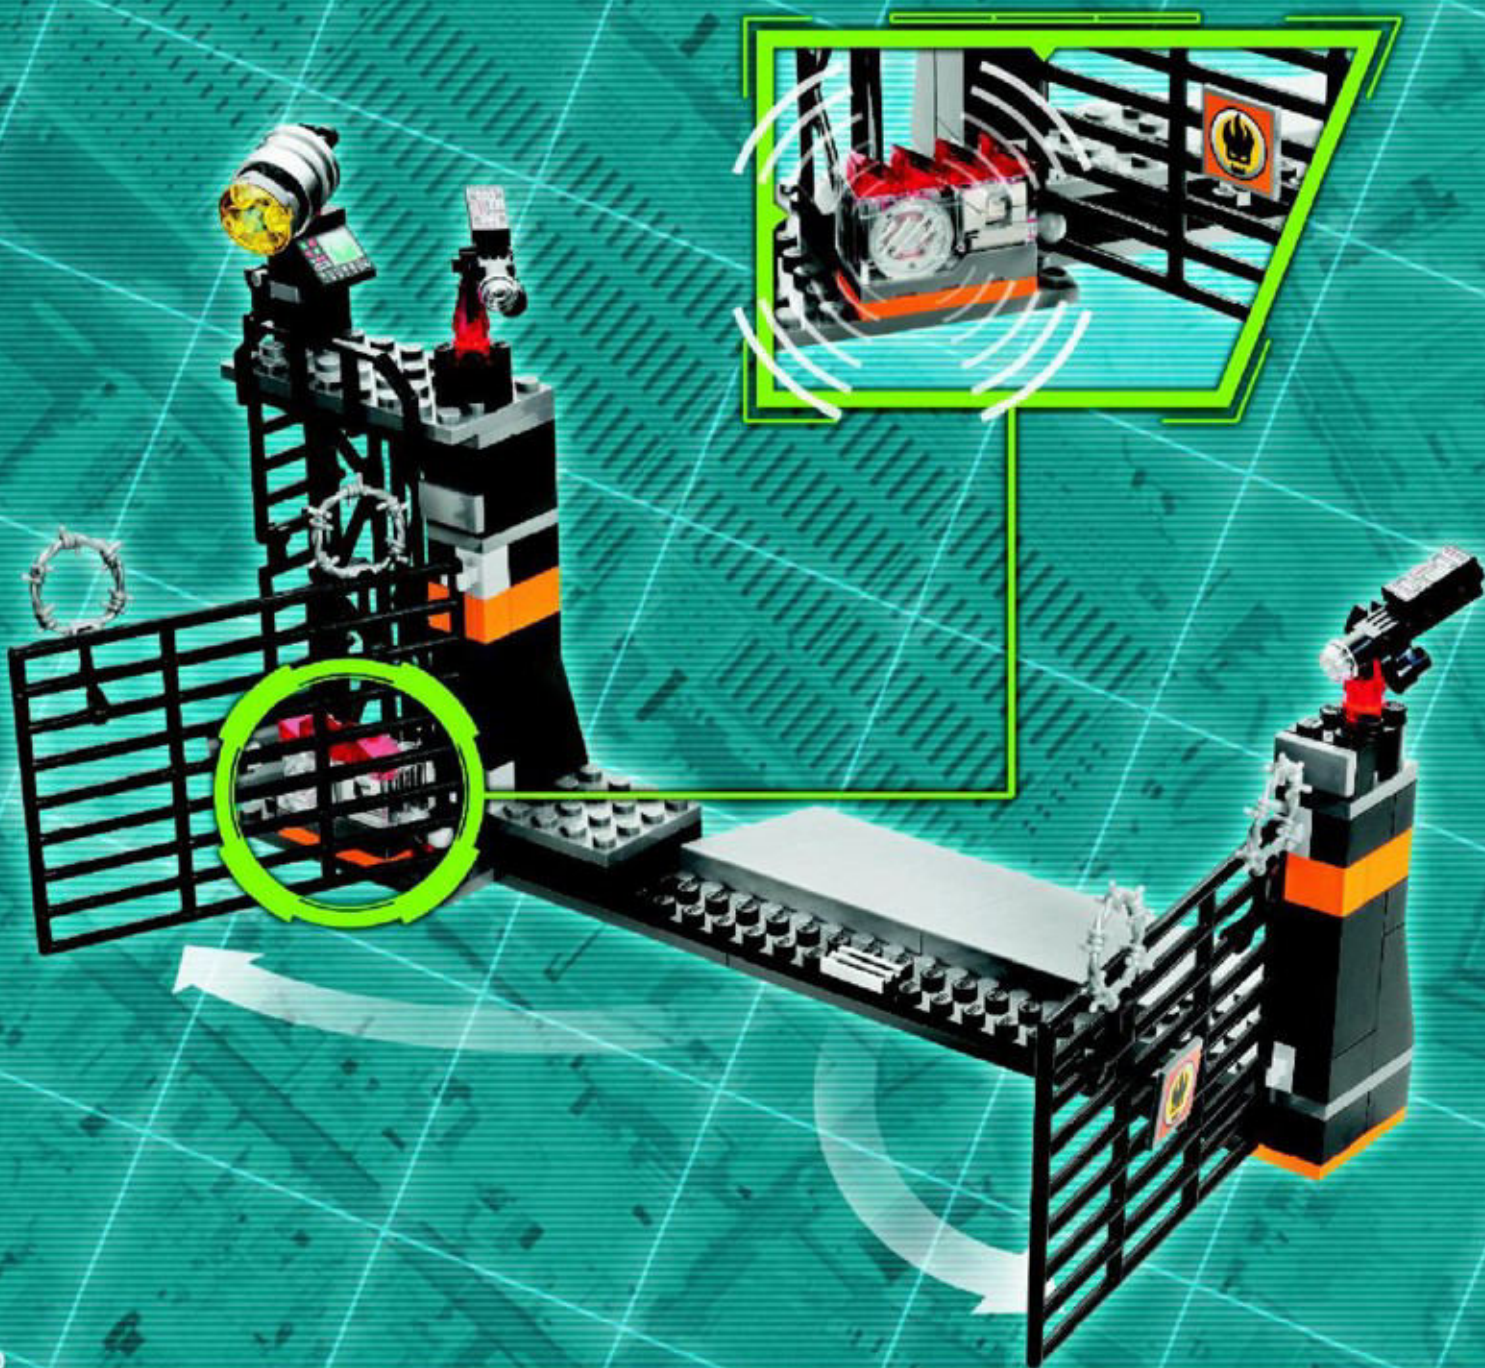



NAME:

AGENT CHASE

STATUS:



8634 *



8635 *



8633 *



8631 *



8632 *



8630 *



GB

Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

DE

Wichtige Information zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder auch ein altes und ein neues. Entfernen Sie stets die Batterien, wenn sich das Produkt längere Zeit nicht genutzt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie immer die empfohlene oder eine entsprechende Batterie. Achten Sie auf die Polung der Batterien und stecken Sie sie richtig ein. Wiederaufladbare Batterien müssen mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können nicht während des Betriebs wieder aufgeladen werden, und Sie dürfen niemals versuchen, dies zu tun. Versuchen Sie nicht, nicht-aufladbare Batterien wiederzuladen. Schließen Sie die Batterie nicht kurz.

FR

Informations importantes concernant les piles. Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles. Ne pas les mélanger et ne pas les mélanger avec des piles usées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser des piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérer les piles correctement et respectueusement la polarité ou l'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

IT

Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie quando il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esauste. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o di un equivalente. Inserirle correttamente, osservando cura che le loro polarità si corrispondano. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono installate nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuare mai il portabatterie.

NL

Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen (nog zijn) niet meer voldoende stroom leveren. Gebruik alleen batterijen van het aanbevolen of overeenkomstige type. Leg de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. Oplaadbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag de niet oplaadbare niet oplaaden. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Sluit de batterijhouder niet kort.

ES

Importante información sobre las baterías

No mezclar nunca diferentes tipos de baterías. Ni utilizar baterías antiguas y nuevas a la vez. Sacar siempre las baterías si el producto no se usará por un largo período de tiempo o si las baterías están descargadas. No utilizar nunca baterías dañadas. Utilizar solo el tipo de baterías recomendadas o una correspondiente. Colocar las baterías de manera que los polos estén en su posición correcta. Las baterías recargables deben cargarse con un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías no pueden ni deben recargarse mientras permanecen en el producto. No intentar nunca recargar baterías no recargables. Asegurarse que no se produzca un cortocircuito en el porta baterías.

DA

Vigtig information om batterier

Brug aldrig blandede typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batterierne er brugt op. Anvend aldrig beskadigede batterier. Der må kun anvendes batterier af den anbefalede eller tilsvarende type som anbefales. Batterierne skal indsættes rigtigt, så de lades. Genopladelige batterier skal oplades i en særlig bælgesæt oplader under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier kan og må ikke lades direkte i produktet. Forsøg aldrig at genlade ikke-genopladelige batterier. Forsøg aldrig kortslutte batterikompartimentet.

FI

Tärkeä tieto paristosta

Älä sekoita eri tyypin paristoja. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja samaan aikaan. Poista paristot aina, kun ne eivät enää anna tarpeeksi voimaa. Älä käytä vaurioituneita paristoja. Käytä vain suositeltua tai vastaavaa paristotyyppiä. Asenna paristot oikein, sillä niiden polariteetit on otettava huomioon. Latausparistot on ladattava erillisessä latauslaitteessa aikuisen valvonnassa. Ei voida suositella latausparistojen lataamista suoraan tuotteen sisällä. Ei voida suositella latausparistojen lataamista suoraan tuotteeseen. Älä yritä ladata latausparistojen lisäksi muita paristoja. Älä yritä ladata latausparistojen lisäksi muita paristoja. Älä yritä ladata latausparistojen lisäksi muita paristoja.

SV

Viktig information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller en kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten inte ska användas i en längre tid eller om batterierna har slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av det typ som rekommenderas, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna ligger i rätt riktning. Laddningsbara batterier måste laddas med ett speciellt laddningsutrustning under övervakning av en vuxen. Du kan inte ladda batterier medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda inte-laddningsbara batterier. Försök aldrig kortsluta batterihållaren. Försök aldrig kortsluta batterihållaren.

PT

Informações importantes sobre as pilhas

Nunca use tipos diferentes de pilhas ao conjunto, nem uma combinação de pilhas velhas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante muito tempo ou se as pilhas estiverem gastas. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Insira as pilhas de forma que os polos estejam corretamente posicionados. Pilhas recarregáveis devem ser recarregadas utilizando o carregador de pilhas indicado e a supervisão de um adulto. Não é possível recarregar pilhas recarregáveis enquanto elas estão no compartimento dentro do produto, e nunca devem ser feitas tentativas de recarregá-las. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca tente curto-circuitar o compartimento das pilhas.

EL

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών, ή παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί. Βγάλτε πάντα τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για αρκετό καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν τελειώσει. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χαλασμένες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του αναλυμένου τύπου ή αντίστοιχου τύπου. Βάλτε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα. Οι μπαταρίες να φορτίζονται με ειδικό φορτιστή μπαταριών, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή μπαταριών υπό την επίβλεψη ενός ενήλικου. Δεν μπορείτε να αποφορτίσετε τις μπαταρίες όταν αυτές βρίσκονται μέσα στο προϊόν, και ποτέ μην αποφορτίζετε τις μπαταρίες από μόνοι σας. Μην επινοείτε ποτέ να αποφορτίσετε μη αποφορτιζόμενες μπαταρίες. Ποτέ μην βραχυκυκλώσετε τη θύκη των μπαταριών.

JA

電池の取り扱いの注意

異なる種類の電池を、同時に使用しないでください。古い電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。製品を使用しない期間が長い場合、または電池が消耗した場合は、必ず電池を取り出してください。破損した電池は使用しないでください。必ず推奨の電池の種類、または同等の電池の種類を使用してください。電池の極性を正しく取り付けてください。充電可能な電池は、専用の充電器を使用して、大人の手元で充電してください。製品の中で充電可能な電池を充電することはできません。充電可能な電池を充電しようとするのは絶対にしないでください。充電可能な電池以外の電池を充電しようとするのは絶対にしないでください。充電可能な電池以外の電池を充電しようとするのは絶対にしないでください。



Per Post on:
LEGO Club, Postfach 14 15
D-36243 Niederrußla

[illegible][illegible]

www.LEGOshop.com

www.acnielsen.aim.dk/LEGO



WIN LEGO® PRODUCTS

No purchase necessary.
Open to residents of all countries where
not prohibited.
Go to www.acnielsen.aim.dk/LEGO for official rules and details.

WIN LEGO® PRODUCTEN

Kopen niet nodig.
Open voor alle leeftijden, en in alle landen
waar geen verbod geldt.
Ga naar www.acnielsen.aim.dk/LEGO voor officiële regels en details.

GEWINNE LEGO® PRODUKTE

Die Teilnahme am Gewinnspiel führt zu
keinerlei Kaufverpflichtungen.
Sie können in allen nicht ausgeschlossenen
Ländern teilnehmen.
Die offiziellen Regeln und nähere Informationen
finden Sie unter www.acnielsen.aim.dk/LEGO.

GAGNE DES PRODUITS LEGO®

Aucun achat n'est nécessaire.
Ouvert à tous les âges et aux résidents de
tous les pays, sauf en cas d'interdiction.
Rendez-vous sur www.acnielsen.aim.dk/LEGO pour obtenir plus
de détails et le règlement officiel.

レゴ®製品を「当てよう」

購入は不要です
禁止されていない限り、あらゆる
年代およびあらゆる国の居住者の
方々にご利用いただけます。
公認規則および詳細につきましては、
www.acnielsen.aim.dk/LEGO をご覧ください

